





Hướng dẫn sử dụng


Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho sản phẩm Ambino FAN HUB
Các hình dạng và thành phần của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước

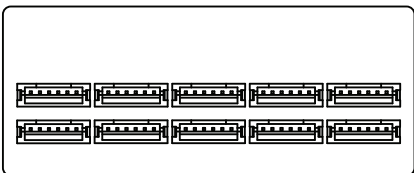


HUB

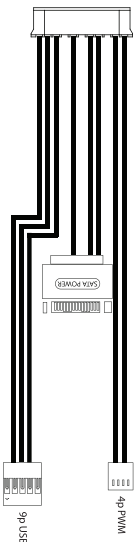

Dây Nguồn + Data



Dây chuyển Aura +PWM




X10


X10

1 Kết Nối Fan

Cắm lần lượt các Fan vào vị trí các cổng theo số bên dưới. Fan không cần cắm theo thứ tự nhưng nếu các bạn nhớ được thứ tự Fan thì sẽ tốt hơn trong việc căn chỉnh hiệu ứng

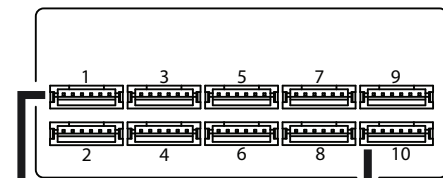


Dây chuyển (nếu có)

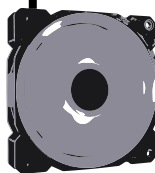


Fan1

...

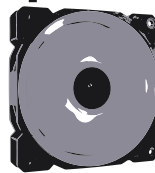

Fan10

Đối với các Fan sử dụng cổng Aura 5V và cổng PWM thì các bạn cần cắm qua dây chuyển trước rồi sau đó mới cắm vào hub

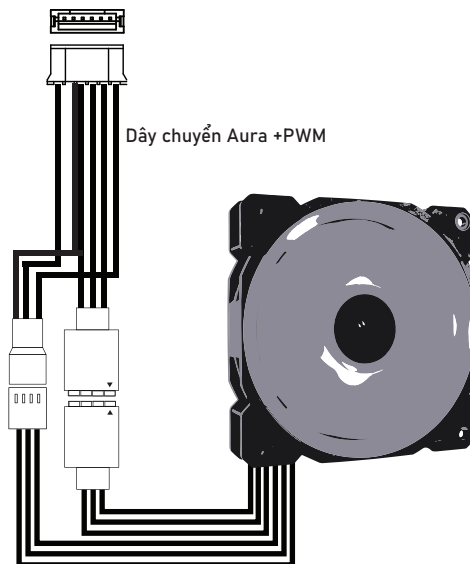

Dây chuyển Aura +PWM

2 Kết nối Nguồn+Data


Cắm vào dây nguồn cấp Sata
Tương tự như Ổ cứng

Cắm vào cổng USB 2.0
trên Mainboard

Cắm vào cổng:
CPU_OPT
CHA_FAN
SYS_FAN
trên Mainboard(*)

4p PWM

9p USB

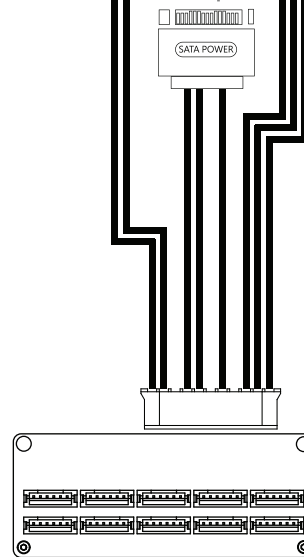


HUB

Sau khi cắm nguồn thì các bạn có thể bật nguồn máy tính, lúc này LED FAN sẽ sáng 3 màu lần lượt ● ● ● sau đó Fan 1 sẽ nhấp nháy màu đỏ chờ tín hiệu từ phần mềm (có thể tắt quy trình này bằng App Adrilight), cùng với đó Fan sẽ quay

(*) Mỗi hãng sẽ có cách ký hiệu riêng cho cổng Fan PWM, sẽ có 2 loại là điều khiển được tốc độ và tốc độ cố định (Max)

3 Cài đặt phần mềm

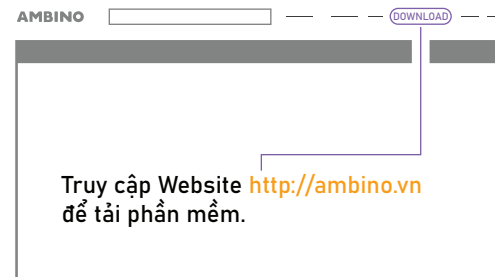

Double click file Setup.exe để cài đặt.

Thêm mới

Chọn để thêm sản phẩm

Chọn sản phẩm **Ambino Fan Hub**

Chọn thông số rồi nhấn **Finish**

Ấn



Nút này sẽ tự động
bật xanh

Ambino Fan Hub
COM3
Device ID : 1
Độ sáng : 80%

Click vào thẻ để
điều chỉnh các hiệu
ứng theo ý muốn



0976.08.03.06

