



## CADASTRO DE MÁQUINAS

1 – Primeiro clique em “Máquinas” para poder cadastrar.

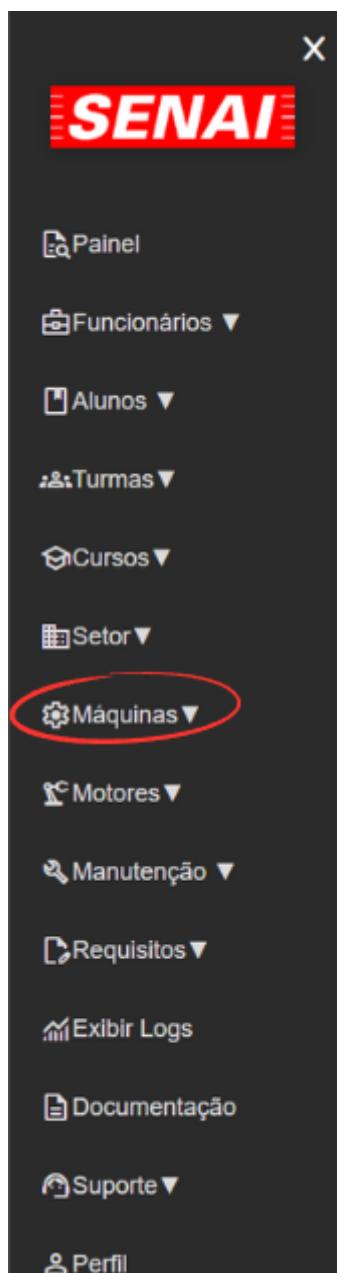

2 – Depois clique em “Cadastrar Máquina”

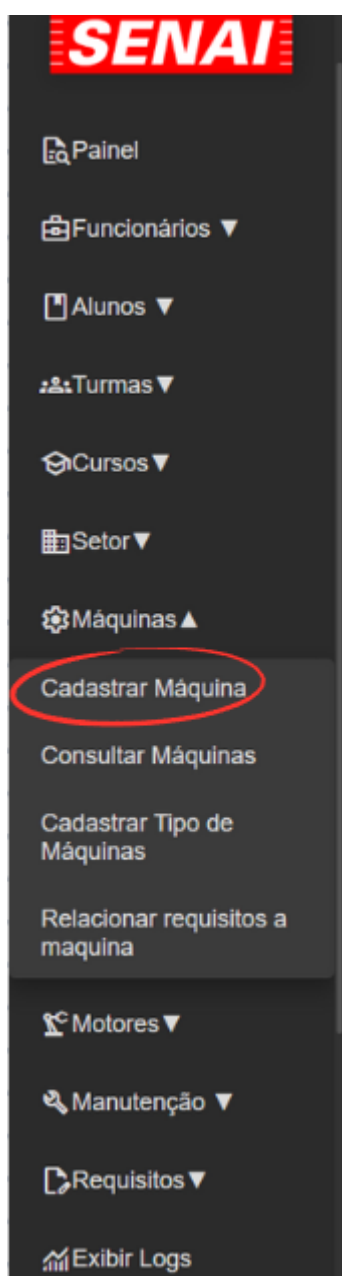

3 – Logo após você irá para a página de Cadastro.

The image shows a web form for machine registration. It contains several dropdown menus and text input fields. Black arrows point to the first four dropdown menus: 'Tipo de Máquina', 'Intervalo de Manutenção (meses)', 'Setor', and 'Motor'. Below these are text input fields for 'NI da Máquina', 'Peso da Máquina', 'Fabricante', 'Modelo', 'Ano de Fabricação', and 'Capacidade'. At the bottom are two red buttons: 'ADICIONAR REQUISITO' and 'CADASTRAR MÁQUINA'.

**Tipo de Máquina:**  
Selecione Aqui você seleciona o tipo de máquina

**Intervalo de Manutenção (meses):**  
Selecione Aqui você seleciona o intervalo de manutenção

**Setor:**  
Selecione Aqui você seleciona o setor

**Motor:**  
Selecione Aqui você seleciona o motor

**NI da Máquina (separados por vírgula):**  
NI1, NI2, NI3 Aqui você digita o NI da Máquina

**Peso da Máquina:**  
Aqui você digita o peso da máquina

**Fabricante:**  
Aqui você digita o fabricante da máquina

**Modelo:**  
Aqui você digita o modelo da máquina

**Ano de Fabricação:**  
Aqui você digita o ano de fabricação da máquina

**Capacidade:**  
Aqui você digita a capacidade da máquina

**Requisitos Adicionais:**  
ADICIONAR REQUISITO  
CADASTRAR MÁQUINA

NO CAMPO DE SELECIONAR TIPO DE MÁQUINA:

Tipo de Máquina:

Selecione

Selecione

FRESADORA UNIVERSAL

COLADEIRA DE BORDO UNILATERAL

RETIFICA CILÍNDRICA

FURADEIRA DE COLUNA

SERRA PEMA SU315

REFILADORA

CENTRO DE USINAGEM FANUC

SERRA DE FITA

RETIFICA PLANA

MOTO ESMERIL DE BANCADA MECÂNICA

SOLDADORA A PONTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA

TORNO MECÂNICO UNIVERSAL

MOTO ESMERIL DE BANCADA SOLDA

BALANCEADORA

FURADEIRA MÚLTIPLA LIDEAR

FURADEIRA DE BANCADA

TORNO CNC GL240

TORNO 30D

CENTRO DE USINAGEM D600

NO CAMPO DE SELECIONAR INTERVALO DE MANUTENÇÃO(MESES):

Intervalo de Manutenção (meses):

Selecione

Selecione

3 Meses

6 Meses

1 Ano (12 meses)

NO CAMPO DE SELECIONAR O SETOR:

Setor:

Selecione ▼

Selecione

Mecânica

Solda

Madeira

frryt

Setor

NO CAMPO DE SELECIONAR O MOTOR:

Motor:

Selecione ▼

Selecione

FANUC - Oi-MC - 11CV - 220V - 60A

WEG - MODELO NÃO ESPECIFICADO - 3,5CV - 220V - 60HZ

SIEMENS - MODELO NÃO ESPECIFICADO - 25CV - 220V - 49A

WEG - MODELO NÃO ESPECIFICADO - 7,5CV - 220V - 16A

STM - SENIOR - 380W - 220V - 10A

4 - Caso você queira adicionar requisitos adicionais na máquina, basta clicar no botão “ADICIONAR REQUISITO”

Requisitos Adicionais:

Selecione o tipo de requisito ▼

Especificar requisito

ADICIONAR

ADICIONAR REQUISITO

5 - Após você preencher todos os campos basta clicar no botão de cadastrar máquina:

**Tipo de Máquina:**

SERRA PEMA SU315 ▼

**Intervalo de Manutenção (meses):**

6 Meses ▼

**Setor:**

Solda ▼

**Motor:**

FANUC - Oi-MC - 11CV - 220V - 60A ▼

**NI da Máquina (separados por vírgula):**

N2024

**Peso da Máquina:**

34kg

**Fabricante:**

makita

**Modelo:**

Serra Makita 4100nh3zx Mármore com 2 Discos Di

**Ano de Fabricação:**

2024

**Capacidade:**

1.300W

**Requisitos Adicionais:**

ADICIONAR REQUISITO

→ CADASTRAR MÁQUINA