


Intel NUC を有線でリモートデスクトップにする方法


1. パソコンと NUC を有線 LAN でつなぐ
2. 「設定」から以下の操作を行う

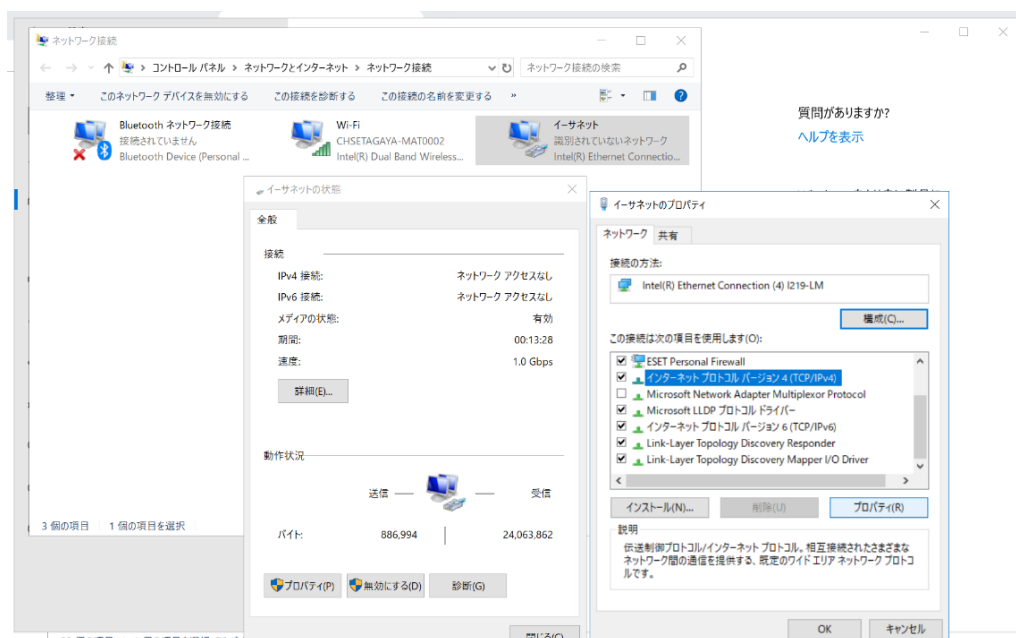

「プロパティ」を選択

3. IP アドレスの登録を行う

IP アドレスを”192.168.100.xxx” に設定。”xxx” の数字は”110”以外ならなんでもいい。

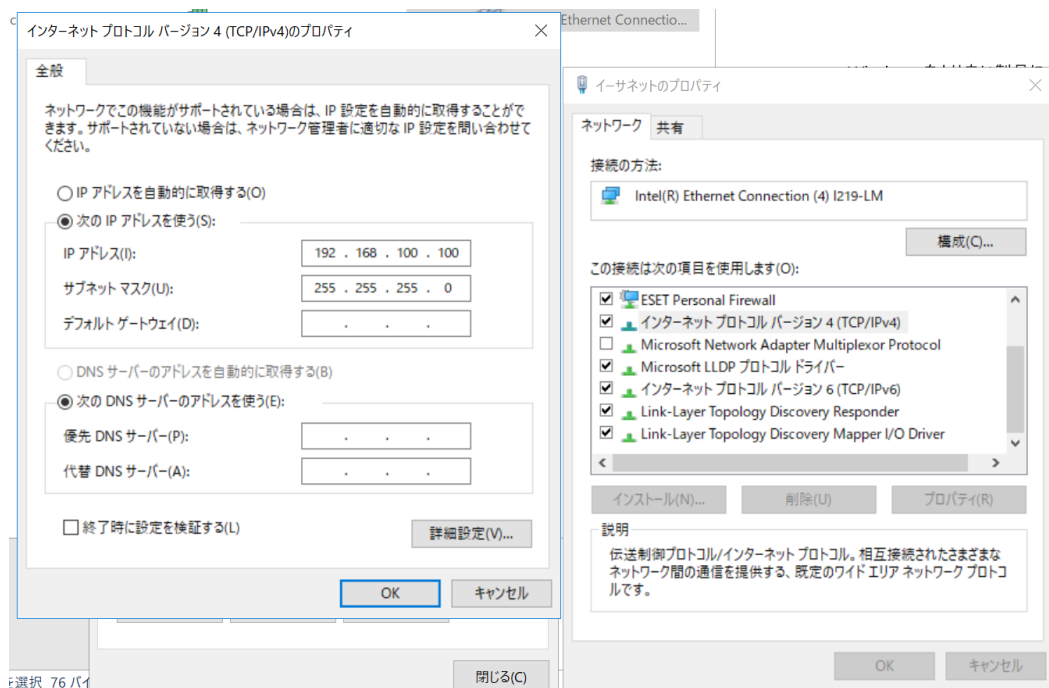

4. TightVNC のダウンロード

<https://www.tightvnc.com/download.php>

64bit の場合は”Installer for Windows(64-bit)”を選択。

5. TightVNC のインストーラを起動

Viewer のみ入れればよいので、Server のチェックを外す。

6. 接続

TightVNC を起動し、“Remote Host:”に”192.168.100.110::5900”を入力して接続