


改字軟體使用說明

步驟一：

解壓縮「旋轉LED助教包」並打開「改字」資料夾裡的「LED改字軟件.exe」


步驟二：

打開後會有以下介面，選擇「旋?LED」和「?面字符」

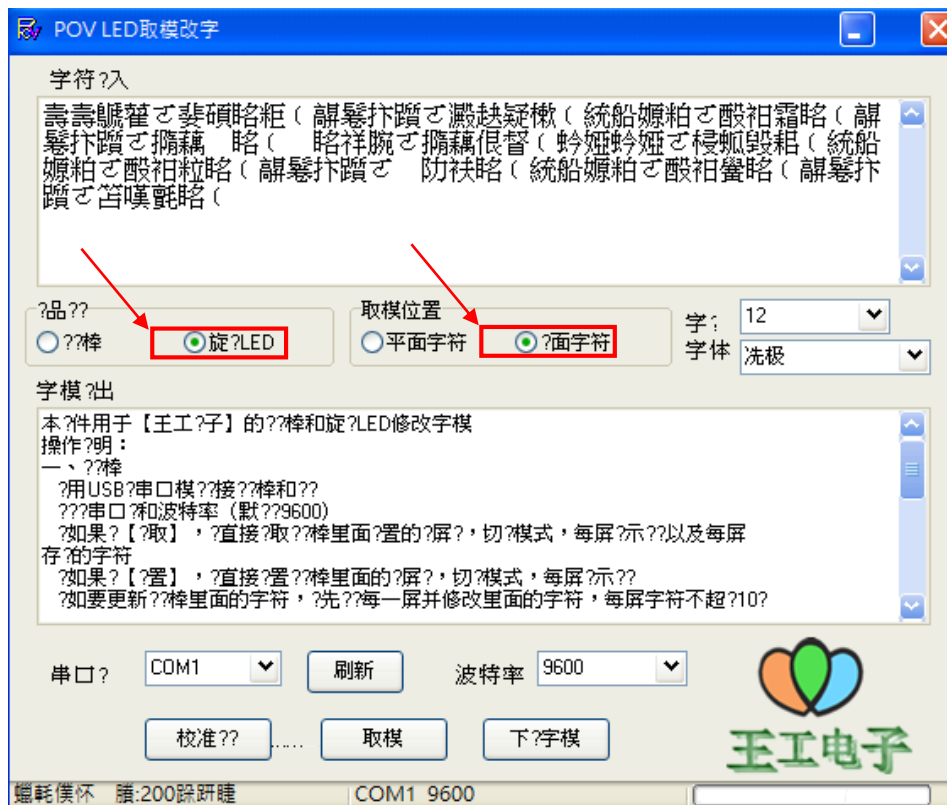

步驟三：

可選擇字體與大小。

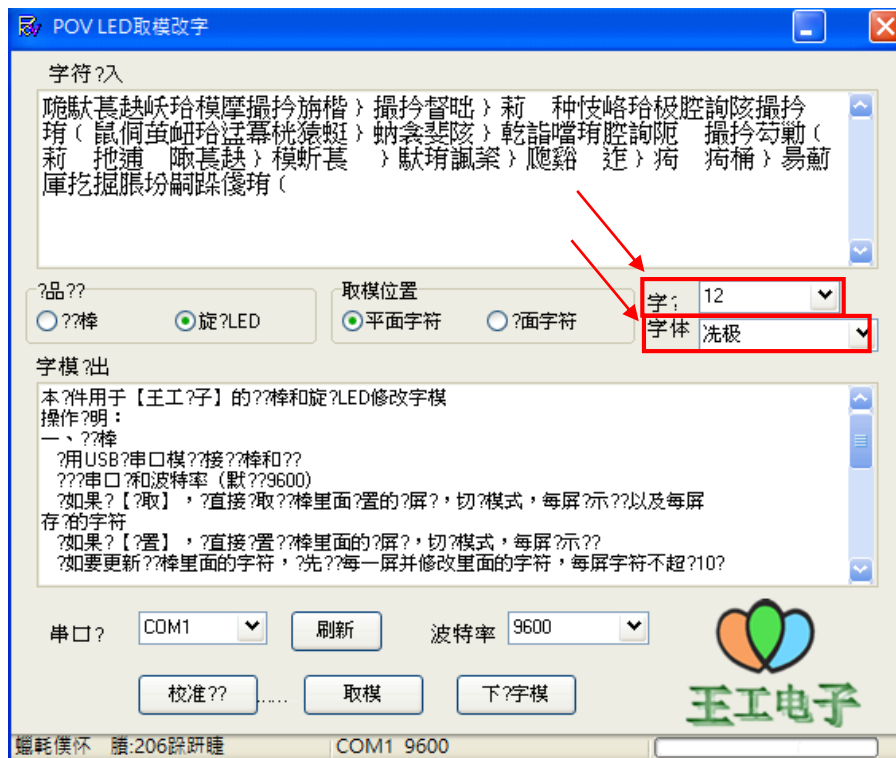


步驟四：

將「字符?入」視窗裡的字刪除後，可以輸入想轉換的字，輸入完按下取模可以在「字模?出」得到相對應的 16 進位。



步驟五：

由於得到的數值在 Keil 中不是適當的數值格式，所以請打開「**改字**」資料夾的「**hex_transfer.exe**」，如下圖。

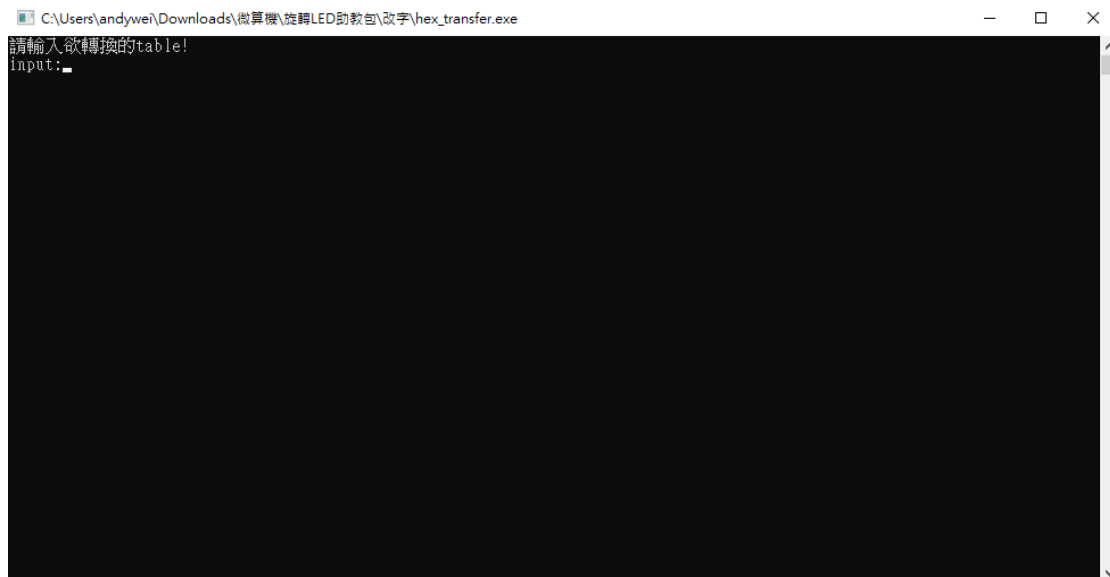

步驟六：

請輸入 32 bytes 的 16 進位碼於**同一行**，若直接複製兩行 16 進位碼到此應用程式，將會得到錯誤結果，請整理成同一行或分兩次複製到此應用程式，接著按下 enter 即可得到 TABLE

