
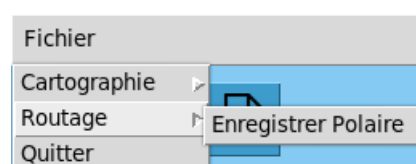


# Manuel utilisateur

## 1. Partie Routage

La partie routage fonctionne en deux temps. Il faut d'abord charger des fichiers de météo et de polaires de vitesse nécessaires au routage. Pour cela accéder au menu de fichiers, puis y ajouter les fichiers nécessaires (voir figure ci-dessous). Ces fichiers sont à changer à chaque fois qu'un routage avec des polaires de vitesse ou des données météo différentes veut être effectué.

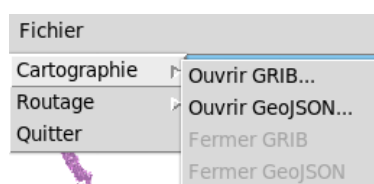

Une fois ceci fait, il faut ouvrir l'encart de routage (voir figure ci-dessous).



Une fois ceci fait, il est possible de choisir la date et l'heure de départ dans l'encart de routage (ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Changer la date » pour bien enregistrer le changement dans le calendrier. Cliquer sur la carte pour choisir des coordonnées de départ et d'arrivée. Une fois ceci fait, cliquer sur Valider. Si l'heure de départ et les coordonnées de départ et d'arrivée sont couverts par le fichier météo qui a été enregistré auparavant, le routage sera effectué et les 5 meilleures routes entre les 2 points choisis seront affichées sur la carte (voir figure ci-dessous).

