

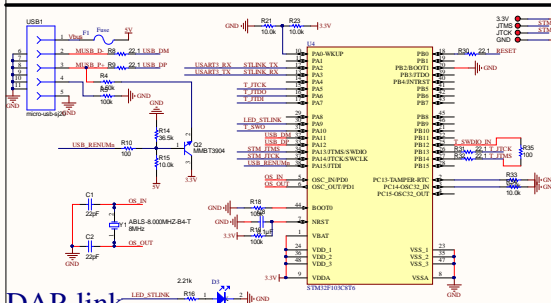



数码管&按键

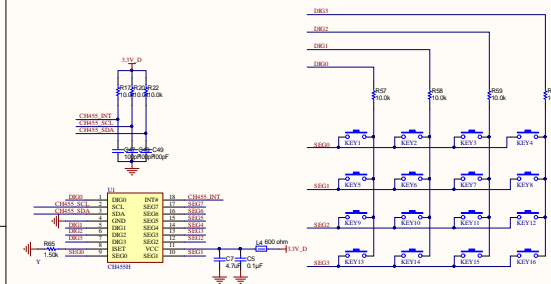


LCD

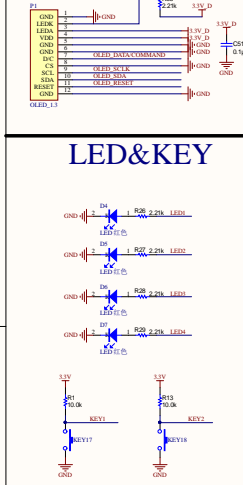



USB/Power

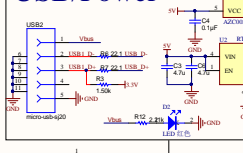


MCU

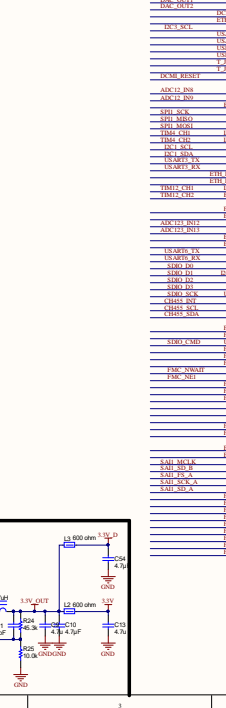


SDRAM

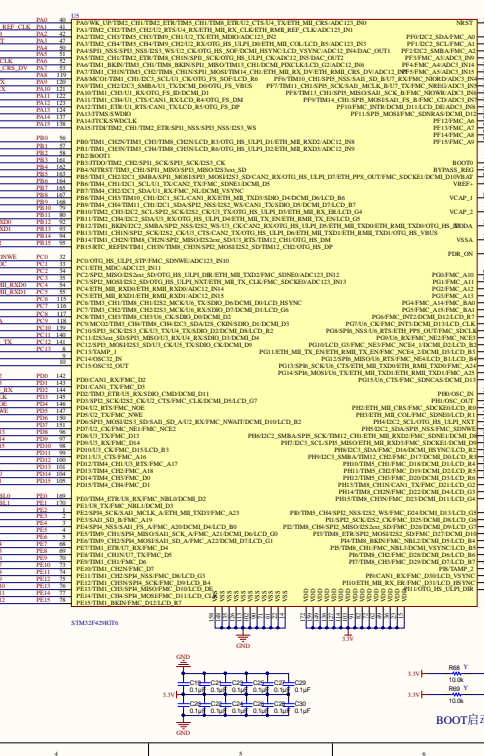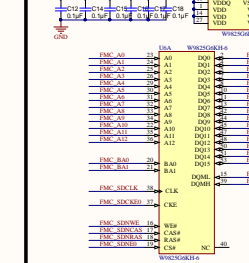



BEER

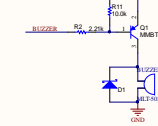

AHT10




AK09915

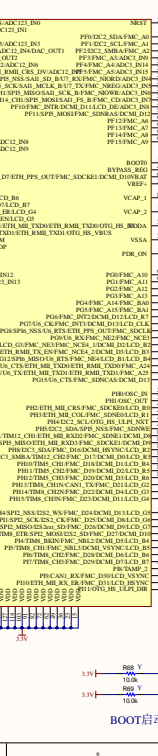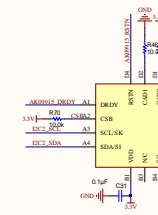


ALS&PS




MPU6050




EEPROM





WIFI

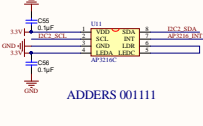


BMP280




OV2640

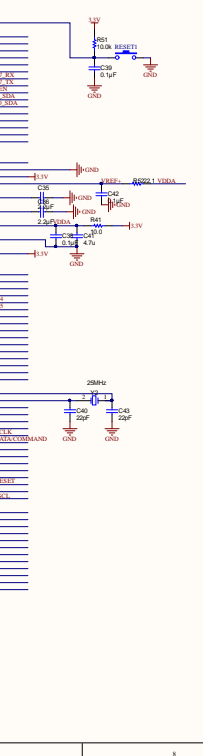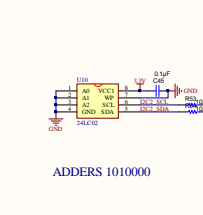



ALS&PS

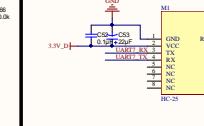


MPU6050



EEPROM

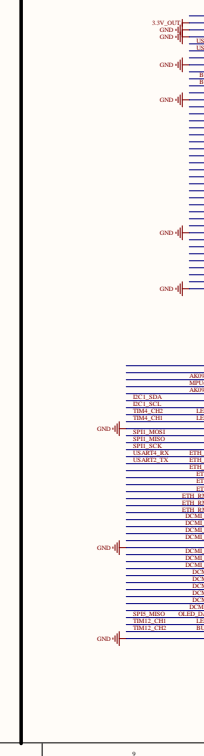



WIFI

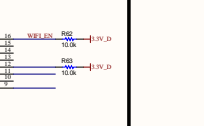

BMP280



OV2640

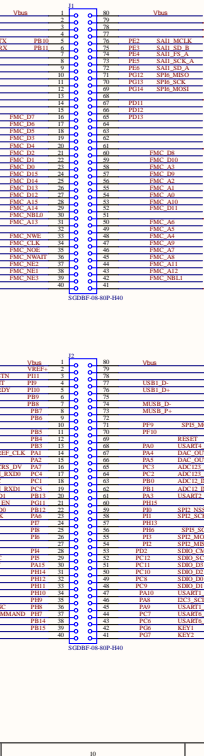



TFT



AD+DA+SPI+UART+IIC+TIMER



OV2640

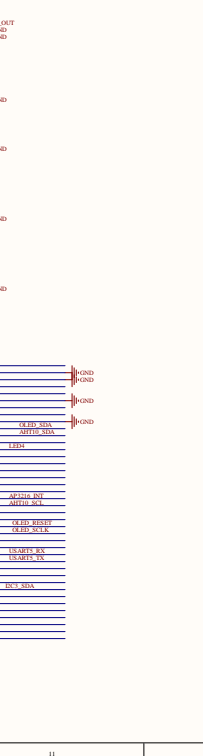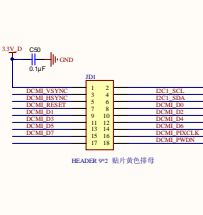

BOOT启动方式选择

