

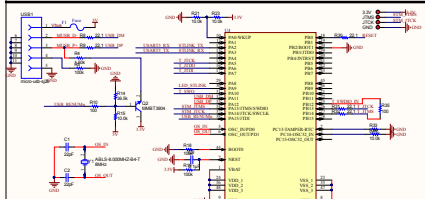


数码管&按键




DAP-link


LCD

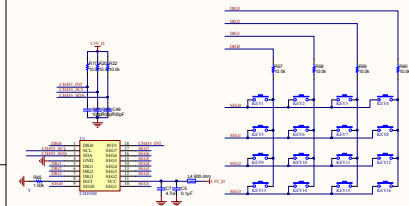


LED&KEY

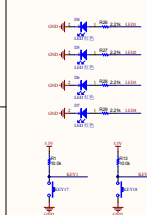


USB/Power



BEER




AHT10




ADDERS 011000

AK09915

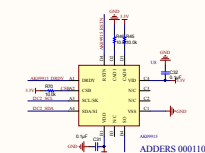


ADDERS 0001101

ALS&PS




ADDERS 001111

MPU6050




ADD=0 ADDERS 1101000

EEPROM




ADDERS 101000

WIFI




ADDERS 110110

BMP280



ADDERS 110110

TFT



ADDERS 110110

AD+DA+SPI+UART+IIC+TIMER




ADDERS 110110

OV2640



ADDERS 110110

MCU

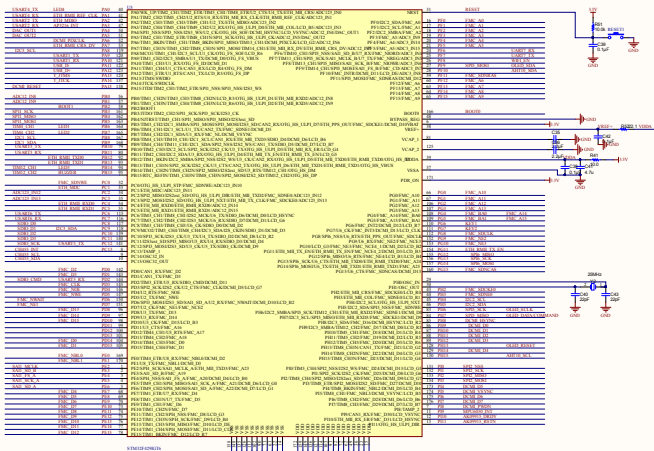

BOOT启动方式选择

