

EShare Android 版使用说明

1、安装 EShare 客户端到 Android 设备

请确保 Android 设备端和大屏幕端连接到同一网络，在大屏幕端打开“EShareServer”。然后按页面上的提示，在 Android 手机端扫描二维码或访问下载网址，下载并安装“EShare for Android”。



二维码

1. 请将您的手机连接到网络“EShare-X2-2.4G” → 大屏幕连接的网络
2. 用浏览器访问“http://192.168.0.235” → 客户端下载网址
3. 打开EShare，然后点击“MeetingPad-1553” → 大屏幕设备名

2、与大屏幕连接

EShare 安装完成后，在手机端打开” EShare” 应用，此时 EShare 会自动搜索同一网络内的大屏幕设备。在设备列表中，点击您要连接的大屏幕设备名，即可与大屏幕连接。



当 EShare 客户端只搜索到一台大屏幕设备时，会自动与大屏幕连接

3、无线推送

点击 Android 客户端内的文件，既可一键推送到大屏幕上播放，包含音乐、视频、图片、办公文档、PDF、电子书、APK……等等。



4、无线传屏

点击手机端的



“无线传屏”按钮，即可把安卓设备的屏幕无线传送到大屏幕上。



启动无线传屏后，可在通知栏快捷开启或关闭无线传屏

5、智能遥控


在 EShare 中点击



“无线控制”按钮，即可把手机用作大屏幕的鼠标、遥控器、键盘、空鼠等。




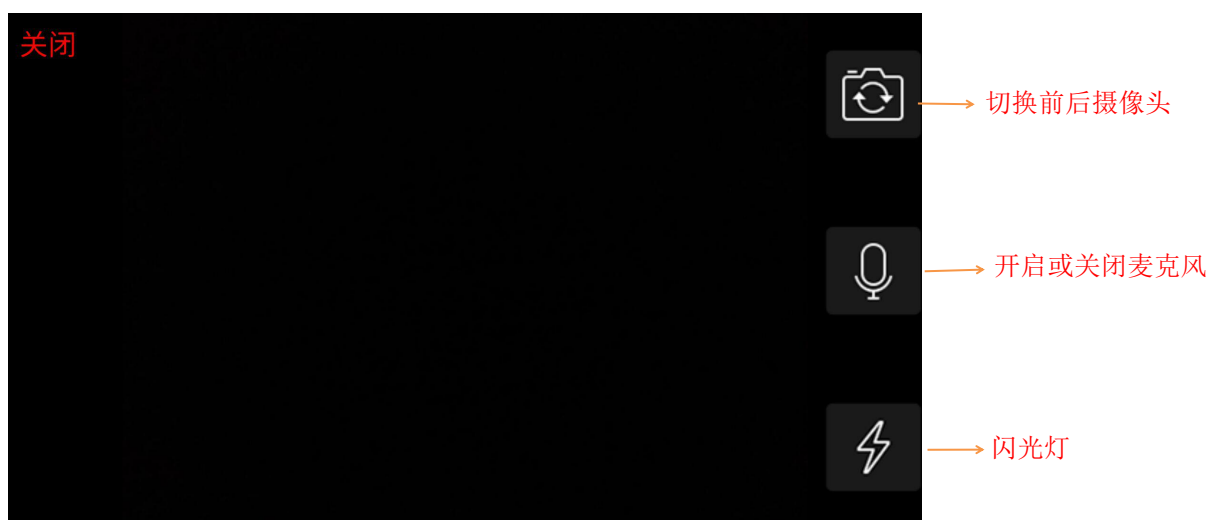
6、电视镜像

在 EShare 中点击  “电视镜像”按钮，即可把大屏幕的画面实时传送到手机上，同时手机成为大屏幕的触控板，您可以直接在手机上对大屏幕进行多点触控。



7、无线摄像头

在 EShare 中点击  “无线摄像头”按钮，即可把手机无线摄像头的图像和声音实时传送到大屏幕上。



8、从其它应用分享文件到大屏幕

在其它应用中，可以通过共享的方式，把文件通过 EShare 分享到大屏幕。



在图库、文件管理器、浏览器等其他应用中，点击分享按钮，然后在列表中选择 EShare，即可直接分享文件到大屏幕

您也可以通过其他支持 DLNA 的客户端推送文件到大屏幕。