




RTDTool.exe 烧录软件的使用

--RTDCustomerTool_V3.3 Beta4_20151230 使用

1.双击 RTDTool.exe 出现界面如下图:

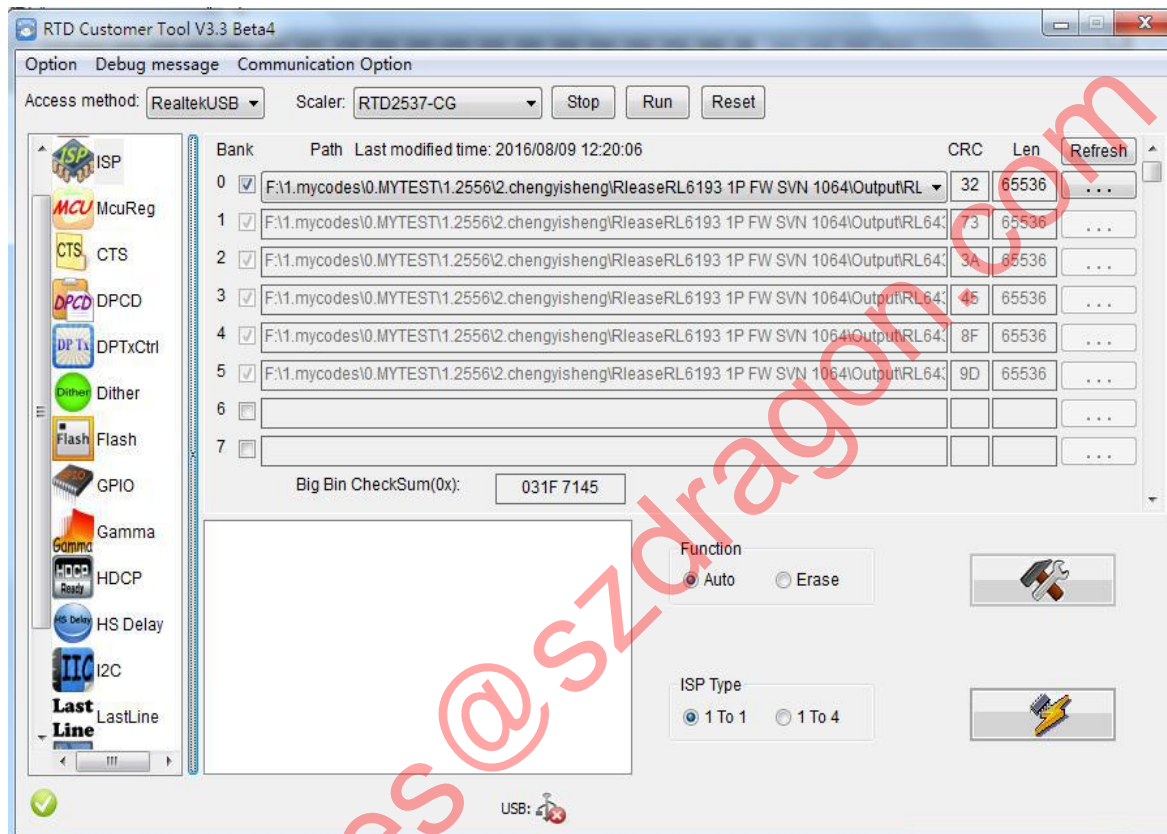


2.会看到 USB 图标显示一个红色的 X，这是因为还没安装驱动





3. 安装 USB 驱动

点击“Communication Option”弹出安装窗口。点击“Install”安装驱动，

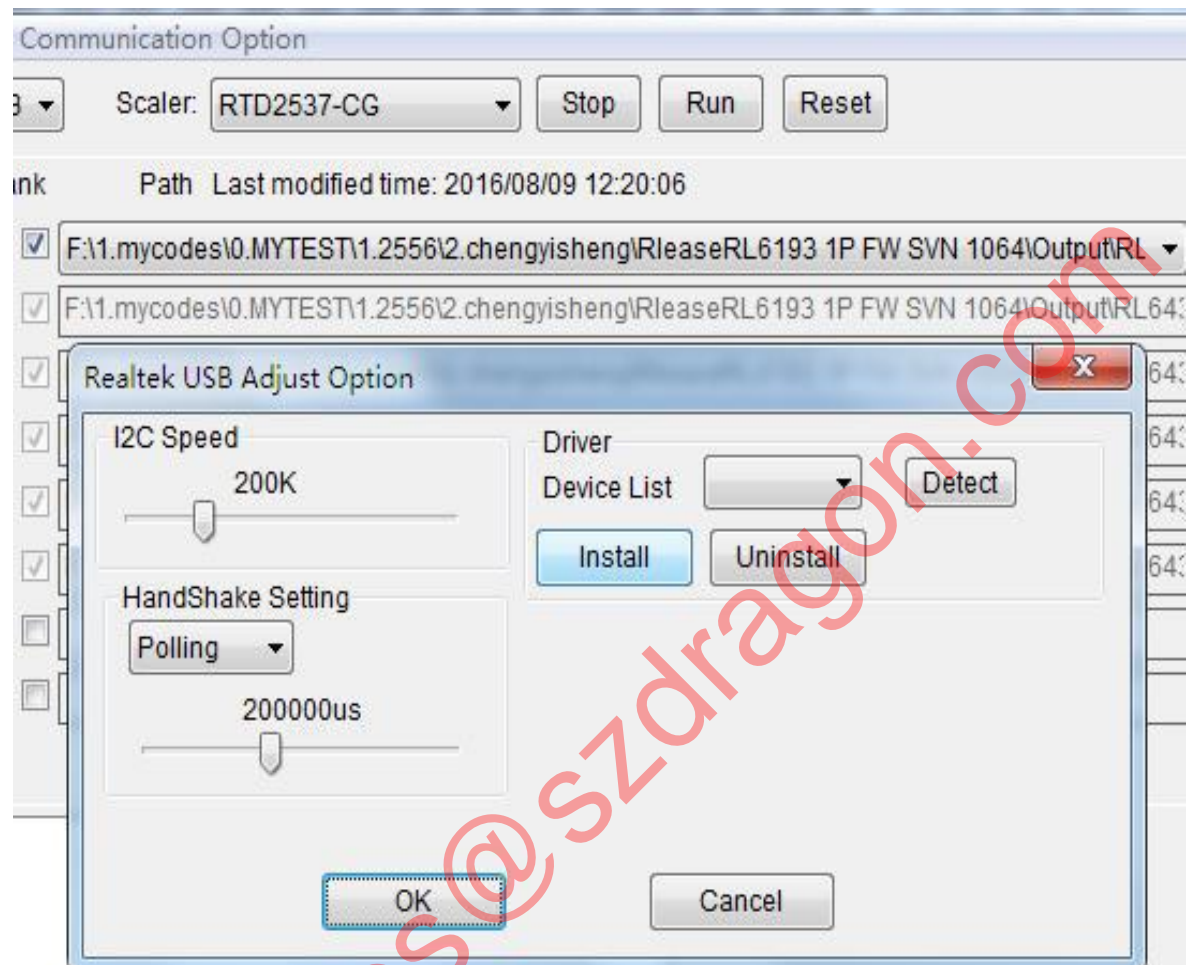


4. 点击 OK，出现安装提示窗口




选择点击安装



5. 安装成功后，USB 图标显示绿色勾，同时电脑右下角显示安装提示。

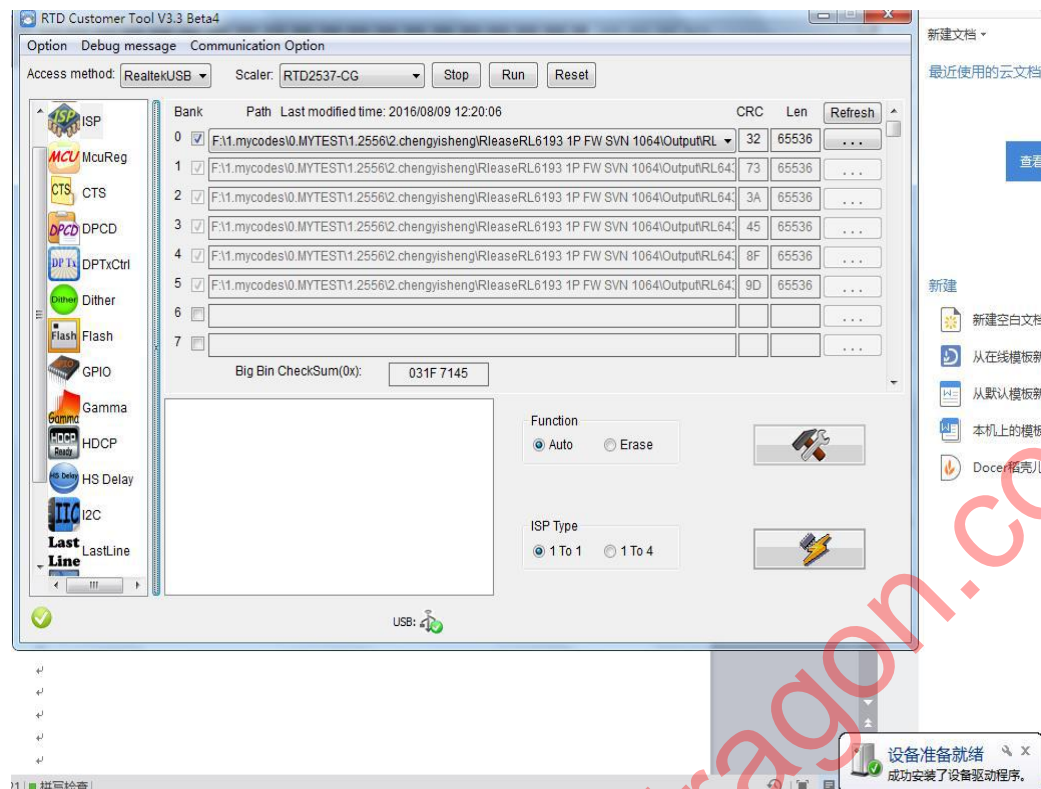


6. 之后给板子上电烧录，如下图：

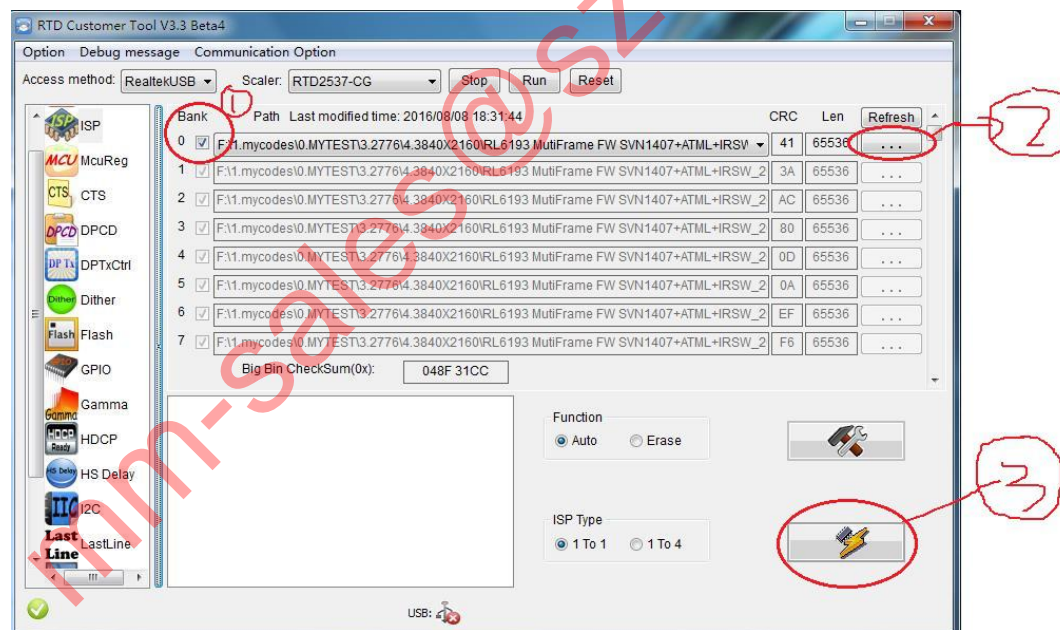

1. 勾选复选框；2. 点击按钮选择bin文件；3. 给开发板上电，点击按钮烧写


7. 外部 USB 连接图

USB 一端与电脑相连，VGA 一头连接开发板

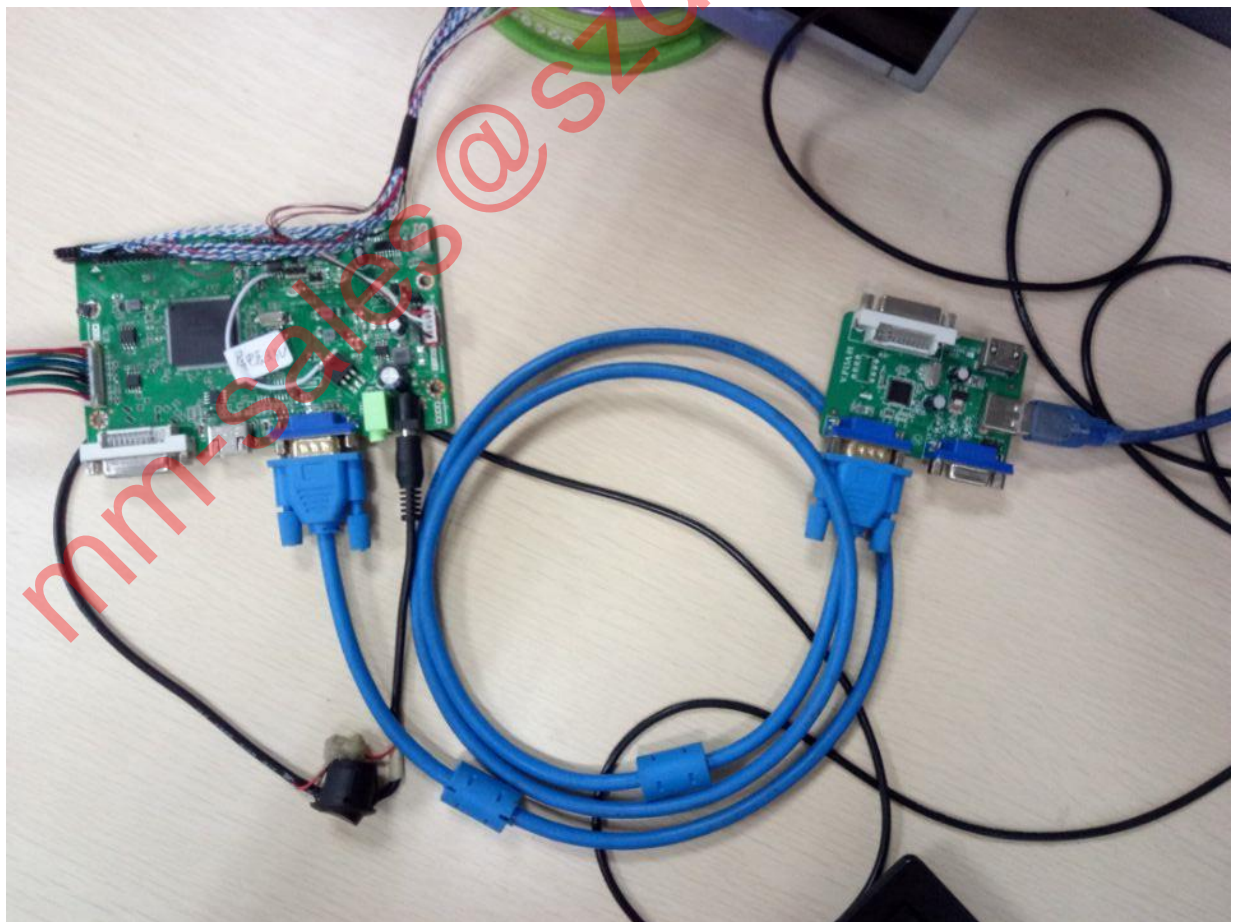



8.正确烧写界面:

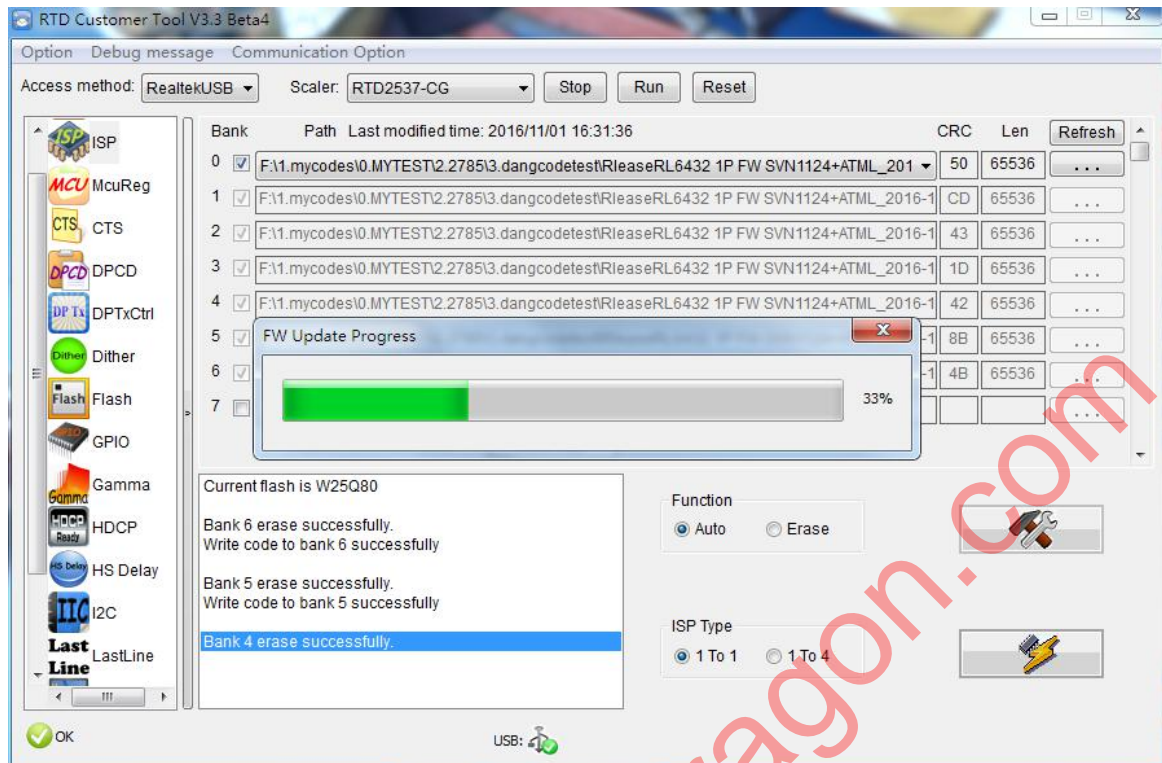



Dragon Source

龍源電子

mm-sales@szdragon.com