

串口命令行

[串口调试助手帮助文档.](#)

打开调试助手后:



软件会自动扫描当前可用的串口.如果其他软件使用了这个串口.这里将不会显示该串口.

● **快捷键:**

F5 扫描串口.

Enter 发送当前文本

Alt+ S 应用快捷补全


Ctrl +c 在输出区不可用.(右键 Copy 可用)

如果中途拔出串口,需要关闭串口,重新打开.热拔插功能还在研发中.


波特率支持 4800 |9600| 115200 |128000| 256000 5 种常见波特率.

在文本框内直接输入你要发送的文本,按下 Enter 发送文本.当文本中出现 \n 自动转译为换行 出现 \t 自动转译为 tab

出现 \\ 转译为 \

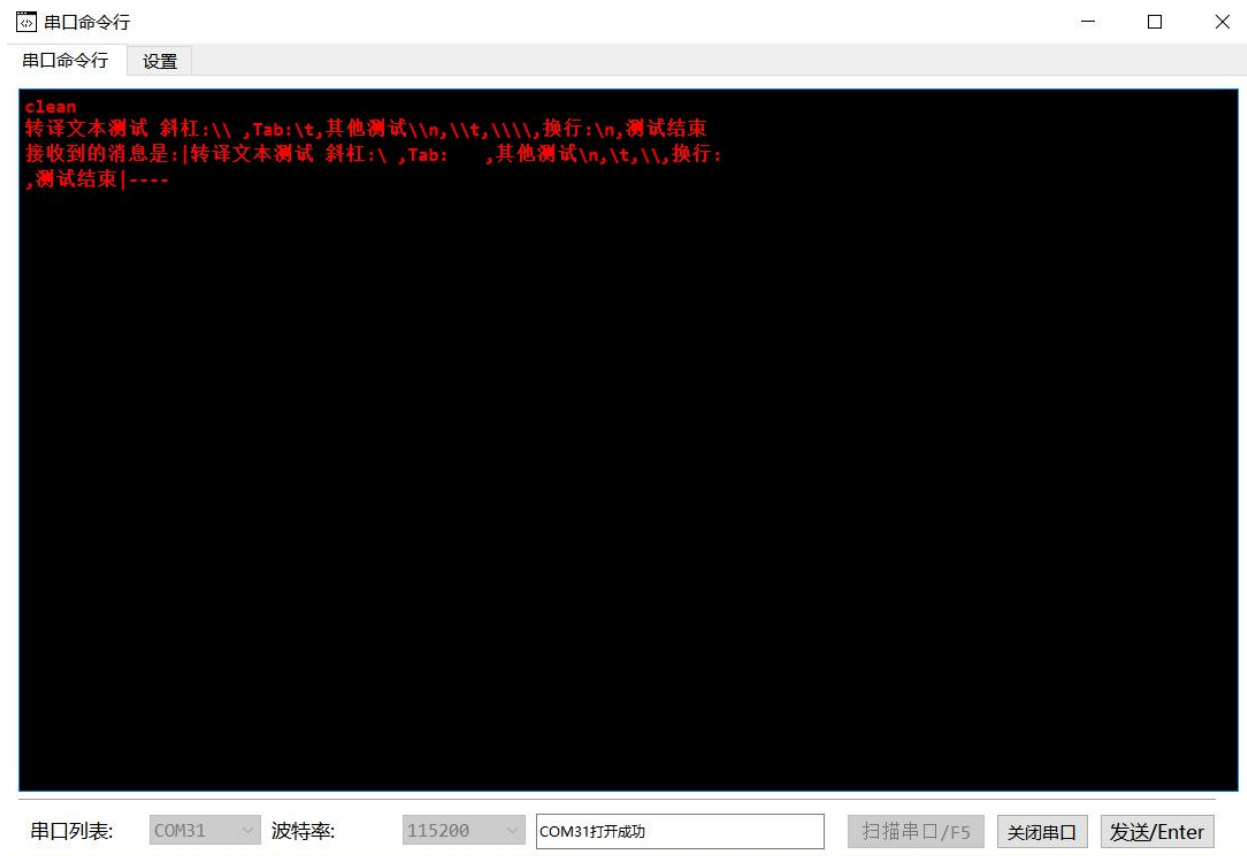

- **改变文本颜色：**
点击进入设置页面 修改字体颜色.

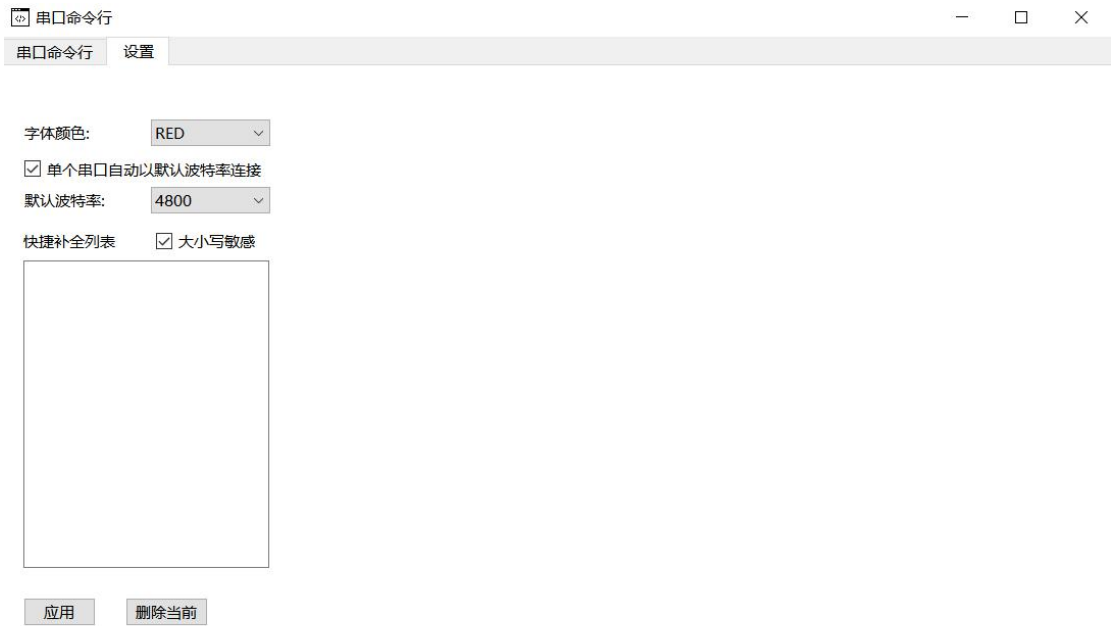

- **历史记录：**
在主页面编辑区按动方向上 / 下 ↑ ↓ 键 调取发送的历史记录.

- **快捷补全：**
触发:Tab 键
从所在行的开始寻找最后一个空格,空格后面的字符作为寻找字符.若有且仅有一个符合,就会自动补全该字符串.
可在设置中添加快捷字符补全.快捷字符中 空格 换行无效.使用逗号作为分隔符,添加完成之后需点击 应用 按钮.

- **删除当前**

删除你选中的字符,现在必须把字符全部选中,否则会出现错误.
同时也会在接收到的消息中截取快捷补全符
接收消息中快捷补全字符格式:
QuickComple:"字符 1","字符 2","字符 3"
检测到字符之后

```
QuickComple:"LIST","RST","circle","九九乘法
表","simp","drawcircle","fillcircle","drawbox","fillbox","joinWifi","ping","WIFIINIT"
检测到快捷关键字.已添加
```

会出现 检测到快捷关键字,已添加 字样提示.同时,设置页面也会同时更新.

- **大小写敏感:**

若勾选大小写敏感,则快捷补全的字符区分大小写,若不勾选,则不区分,(推荐不勾选)

- **保存偏好设置:**

正常退出(点击右上角关闭按钮) 后会自动保存你设置的
默认波特率,文本颜色,大小写敏感 ,是否自动连接选项.共四个设置.
Window 使用 注册表保存信息.

@CMD.clean 不发送消息 为清屏命令.初始化自动添加至快捷补全.

配合 Externfunc.c/.h 文件威力更加强大.

开源网址:<https://github.com/KimAlittleStar/ExternFunc>

本软件开源网址:https://github.com/KimAlittleStar/UART_SHELL

Qt 平台.可下载最新软件.截止 2019.1.14 尚未重构软件.