



## IAR 使用说明


1. 目前 IAR 对应版本为 8.1.1.1
2. 将“Synwit\_IAR\_config.rar”文件复制到 IAR 安装目录的 arm 目录下，然后右键“解压到当前文件夹”
3. 打开 IAR 工程后，在项目设置中调试器选择“Jlink”。

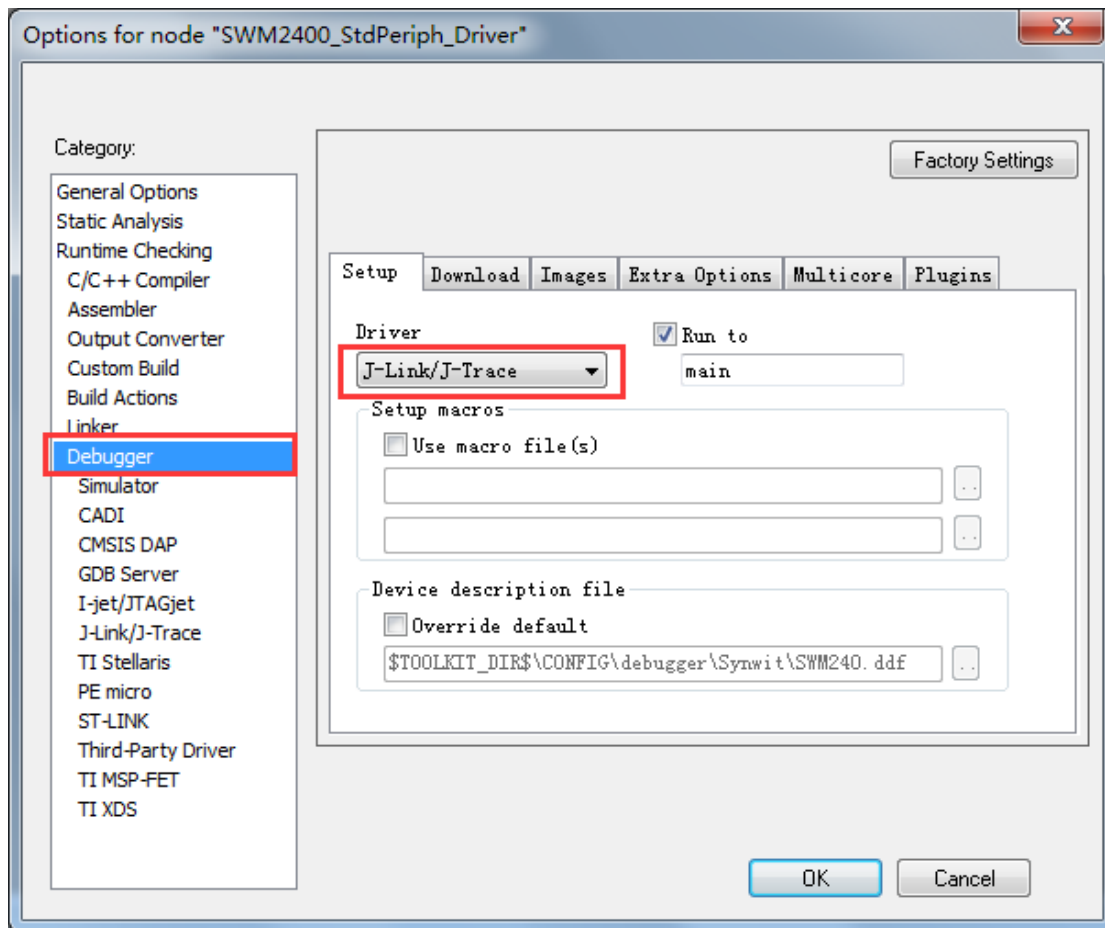

4. 点击“Make”按钮编译，然后下载，第一次下载时 Jlink 会警告不识别“SWM240x”。

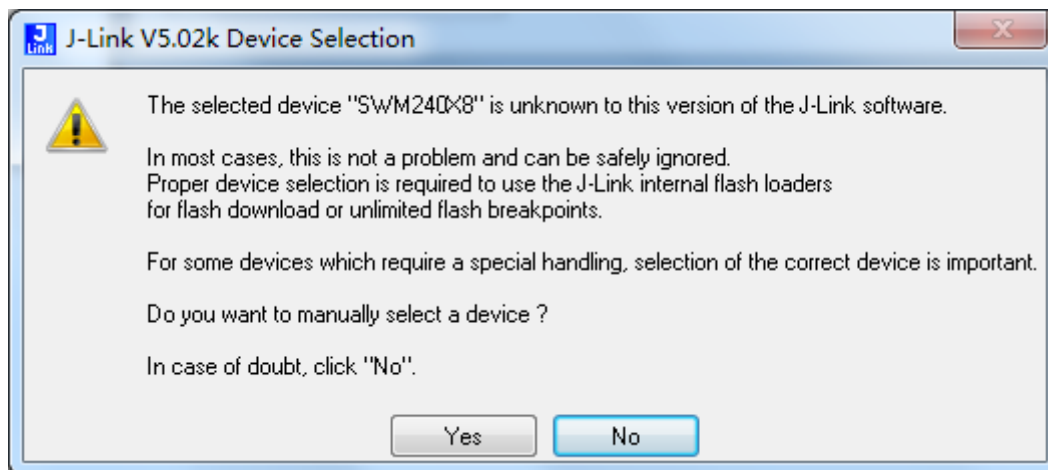

5. 点击“YES”，在弹出的对话框中选择“Cortex-M0”，然后“OK”即可。

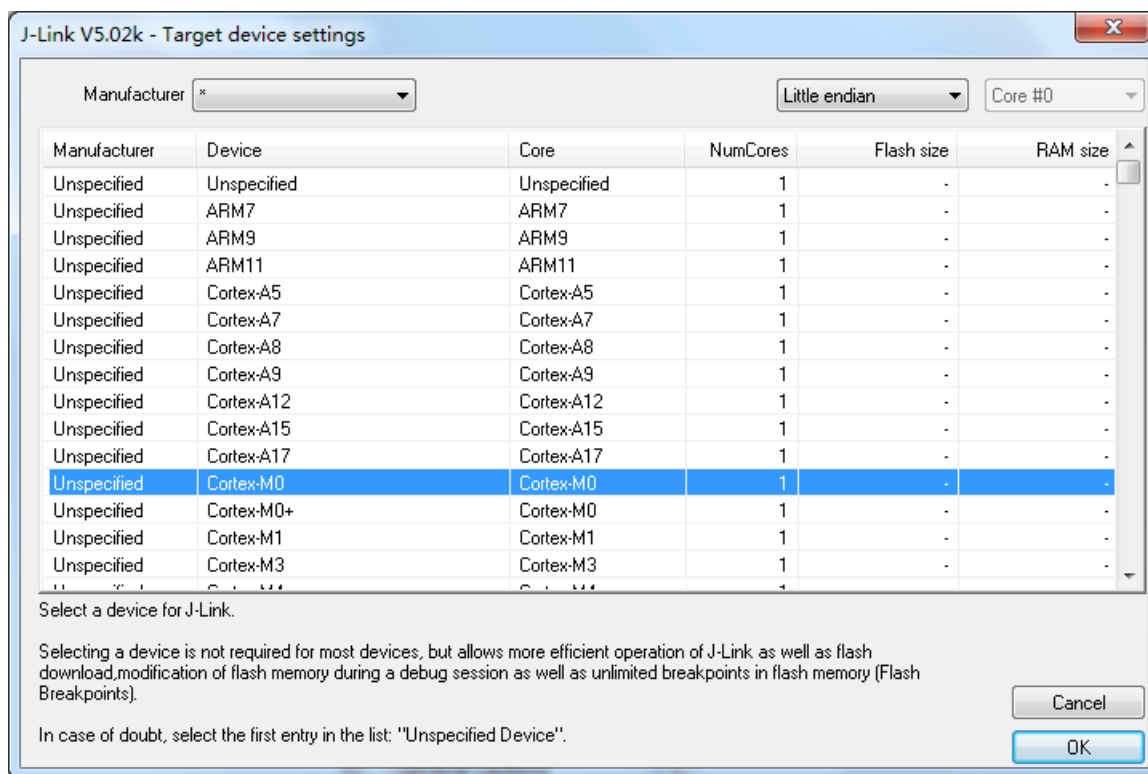

1、 注意：在用 Keil 编译过工程后，重新用 IAR 编译工程前需  
要将 out 目录内的内容全部删除，否则编译会出错