



'KooReminder **Manuel d' emploi**

pour le logiciel FBOS - Alpha - 0.1.1

Contenu

4 **Chapitre 1.0: Vue d'ensemble de 'KooReminder**

4 Vue d'ensemble de 'KooReminder

4 Architecture du système

5 Environnemnt du système

5 **Chapitre 1.1: Accessoires**

5 Câble d'alimentation usb-b

5 Alimentation électrique

5 Touches numériques

5 Carte micro-SD

6 **Chapitre 2: Introduction**

6 Introduction sur 'KooReminder

6 Activation sur 'KooReminder

6 Connexion Wi-Fi et Bluetooth

6 Configuration date et heure

7 **Chapitre 3: Notions de base**

7 Personnalisation "KooReminder

7 Centre de notification

7 Notifications

8 Chapitre 4: Horloge

8 Vue d'ensemble de l'horloge

8 Réveils et minuteries

9 Chapitre 5: Rappel

9 Rappel général

9 Rappels programmés

2

10 Chapitre 6: Sécurité, utilisation et soutien

10 Matériels

10 Réparation

10 Connecteur USB

10 Exposition à la chaleur

11 Perte d'audition

11 Conditions médicales

11 Atmosphère explosive

11 Mouvements répétés

11 Danger d'étouffement

12 Chapitre 7: Informations importantes sur l'utilisation

12 Nettoyage de KooReminder

12 Utilisation de connecteurs, portes et clés

12 Câble USB

12 Température de fonctionnement

13 Services et support technique

13 Programme de recyclage 'KooReminder

13 Informations d'élimination

3

Vue d'ensemble de 'KooReminder

1

Vue d'ensemble de 'KooReminder

Ce manuel décrit les fonctionnalités de Logiciel FBOS - Alpha - 0.1.1 et ceux du 'KooReminder


'KooReminder:

Heures



Haut-parleurs internes



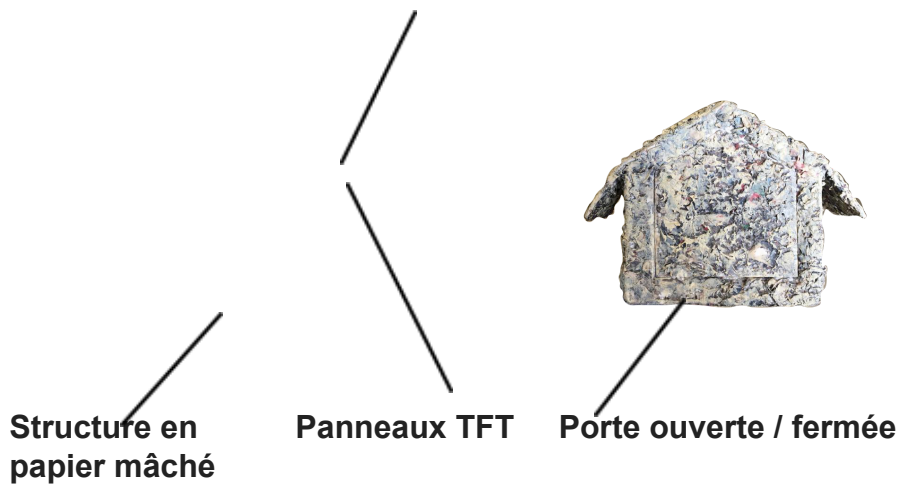

Architecture système

"KooReminder fonctionne grâce à un Raspberry Pi3 B +, avec les caractéristiques suivantes:

- 1 Gb de LPDDR2 SDRAM;
- Réseau local sans fil de -2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac, Bluetooth 4.2, BLE;
- Gigaoctet Ethernet de plus de 300 Mbps;
- HDMI, 4 ports USB 2.0;
- Alimentation 5V / 2,5A DC;

4

Environnement du système: (température, humidité, eau, poussière)

Le produit doit être utilisé dans un environnement sec, loin de la poussière, de l'eau et d'autres liquides et dans un environnement avec peu d'humidité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec 'KooReminder:



Connectez le câble: utilisez le câble USB-B à USB 3.0, à l'alimentation 5V.



Carte MicroSD: utilisez la carte MicroSD de 16 Go (contenant le système d'exploitation du logiciel FBOS - Alpha - 0.1.1), en y entrant à l'intérieur de la fente à côté de la framboise.

AVERTISSEMENT: *il n'est pas recommandé de retirer la carte MicroSD du produit, car cela pourrait causer des dysfonctionnements.*

5 Introduction

2

Configurez et activez 'KooReminder.

Le produit ne peut être alimenté que par le câble USB (déjà fourni), qui peut être connecté à une alimentation murale ou à d'autres appareils qui utilisent un port USB de type B (par

exemple un Powerbank);Cependant, une attention particulière doit être portée aux caractéristiques alimentaires du produit.**Configurez et activez "KooReminder:activez"** KooReminder e suivez les instructions à l'écran. Les étapes de l'assistant d'installation vous guident tout au long du processus et comprennent:

Wifi et Bluetooth

Le produit dispose d'un port LAN pour la connexion Internet, en plus a un Bluetooth 4.2 BLE.

Se connecter au Wi-Fi

Pour connecter le KooReminder au Wi-Fi, vous devez avoir synchronisé KooReminder sur votre appareil mobile via l'application Mykoo.

Configuration de la date et de l'heure

Normalement, la date et l'heure sont définies automatiquement connecter le téléphone à l'appareil.

3

Personnaliser "KooReminder"

Vous avez l'installation du plug-in disponible (développé par vous ou par la communauté), la communauté peut également publier le plug-in sur le KooStore, modifier les feuilles de style (Couleur de fond, Couleur de font), Personnalisation du bouton, (création d'autres UI).

Notifications

Des alertes vous avertissent lorsque des notifications arrivent sur votre téléphone et sont reproduits sur le dispositif 'KooReminder' Les avertissements peuvent apparaître brièvement de la part bas de l'écran.

7

Horloge

4

Vue d'ensemble de l'horloge

La première horloge indique l'heure en fonction de la configuration fait en connectant votre téléphone. Selon l'endroit où vous vous trouvez, l'heure sera ajustée automatiquement par le téléphone où il transmet ensuite le tout sur 'KooReminder via Bluetooth.

Réveils et minuteries

Lancez une alarme sur 'KooReminder: vous pouvez régler l'alarme soit à partir de votre 'KooReminder cela à partir de votre téléphone.

8

Rappels

5

Rappel vous permet de garder une trace de tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez définir votre rappel à partir de votre 'KooReminder cela à partir de votre téléphone.

Rappels programmés

Les rappels programmés envoient une notification lorsqu'ils expirent avec un son d'avertissement personnalisable par l'utilisateur.

9

Sécurité, Utilisation et Support

6

Matériels

Il est fait de métal, de verre, de plastique et de papier mâché, où il contient composants électroniques délicats. 'KooReminder pourrait être endommagé en cas de chute, d'incinération, de perforation ou de rupture ou s'il entre en contact avec des liquides. Ne pas utiliser le produit s'il a été endommagé, par exemple si l'écran est cassé, car il pourrait causer des blessures. Manipulez le produit avec soin.

Réparation

N'ouvrez pas KooReminder et n'essayez pas de le réparer vous-même. Démonter 'KooReminder pourrait endommager l'appareil ou vous causer des blessures. Si le produit est endommagé, ne fonctionne pas ou n'entre pas en contact avec des liquides, contactez l'assistance par 'KooReminder.

Connecteur USB

Eviter le contact prolongé de la peau avec le connecteur lorsque le câble USB est connecté à une prise de courant car il pourrait causer de l'inconfort et des blessures. Nous recommandons éviter les situations telles que dormir ou s'asseoir sur le connecteur USB.

Exposition à la chaleur

'KooReminder et l'alimentation sont conformes aux normes et limites relatives à la température de surface. Contact prolongé avec des substances chaudes pendant de longues périodes, il pourrait causer des troubles et des blessures. Agir avec bon sens et évitez les situations dans lesquelles votre peau reste longtemps en contact avec un appareil ou son alimentation pendant qu'il est en marche ou branché à l'alimentation. Ne dormez pas ou ne laissez pas l'appareil ou l'alimentation sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'il est connecté à la prise en cours. Il est important de conserver le produit et l'alimentation de courant dans un endroit bien ventilé pendant l'utilisation. Donnez une attention particulière si vous souffrez de conditions physiques ils affectent votre capacité à ressentir la chaleur contre votre corps.

10

Perte d'audition

Ecouter des sons forts peut endommager votre audition. Bruit de fond et exposition continue à volume élevé pourraient donner l'impression que les sons sont inférieurs à ce qu'ils sont réellement.

Atmosphère explosive

Non caricare o utilizzare 'KooReminder in una zona con atmosfera potenzialmente esplosiva, per esempio zone la cui aria contiene sostanze chimiche o particelle (come granelli, polvere o polveri di metallo). Segui attentamente le indicazioni fornite.

Mouvements répétés

Si vous rencontrez des problèmes après une utilisation répétée de 'KooReminder, arrêtez d'utiliser et consultez un médecin.

Danger d'étouffement

Certains accessoires KooReminder pourraient présenter un risque d'étouffement pour les enfants. Conservez ces accessoires hors de la portée des enfants.

Informations d'utilisation importantes

7

Nettoyage de KooReminder

Nettoyer 'KooReminder immédiatement s'il entre contact avec des agents nocifs pouvant provoquer l'apparition des taches, telles que la saleté, l'encre, le maquillage ou les lotions. Pour le nettoyage:

- Débranchez tous les câbles.
- Utilisez un chiffon doux et non pelucheux.
- Ne renversez pas de substances liquides dans les fissures.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou d'air comprimé.

La façade de 'KooReminder pourrait être faite en verre qui porte au fil du temps avec une utilisation normale. Frottez l'écran avec un matériau abrasif peut rayer le verre.

Utilisation de connecteurs, ports et clés

Ne jamais forcer un connecteur dans une porte, ni en exercer une pression excessive sur un bouton; cela pourrait causer des dommages non couverts par la garantie. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement, ils ne correspondent probablement pas. Vérifiez tout obstructions et assurez-vous que le connecteur correspond au port et qu'il soit correctement positionné par rapport à la porte.

Câble USB

Il est normal que le connecteur USB se décolore du fait de son utilisation. La saleté, les obstructions et l'exposition à l'humidité peuvent causer la décoloration. Si le câble ou le connecteur USB chauffe pendant l'utilisation ou ne pas recharger, débranchez-le de l'alimentation et nettoyez le câble USB avec un chiffon doux légèrement humide et non pelucheux. Ne pas utiliser liquides ou produits de nettoyage lors du nettoyage du connecteur USB. Certains modes d'utilisation peuvent contribuer à l'usure ou à rupture de câble. Le câble USB, comme tout autre câble métallique est sujet à la détérioration ou à

l'usure s'il est plié à plusieurs reprises dans le même point. Essayez de créer des courbes délicates et non des angles droits avec le câble. Vérifiez régulièrement que le câble et le connecteur ne sont pas tordu, cassé, plié ou autrement endommagé. Si vous deviez avoir un des dommages décrits ci-dessus, cesser d'utiliser le câble USB.

Température de fonctionnement

'KooReminder est conçu pour fonctionner à des températures comprises entre 0 ° et 35 ° C. 'KooReminder peut être endommagé si stocké ou utilisé en dehors de cette plage de température. 'KooReminder peut s'éteindre s'il fait trop chaud. Éviter d'exposer aux changements radicaux de température ou d'humidité. Si 'KooReminder surchauffe trop, cela pourrait ne pas fonctionner comme ça attendu, vous devez déconnecter KooReminder du bloc d'alimentation e reconnectez-le après quelques minutes.

12

Services et support technique

Ce produit appartient à l'école I.I.S. EINSTEIN-DE LORENZO .POTENZA

Informations sur l'élimination et le recyclage

Vous devez vous débarrasser de 'KooReminder conformément aux lois et réglementations locales. 'KooReminder contient des composants électroniques, il est donc nécessaire jetez-le séparément des déchets ménagers. Lorsque le produit atteint la fin de sa vie utile, contactez les autorités locales pour plus d'informations sur les possibilités d'élimination et de recyclage.

Union européenne - Informations d'élimination



Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, le produit et / ou sa batterie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie utile, apportez-le à un point de collecte identifié par les autorités locales. La collection e recyclage séparé du produit et / ou de la batterie au moment de son élimination aidera à préserver les ressources naturelles et à faire en sorte que le produit être recyclés pour protéger la santé humaine et l'environnement.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre

produit
et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en
fin
de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La
collecte
séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au
rebut
aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de
manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte
Symbol
weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den
geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt
entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer
offiziellen
Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die
Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des
Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit
und Umwelt
eingehalten werden.

s'il est présent, se déroule directement entre le vendeur et l'éventuel utilisateur.'KooReminder s'engage à respecter les informations contenues dans ce manuel, ils étaient aussi précis que possible.KooReminder décline toute responsabilité pour les erreurs d' imprimerie.

