

# 'KooReminder

## Manuale utente

Per FBOS software - Alpha - 0.1.1

# Contenuto

## 4 **Capitolo 1.0: Panoramica su 'KooReminder**

4 Panoramica su 'KooReminder

4 Architettura del sistema

5 Ambiente del sistema

## 5 **Capitolo 1.1: Accessori**

5 Cavo di alimentazione Usb-B

5 Alimentatore

5 Tasti digitali

5 Scheda Micro-SD

## 6 **Capitolo 2: Introduzione**

6 Introduzione su 'KooReminder

6 Attivazione su 'KooReminder

6 Connessione Wi-Fi e Bluetooth

6 Configurazione Data e Ora

## 7 **Capitolo 3: Nozioni di Base**

7 Personalizzazione 'KooReminder

7 Centro notifiche

7 Avvisi

## 8 **Capitolo 4: Orologio**

8 Panoramica Orologio

8 Sveglie e Timer

## 9 **Capitolo 5: Promemoria**

9 Panoramica Promemoria

9 Promemoria programmati

**2**

## 10 **Capitolo 6: Sicurezza, Utilizzo e Supporto**

10 Materiali

10 Riparazione

10 Connettore USB

10 Esposizione al calore

11 Perdita dell'udito

11 Condizioni Mediche

11 Atmosfera esplosiva

11 Movimenti ripetuti

11 Pericolo di soffocamento

## 12 **Capitolo 7: Importanti informazioni sull'utilizzo**

12 Pulizia 'KooReminder

12 Utilizzo di Conettori, Porte e Tasti

12 Cavo USB

12 Temperatura di funzionamento

13 Servizi e supporto tecnico

13 Programma di riciclaggio 'KooReminder

13 Informazioni sullo smaltimento

3

## Panoramica su 'KooReminder

# 1

### Panoramica su 'KooReminder

Questo manuale descrive le caratteristiche di FBOS software - Alpha - 0.1.1 e quelle del 'KooReminder.


'KooReminder:

Orario



Altoparlanti  
Interni



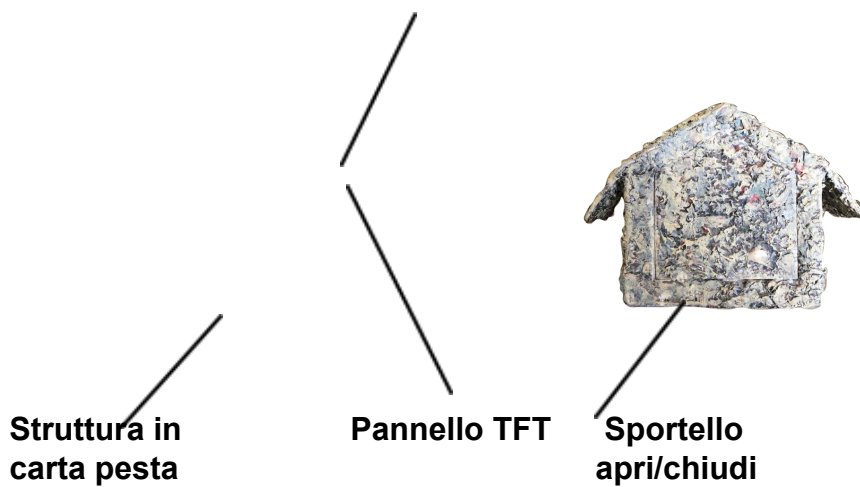

## Architettura del sistema

'KooReminder funziona grazie a un Raspberry Pi3 B+, con le seguenti caratteristiche:

- Processore Quad-Core a 64Bit da 1,4 Ghz;
- 1Gb LPDDR2 SDRAM;
- 2.4Ghz and 5Ghz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2,BLE;
- GigaBit Ethernet oltre 300Mbps;
- HDMI,4 porte USB 2.0;
- Alimentazione a 5V/2.5A DC;

## 4

### Ambiente del sistema: (temperatura,umidità,acqua,polvere)

Il prodotto deve essere usato in un ambiente asciutto,lontano dalla polvere,dall'acqua e altri liquidi e in un ambiente con poca umidità.

## Accessori

I seguenti accessori sono inclusi con 'KooReminder:



**Collegare il cavo:** utilizza il cavo da Usb-B a usb 3.0, all'alimentatore da 5V.



**Scheda MicroSD:** utilizza la scheda MicroSD 16Gb (contenente il sistema operativo FBOS software - Alpha - 0.1.1), inserendola all'interno dello slot al lato del Raspberry.

**ATTENZIONE:** è sconsigliato rimuovere la scheda MicroSD dal prodotto, dato che ciò potrebbe causare problemi di funzionamento allo stesso.

## 5 Introduzione

# 2

### Configurare e attivare 'KooReminder

Il prodotto può essere alimentato solo tramite il cavo USB (già in dotazione), che può essere collegato ad un alimentatore a muro o ad altri dispositivi che utilizzano una porta USB di tipo B (ad esempio un Powerbank); Bisogna far attenzione però alle

caratteristiche di alimentazione del prodotto. Configurare e attivare 'KooReminder: accendi 'KooReminder e segui le istruzioni su schermo. I passi di impostazione assistita ti guidano attraverso il processo e includono:

### ***Wifi e Bluetooth***

Il prodotto dispone di una porta LAN per la connessione ad Internet, oltre a disporre di un Bluetooth 4.2 BLE.

### ***Connettersi a Wi-Fi***

Per collegare il 'KooReminder alla Wi-Fi bisogna aver sincronizzato il 'KooReminder al vostro dispositivo cellulare attraverso l'applicazione MyKoo.

### ***Configurazione Data e Ora***

Normalmente la data e l'ora vengono impostati automaticamente al collegamento del telefono al dispositivo.

# 3

## Personalizzare 'KooReminder

Hai a disposizione l'installazione di Plug-In (sviluppati da te o dalla community), inoltre la community può pubblicare il plug-in sul KooStore, modificare i Fogli di Stile (Colore sfondo, Colore Font), Personalizzazione Pulsanti, (creazione di altre UI).

## Avvisi

Avvisi ti avverte quando arrivano delle notifiche sul telefono e vengono riprodotte sul dispositivo 'KooReminder. Gli avvisi possono apparire brevemente sulla parte inferiore dello schermo.



## 7 Orologio

# 4

### Panoramica di Orologio

Il primo orologio mostra l'ora in base alla configurazione fatta dal collegamento del vostro telefono. In base alla posizione in cui ti trovi, l'orario si regolerà automaticamente attraverso il telefono dove poi trasmette il tutto sul 'KooReminder attraverso il Bluetooth.

### Svegli e Timer

Puntare una sveglia su 'KooReminder: potrete impostare la sveglia sia dal vostro 'KooReminder che dal vostro telefono.

8

## Promemoria

# 5

Promemoria ti consente di tenere traccia di tutto ciò di cui hai bisogno. Potrete impostare il vostro promemoria sia dal vostro 'KooReminder che dal vostro telefono.

### Promemoria programmati

I promemoria programmati inviano una notifica quando scadono con suono di avviso che può essere personalizzato dall'utente.

9

## Sicurezza, Utilizzo e Supporto

# 6

### Materiali

È realizzato in metallo, vetro, plastica e cartapesta, dove contiene componenti elettronici delicati. 'KooReminder potrebbe danneggiarsi se lasciato cadere, incenerito, forato o rotto o se entra in contatto con liquidi. Non utilizzare il prodotto se è stato danneggiato, ad esempio se lo schermo è rotto, poiché potrebbe causare lesioni. Maneggiare il prodotto con cura.

### Riparazione

Non aprire 'KooReminder e non tentare di ripararlo da solo. Il disassemblaggio di

'KooReminder potrebbe danneggiare il dispositivo o causarti lesioni. Se il prodotto è danneggiato, non funziona o entra in contatto con liquidi, contatta l'assistenza di 'KooReminder.

## **Connettore USB**

Evita il contatto prolungato della pelle con il connettore quando il cavo USB è collegato a una presa di corrente perché potrebbe causare disagi e lesioni. Si consiglia di evitare situazioni come dormire o sedersi sul connettore USB.

## **Esposizione al calore**

'KooReminder e l'alimentatore di corrente sono conformi agli standard e ai limiti relativi alla temperatura superficiale. Il contatto prolungato con sostanze calde per lunghi periodi di tempo, potrebbe causare disturbi e lesioni. Agisci con buon senso ed evita situazioni in cui la tua pelle resti in contatto per lunghi periodi di tempo con un dispositivo o con il suo alimentatore mentre è in funzione o collegato alla corrente. Non dormire o non lasciare il dispositivo o l'alimentatore sotto una coperta, un cuscino o il tuo corpo quando sono collegati alla presa di corrente. È importante tenere il prodotto e l'alimentatore di corrente in un luogo ben ventilato durante l'utilizzo. Presta particolare attenzione se sei affetto da condizioni fisiche che influiscono sulla tua capacità di percepire il calore contro il tuo corpo.

## **10**

### **Perdita dell'udito**

L'ascolto di suoni a volumi elevati potrebbe danneggiare l'udito. I rumori di fondo e l'esposizione continua a livelli di volume elevati, potrebbero farti sembrare i suoni più bassi di quanto non siano in realtà.

### **Atmosfera esplosiva**

Non caricare o utilizzare 'KooReminder in una zona con atmosfera potenzialmente esplosiva, per esempio zone la cui aria contiene sostanze chimiche o particelle (come granelli, polvere o polveri di metallo). Segui attentamente le indicazioni fornite.

### **Movimenti ripetuti**

Se riscontri dei disturbi dopo il ripetuto utilizzo di 'KooReminder, interrompi l'utilizzo e consulta un medico.

### **Pericolo di soffocamento**

Alcuni accessori di 'KooReminder potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento per i bambini. Tenere tali accessori fuori dalla portata dei bambini.

## **11 Importanti informazioni sull'utilizzo**

# 7

## Pulizia 'KooReminder

Pulisci immediatamente 'KooReminder se entra in contatto con agenti dannosi che potrebbero causare l'insorgere di macchie, quali sporco, inchiostro, trucco o lozioni. Per la pulizia:

- Scollega tutti i cavi.
- Utilizza un panno morbido e non sfilacciato.
- Non rovesciare sostanze liquide nelle fessure.
- Non utilizzare prodotti per la pulizia o aria compressa.

La parte anteriore di 'KooReminder potrebbe essere realizzata in vetro che si usura nel tempo con il normale utilizzo. Sfregare lo schermo con materiale abrasivo potrebbe graffiare il vetro.

## Utilizzo di connettori, porte e tasti

Non forzare mai un connettore in una porta, né esercitare una pressione eccessiva su un tasto; ciò potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia. Se il connettore e la porta non si collegano con facilità, probabilmente non corrispondono. Verifica eventuali ostruzioni e accertati che il connettore corrisponda alla porta e che sia posizionato correttamente rispetto alla porta.

## Cavo USB

È normale che il connettore USB possa decolorarsi a causa dell'uso. Sporco, ostruzioni ed esposizione all'umidità, potrebbero causare la decolorazione. Se il cavo USB o il connettore

si scaldano durante l'uso o non si ricarica, scollegalo dall'alimentatore e pulisci il cavo USB con un panno morbido, leggermente umido e non sfilacciato. Non utilizzare liquidi o prodotti per la pulizia quando pulisci il connettore USB. Certi modi di utilizzo possono contribuire al logoramento o alla rottura dei cavi. Il cavo da USB, come ogni altro filo o cavo di metallo, è soggetto al deperimento o all'usura se piegato ripetutamente nello

stesso punto. Cerca di creare delle curve delicate e non degli angoli retti con il cavo. Controlla regolarmente che il cavo e il connettore non siano attorcigliati, rotti,

piegati o abbiano altri danni. Se dovessi rilevare uno dei danni descritti sopra, interrompi l'utilizzo del cavo USB.

## Temperatura di funzionamento

'KooReminder è progettato per funzionare a temperature comprese tra 0° e 35° C. 'KooReminder può essere danneggiato se conservato utilizzato al di fuori di questo intervallo di temperatura. 'KooReminder potrebbe spegnersi se fa troppo caldo. Evita di esporre a cambiamenti drastici di temperatura o di livello di umidità. Se 'KooReminder si surriscalda troppo non potrebbe funzionare come previsto, bisogna scollegare 'KooReminder dall'alimentazione e ricollegarlo dopo alcuni minuti.

## 12

### Servizi e supporto tecnico

Questo prodotto appartiene alla scuola *I.I.S. EINSTEIN-DE LORENZO .POTENZA*

## Informazioni sullo smaltimento e il riciclo

### Programma di riciclaggio 'KooReminder (disponibile in alcune regioni):

Devi smaltire 'KooReminder in base alle leggi e normative locali. 'KooReminder contiene componenti elettronici, quindi è necessario smaltirlo separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, contatta le autorità locali per avere informazioni sulle possibilità di smaltimento e di riciclaggio.

### **Unione Europea—Informazioni sullo smaltimento**



Il simbolo indicato qui sopra significa che in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la relativa batteria devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto raggiunge la fine della vita utile, portalo in un punto di raccolta identificato dalle autorità locali. La raccolta e il riciclo separato del prodotto e/o della batteria al momento dello smaltimento aiuterà la conservazione delle risorse naturali e garantirà che il prodotto venga riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie

que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit

et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en

fin

de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol

weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen

Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

13

'KooReminder.

©2019 'KooReminder. Tutti i diritti riservati.

'KooReminder, FBOS software - Alpha - 0.1.1,  
sono marchi di 'KooReminder.

FBOS software - Alpha - 0.1.1 è un marchio o  
un marchio registrato.

Il marchio e i logo di Bluetooth® sono marchi registrati di  
proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero  
essere marchi delle rispettive società.

La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo  
e non costituisce alcun impegno o raccomandazione.

'KooReminder declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti. Qualsiasi intesa, accordo o garanzia, se presente, avviene direttamente fra il venditore e l'eventuale utente. 'KooReminder si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. 'KooReminder



declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

