



'KooReminder

Benutzerhandbuch

Für FBOS software - Alpha - 0.1.1

Inhalt

4 **Kapitel 1: Überblick über 'KooReminder**

4 Übersicht über 'KooReminder

4 Systemarchitektur

5 Systemumgebung

5 **Kapitel1.1: Zubehör**

5 USB-B-Netzkabel

5 Stromversorgung

5 Digitale Schlüssel

5 Micro-SD-Karte

6 **Kapitel 2: Einführung**

6 Einführung in 'KooReminder

6 Aktivierung auf 'KooReminder

6 Wi-Fi und Bluetooth Verbindung

6 Dara und Ora Konfiguration

7 **Kapitel 3: Grundbegriffe**

7 Anpassung "KooReminder

7 Benachrichtigungscenter

7 Benachrichtigungen

8 **Kapitel 4: Uhr**

8 Übersicht Uhr

8 Wecker und Timer

9 **Kapitel 5: Memo**

9 Übersicht Memo

9 Geplante Memo

2

10 **Kapitel 6: Sicherheit, Verwendung und Unterstützung**

10 Materialien

10 Reparatur

10 USB-Anschluss

10 Hitze aussetzen

11 Hörverlust

11 Erkrankungen

11 Explosive Atmosphäre

11 Wiederholte Bewegungen

11 Erstickungsgefahr

12 **Kapitel 7: Wichtige Informationen zur Verwendung**

12 'KooReminder Reinigung

12 Verwendung von Steckern, Türen und Schlüsseln

12 USB-Kabel

12 Betriebs temperatur

13 Service und technischer Support

13 Recycling programm 'KooReminder

13 Informationen zur Entsorgung

3

Übersicht über 'KooReminder

1

Übersicht über 'KooReminder


Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen von FBOS-Software - Alpha-0.1.1 und die des 'KooReminder.

'KooReminder:

Stunden

Interne Lautsprecher



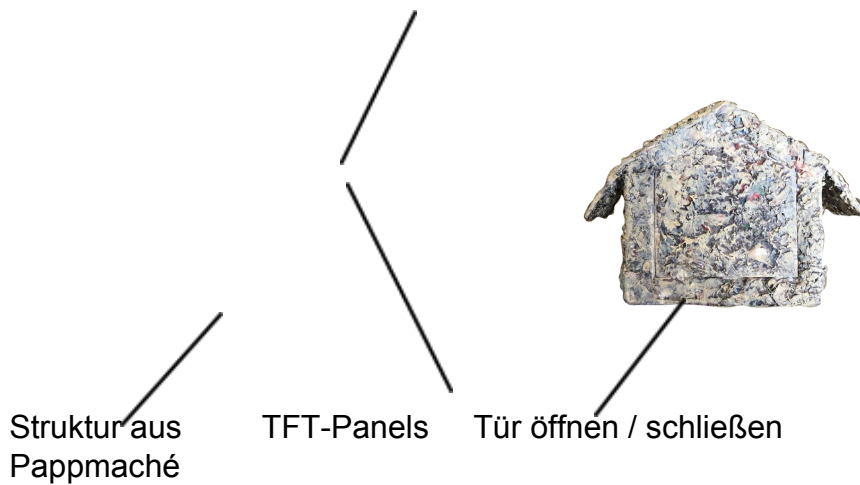

Systemarchitektur

"KooReminder funktioniert dank eines Raspberry Pi3 B +, mit folgenden Eigenschaften:

- Quad-Core 64-Bit-Prozessor mit 1,4 GHz;
- 1 Gbit LPDDR2 SDRAM;
- 2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac Wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE;
- Ethernet-Gigabyte über 300 Mbit / s;
- HDMI, 4 USB 2.0-Anschlüsse;
- 5 V / 2,5 A Gleichstromversorgung;

4

Systemumgebung: (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasser, Staub)

Das Produkt sollte in einer trockenen Umgebung verwendet werden, von Staub, Wasser und anderen Flüssigkeiten fernhalten und in einer Umgebung aufbewahren mit wenig Luftfeuchtigkeit.

Zubehör

Folgendes Zubehör ist im Lieferumfang von KooReminder enthalten:



Schließen Sie das Kabel an: Verwenden Sie das USB-B-zu-USB 3.0-Kabel. An die 5V-Spannungsversorgung.



MicroSD - Karte: Verwendet die 16 - GB - MicroSD - Karte (mit das Betriebssystem der FBOS-Software - Alpha - 0.1.1), indem Sie es eingeben in den Schlitz neben der Raspberry.

ACHTUNG: Es wird nicht empfohlen, die MicroSD-Karte aus dem Produkt zu entfernen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.

5 Einführung

2

Konfigurieren und aktivieren Sie 'KooReminder'

Das Produkt kann nur über das USB-Kabel (bereits mitgeliefert) mit Strom versorgt werden.

die an eine Steckdose oder an andere Geräte angeschlossen werden kann die einen

USB-Anschluss des Typs B (zum Beispiel eine Powerbank) verwenden; Es muss jedoch auf die Fütterungseigenschaften des Produkts geachtet werden. Konfigurieren und aktivieren Sie KooReminder: Aktivieren Sie KooReminder. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Die Schritte des Einrichtungsassistenten führen Sie durch den Vorgang und umfassen Folgendes:

Wifi und Bluetooth

Das Produkt verfügt über einen LAN-Anschluss für die Internetverbindung. zusätzlich zu einem Bluetooth 4.2 BLE.

Stellen Sie eine Verbindung zu Wi-Fi her

Um den KooReminder mit Wi-Fi zu verbinden, müssen Sie synchronisiert haben 'KooReminder über die Anwendung auf Ihr Mobilgerät MyKoo.

Datums- und Uhrzeitkonfiguration

Normalerweise werden Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt zum Anschließen des Telefons an das Gerät.

3

Anpassen von "KooReminder"

Sie haben die Plug-In-Installation zur Verfügung (von Ihnen oder der Community entwickelt) kann die Community auch Veröffentlichen Sie das Plug-In im KooStore und ändern Sie die Stylesheets (Hintergrundfarbe, Schriftfarbe), Tastenanpassung, (Erstellung anderer Uis).

Benachrichtigungen

Warnungen warnen Sie, wenn Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon eingehen und werden auf dem KooReminder-Gerät wiedergegeben. Die Warnungen erscheinen möglicherweise kurz auf dem Teil unten auf dem Bildschirm.

7 Uhr

4

Übersicht der Uhr

Die erste Uhr zeigt die Uhrzeit basierend auf der Konfiguration. Dies erfolgt durch Anschließen des Telefons. Je nachdem, wo Sie sich befinden, wird die Zeit angepasst automatisch über das Telefon, wo es dann die Alles über KooReminder über Bluetooth.

Wecker und Timer

Richten Sie einen Alarm auf „KooReminder: Sie können den Alarm entweder über Ihren KooReminder einstellen das von Ihrem Telefon.

8

Memo

5

Mit Reminder behalten Sie den Überblick über alles, was Sie brauchen. Sie können Ihre Erinnerung entweder über 'KooReminder' einstellen das von Ihrem Telefon.

Geplante Erinnerungen

Geplante Erinnerungen senden eine Benachrichtigung, wenn sie ablaufen mit Warnton, der vom Benutzer angepasst werden kann.

9

Sicherheit, Verwendung und Support

6

Materialien

Es besteht aus Metall, Glas, Kunststoff und Pappmaché und enthält empfindliche elektronische Bauteile. 'KooReminder kann beschädigt werden, wenn es fallen gelassen,

verbrannt, durchstochen oder gebrochen wird oder wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt wurde, z. B. wenn der Bildschirm zerbrochen ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.

Reparatur

Öffnen Sie KooReminder nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Das Zerlegen von KooReminder kann das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen. Wenn das Produkt beschädigt ist, nicht funktioniert oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, Support kontaktieren von 'KooReminder.

USB-Anschluss

Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Anschluss, wenn das USB-Kabel angeschlossen ist an eine Steckdose, da dies zu Unwohlsein und Verletzungen führen kann. Es wird empfohlen, Situationen wie Schlafen oder Sitzen am USB-Anschluss zu vermeiden.

Hitze aussetzen

'KooReminder und das Netzteil entsprechen den einschlägigen Normen und Grenzwerten bei Oberflächentemperatur. Längerer Kontakt mit heißen Stoffen über längere Zeit kann zu Störungen und Verletzungen führen. Handeln Sie mit gesundem Menschenverstand und vermeiden Sie Situationen in denen Ihre Haut längere Zeit mit einem Gerät oder seiner Stromversorgung in Kontakt bleibt, während es läuft oder an die Stromversorgung angeschlossen ist, dürfen Sie das Gerät oder die Stromversorgung nicht unter einer Decke, einem Kissen oder Ihrem Körper liegen lassen wenn sie an die Steckdose angeschlossen sind. Es ist wichtig, dass das Produkt und die Stromversorgung erhalten bleiben. Während des Gebrauchs an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie unter körperlichen Bedingungen leiden, die Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Hitze auf Ihren Körper zu übertragen.

10

Hörverlust

Das Hören von lauten Tönen kann Ihr Gehör schädigen. Hintergrundgeräusche und die kontinuierliche Aussetzung an hohe Lautstärken können dazu führen, dass Sie mehr klingen niedriger als sie wirklich sind.

Explosive Atmosphäre

Laden Sie KooReminder nicht in explosionsgefährdeten Bereichen auf, z. B. in Bereichen, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält (z. B. Körner, Staub oder Metallpulver). Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

Wiederholte Bewegungen

Wenn Sie nach wiederholtem Gebrauch von 'KooReminder Probleme haben, beenden Sie die Verwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Erstickungsgefahr

Einige KooReminder-Zubehörteile können eine Erstickungsgefahr für darstellen Kinder. Bewahren Sie dieses Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

11 Wichtige Nutzungsinformationen

7

KooReminder reinigen

Räumen Sie 'KooReminder sofort auf, wenn es eintritt Kontakt mit Schadstoffen, die den Ausbruch verursachen können von Flecken wie Schmutz, Tinte, Make-up oder Lotionen. Zur Reinigung:

- Trennen Sie alle Kabel.
- Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies Tuch.
- Verschütten Sie keine flüssigen Substanzen in die Risse.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Druckluft.

Die Vorderseite von 'KooReminder könnte in gemacht werden Glas, das sich bei normalem Gebrauch mit der Zeit abnutzt. Reibe es Bildschirm mit abrasiven Materialien kann das Glas zerkratzen.

Verwendung von Steckern, Anschlüssen und Schlüsseln

Stecken Sie niemals einen Stecker mit Gewalt in eine Tür, und üben Sie niemals einen aus

übermäßiger Druck auf einen Knopf; Dies könnte keinen Schaden anrichten von der Garantie abgedeckt. Wenn der Anschluss und der Port nicht verbunden sind leicht passen sie wahrscheinlich nicht zusammen. Überprüfen Sie alle Hindernisse und stellen Sie sicher, dass der Stecker mit dem Anschluss e übereinstimmt dass es in Bezug auf die Tür richtig positioniert ist.

USB-Kabel

Es ist normal, dass sich der USB-Anschluss aufgrund der Verwendung verfärbt. Schmutz, Verstopfungen und Feuchtigkeit können die Verfärbungen. Wenn sich das USB-Kabel oder der USB-Stecker während des Gebrauchs erwärmt oder nicht aufladen, trennen Sie es von der Stromversorgung und reinigen Sie das USB-Kabel mit ein weiches, leicht feuchtes und fusselfreies Tuch. Nicht verwenden Flüssigkeiten oder Reinigungsmittel beim Reinigen des USB-Anschlusses. Bestimmte Verwendungsweisen können zum Verschleiß oder zu tragen Kabelbruch. Das USB-Kabel, wie jedes andere

Kabel oder Metallkabel, es unterliegt einer Verschlechterung oder einem Verschleiß, wenn es wiederholt in das Fach gefaltet wird gleicher Punkt. Versuchen Sie, feine Kurven und keine rechten Winkel zu erzeugen mit dem Kabel. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel und der Stecker nicht in Ordnung sind verdreht, gebrochen, verbogen oder anderweitig beschädigt. Wenn Sie eine der nehmen würden Schäden, die oben beschrieben wurden, verwenden Sie das USB-Kabel nicht weiter.

12

Betriebstemperatur

'KooReminder ist für die Arbeit bei Temperaturen ausgelegt, einschließlich zwischen 0 ° und 35 ° C. 'KooReminder kann bei Lagerung beschädigt werden oder außerhalb dieses Temperaturbereichs verwendet.'KooReminder schaltet sich möglicherweise aus, wenn es zu heiß ist. Vermeiden Sie das Aussetzen zu drastischen Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit.

Wenn 'KooReminder zu stark überhitzt, funktioniert dies möglicherweise nicht Voraussichtlich müssen Sie KooReminder vom Stromnetz trennen. e Schließen Sie es nach ein paar Minuten wieder an.

Service und technischer Support

Dieses Produkt gehört zur I.I.S.-Schule EINSTEIN-DE LORENZO .POTENZA

Informationen zur Entsorgung und zum Recycling

KooReminder Recyclingprogramm

(in einigen Regionen verfügbar):

Sie müssen KooReminder gemäß den örtlichen Gesetzen und Bestimmungen entsorgen. 'KooReminder enthält elektronische Komponenten, deshalb ist es notwendig getrennt vom Hausmüll entsorgen. Bei Erreichen des Produkts Wenden Sie sich am Ende seiner Nutzungsdauer an die örtlichen Behörden, um weitere Informationen zu erhalten zu Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten.

Europäische Union - Informationen zur Entsorgung



Das oben abgebildete Symbol bedeutet, dass gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Das Produkt und / oder der Akku müssen separat entsorgt werden aus dem Hausmüll. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht,

Bringen Sie es zu einer von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstelle. Die Sammlung e Separates Recycling des Produkts und / oder der Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass das Produkt recycelt werden, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie

que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit

et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin

de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte

séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut

aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

13

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol

weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen

Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

'KooReminder.
©2019 "KooReminder. Alle Rechte vorbehalten.
'KooReminder,FBOS software - Alpha - 0.1.1,
sono marchi di 'KooReminder.
Die Bluetooth®-Marke und -Logos sind eingetragene
Marken von im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

Die Namen anderer hier genannter Firmen und Produkte
könnten Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Die Erwähnung von Produkten Dritter dient nur zu Informationszwecken und stellt
keine Verpflichtung oder Empfehlung dar.'KooReminder lehnt jegliche
Verantwortung bezüglich der Verwendung und der Leistung dieser Produkte. Jede
Vereinbarung, Vereinbarung oder Garantie, falls vorhanden, erfolgt dies direkt

zwischen dem verkäufer und dem eventuellenKooReminder ist an die darin
enthaltenen Informationen gebundenIn diesem Handbuch waren sie so genau wie
möglich.KooReminderlehnt jede Verantwortung für Druckfehler ab.

