

## **PhoenixCard 使用指南 V300**

Sam

2011-8-17

AI | Wi nnertech

## 目录

|                   |   |
|-------------------|---|
| 1. 软件安装 .....     | 3 |
| 2. 软件说明 .....     | 3 |
| 2.1.简介 .....      | 3 |
| 2.2.软件界面 .....    | 3 |
| 3. 烧写卡的操作 .....   | 5 |
| 4. 恢复格式化卡的操作..... | 6 |


AI I Winertech

# 1. 软件安装

运行安装文件 PhoenixCardSetup.msi ，按照默认指示安装。

安装完毕后，在 Windows 的开始菜单中会出现如下菜单，



选择 |  卡量产工具 | 运行。用户也可以到桌面上找到 PhoenixCard 的快捷方式进行启动。

## 2. 软件说明

### 2.1.简介

PhoenixCard 软件用于将待量产的固件通过 SD 卡读卡器写入 SD 卡中。用户可以用烧写好的 SD 卡来进行设备量产。

### 2.2.软件界面

PhoenixCard 软件界面如下



1).

鼠标单击该按钮软件自动搜索出读卡器的盘符。(可能有多个)

2).

存在多个移动存储设备的情况下，选择读卡器的盘符。(建议烧卡的时候只插入读卡器，不要插入其他移动存储设备，以免因误操作而导致数据破坏)

3).

鼠标单击该按钮打开帮助文档。

4).

鼠标单击该按钮软件退出


5).

鼠标单击该按钮弹出 img 文件选择对话框，用户可以选择需要烧写的固件文件。


6).

鼠标单击该按钮开始进行卡的烧写，烧写过程不要做其他操作。(会清除卡上的数据，操

作前请备份卡上的重要数据)

7). 

鼠标单击该按钮清除信息列表中的信息。

8). 

鼠标单击该按钮将恢复卡格式化为普通的卡。(一般不使用，但是会清除卡上的数据，操作前请备份卡上的重要数据)

9). 提示信息列表

| 信息 |
|----|
|    |


烧卡期间的提示信息。

### 3. 烧写卡的操作

步骤如下：

第一步：运行 phoenixcard

第二步：插入带 SD 卡的读卡器

第三步：点击  按钮

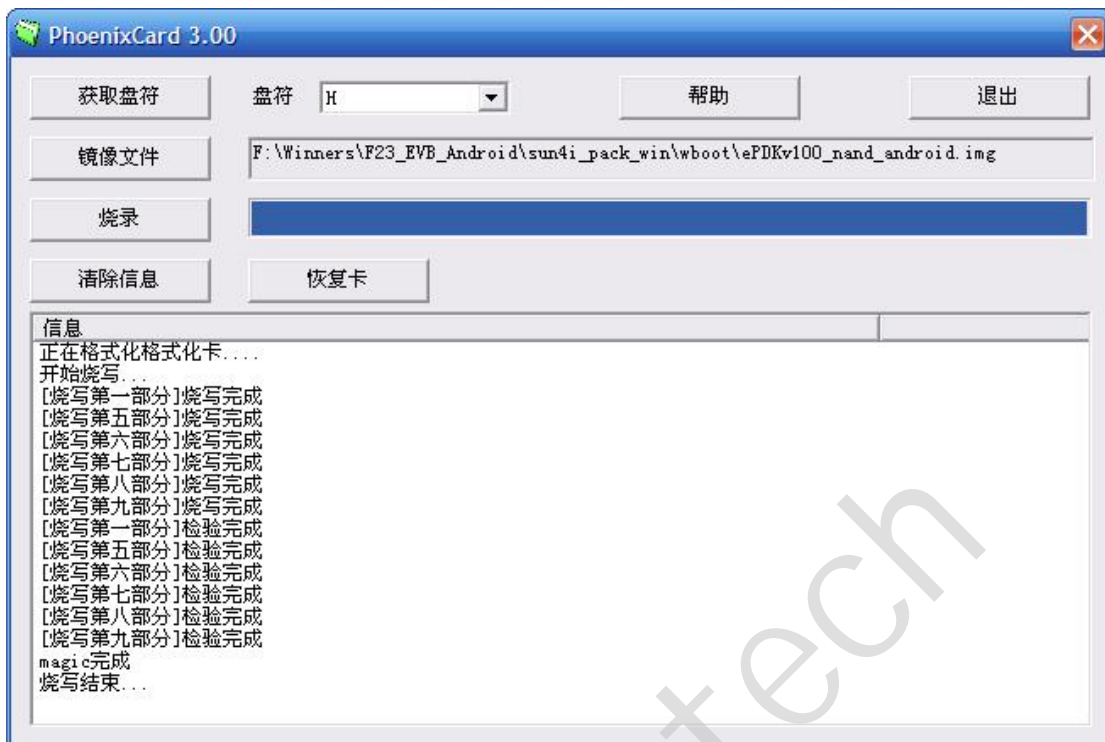
第四步：在  选择组合框选择读卡器对应的盘符

第五步：点击  文件选择按钮选择 image 文件。

第六步：点击 

烧写的提示信息会显示在中间提示信息列表

典型界面信息如下：



## 4. 恢复格式化卡的操作

步骤如下：

第一步：运行 phoenixcard

第二步：插入带 SD 卡的读卡器

第三步：点击  获取盘符 按钮

第四步：在  盘符  选择组合框选择读卡器对应的盘符

第五步：点击  恢复卡 按钮进行恢复格式化操作

第六步：拔出卡