


Rotak gressklipper


Gressklipperen er av merket Bosch.

Batteriet kan oppbevares i laderen i boden, men må helt innendørs når det blir kaldt. Det hører også med en sikkerhetsnøkkel. Begge deler kan lett bli borte, så alle må være nøye med å sette de på plass. Vi trenger ikke ta ut sikkerhets-nøkkelen, men batteriet må tas ut for å lades.


Batteriet settes inn slik:

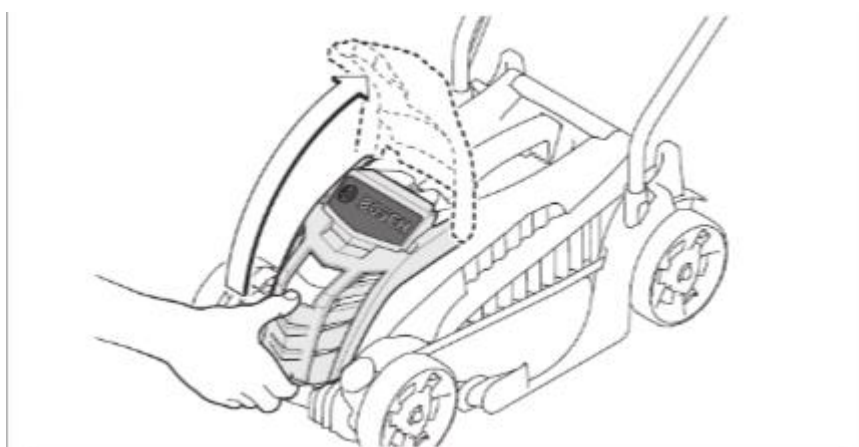


Her åpner du lokket.

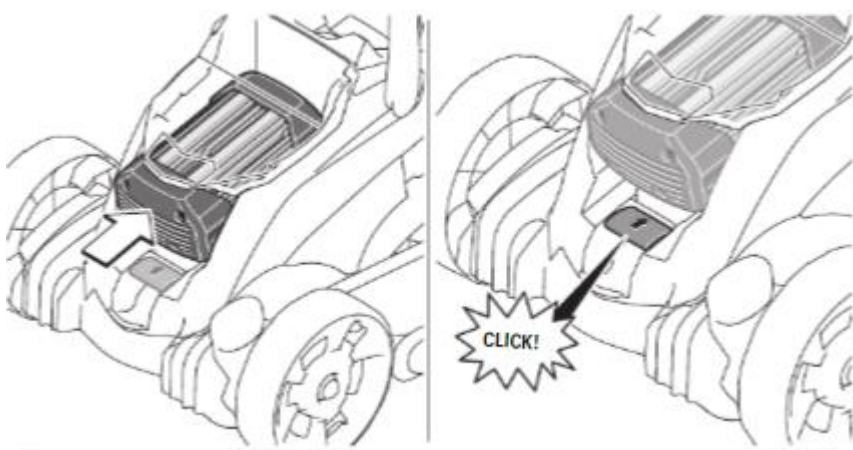

Her dytter du inn batteriet til det sier klikk. Den lille tappen brukes når du skal ta batteriet ut igjen.

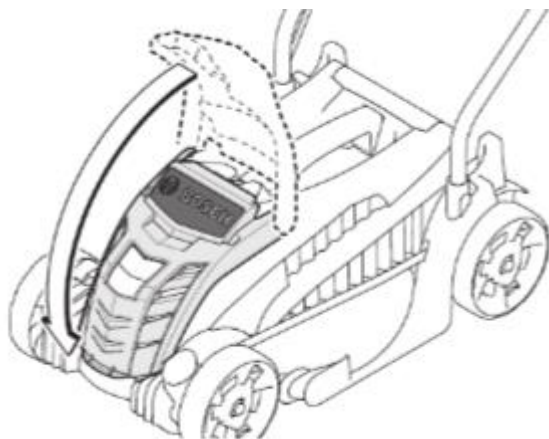


Lokket må lukkes igjen før du begynner å klippe.

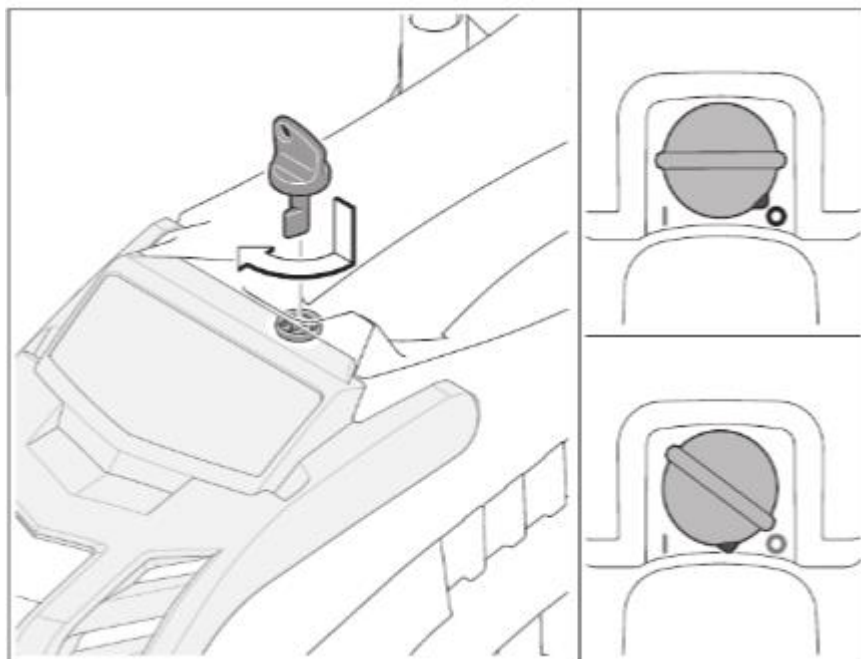


Sikkerhets-nøkkelen må stå på 0 når du ikke klipper. Da unngår vi skader på folk. Når du skal begynne å klippe, setter du den på 1.

Start klipperen

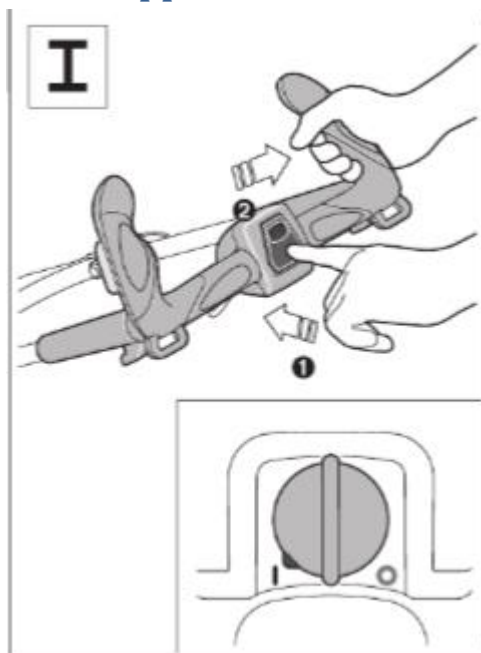

Du må holde inne knappen i midten mens du presser inn ett eller begge av håndtakene.

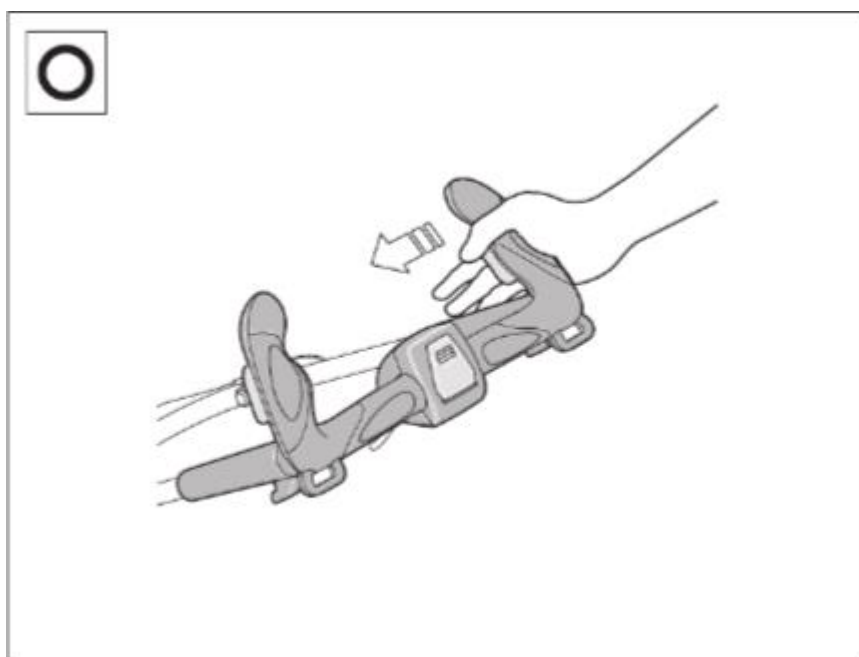

Dette er en sikkerhets-mekanisme. Når du senere slipper begge håndtakene, må klipperen igjen startes ved å holde inne knappen i midten.

Full bruksanvisning

<https://www.bruksanvisningpdf.no/bosch/rotak-32-li-hp/bruksanvisning>

