
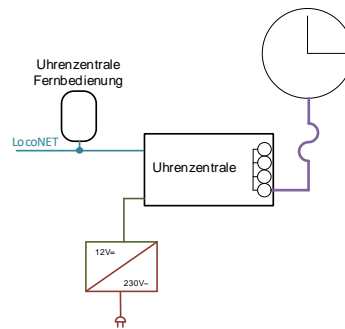


## Uhrenzentrale – Kurzanleitung

Uhrenzentrale  
Version 10 xxxx

Tastenanordnung



### Betrieb als Uhrenzentrale

Devider 10:nn E  
xxxx: yyyyyyy?

bzw.

16:31 10:nn E  
xxxx: yyyyyyy?

(wird obige Anzeige nicht automatisch dargestellt, so wird mit **v** zum Menüpunkt „Betrieb?“ navigiert und mit **>** in den Steuerungsmodus gewechselt)

**nn** = aktueller Teiler, kann mit dem Taster **^** erhöht (Uhr läuft schneller) und mit dem Taster **v** verkleinert (Uhr läuft langsamer) werden

**E** = Even = gerade Minute

**O** = Odd = ungerade Minute

Start/Stopp der Uhr mit dem Taster **OK**



Es ist darauf zu achten, dass nach dem Anschluss einer Uhr mit der Anzeige **E** im Display der Uhrenzentrale die Zeigerstellung auf einer geraden und bei **O** auf einer ungeraden Minute steht.