




5V转3.3V降压模块电路

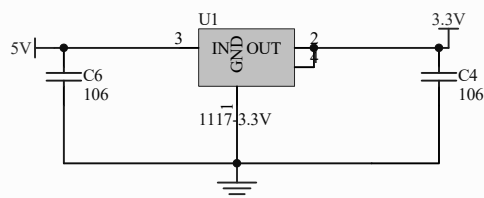










液晶背光供电模块电路

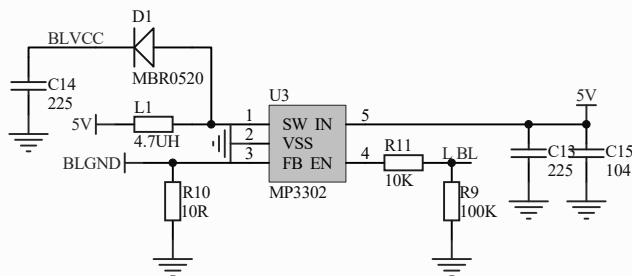


触摸驱动IC

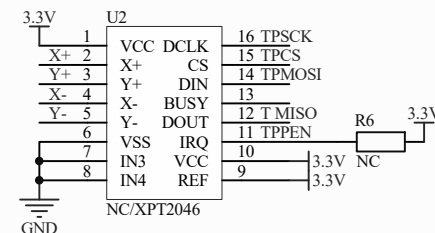

极客液晶接口定义

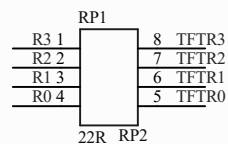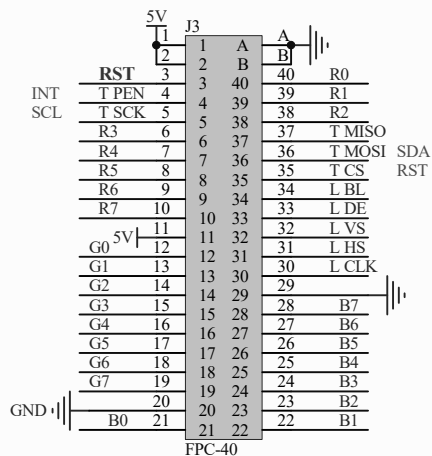


电容触摸和电阻触摸选择




RP8=NC,RP9=0R,为电容触摸功能
RP8=0R,RP9=NC,电阻屏触摸功能

电容触摸接口

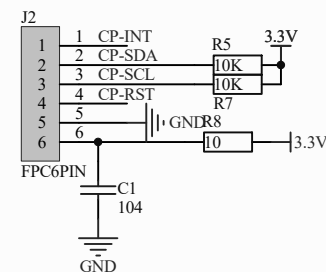

液晶接口

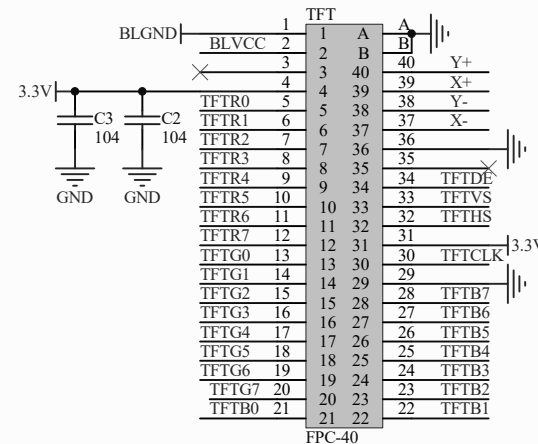

极客4.3寸液晶模块原理图

淘宝店: <https://shop252966792.taobao.com/>

初始化程序读取液晶ID,判断屏幕尺寸和分辨率