



用户按键

V1.3 增加用户按键 KEY




复位电路


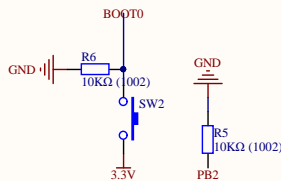


BOOT设置


V1.2 修改BOOT跳线为BOOT0按键，BOOT1 10K下拉

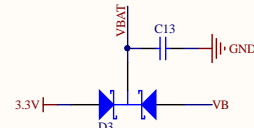

RTC电源

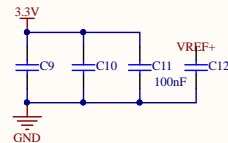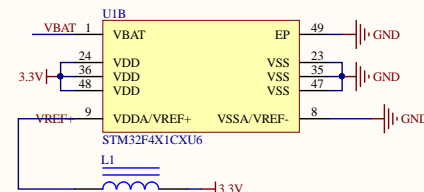

STM32电源部分

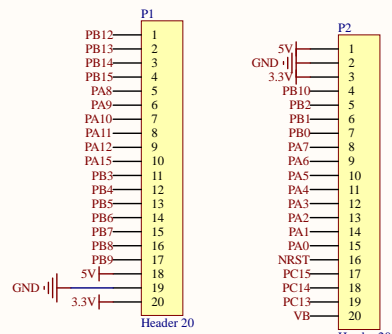


V1.1 将18由GND改为5V，支持直接驱动一路舵机


电路仅供参考，MCU部分电路未给出

如需画板可参考官方Nucleo板子


25Mhz 9PF 高速晶振 32.768K 6PF低速晶振

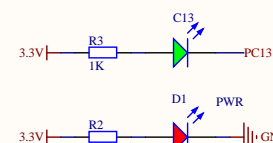


指示灯

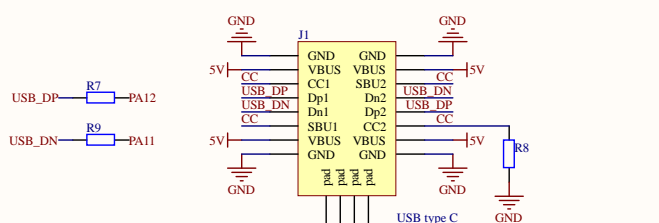


Type-C 接口

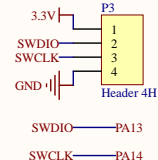

SW 调试下载接口

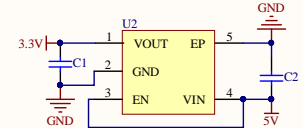

5V -> 3.3V 电源转换

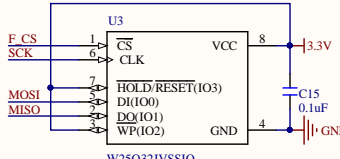

FLASH 自行购买焊接

Title		Bottom有1.3字样 V1.3	
Size	Number	Revision	
A3			
Date:	2019/8/12/周一	Sheet	of
File:	E:\AD...\MiniF4xx_v2_1.3.SchDoc	Drawn By:	