




# CodeSys OPC 配置方法

1. 编辑好你的工程文件，保存并编译后，选择菜单“Project→Option”，如下：

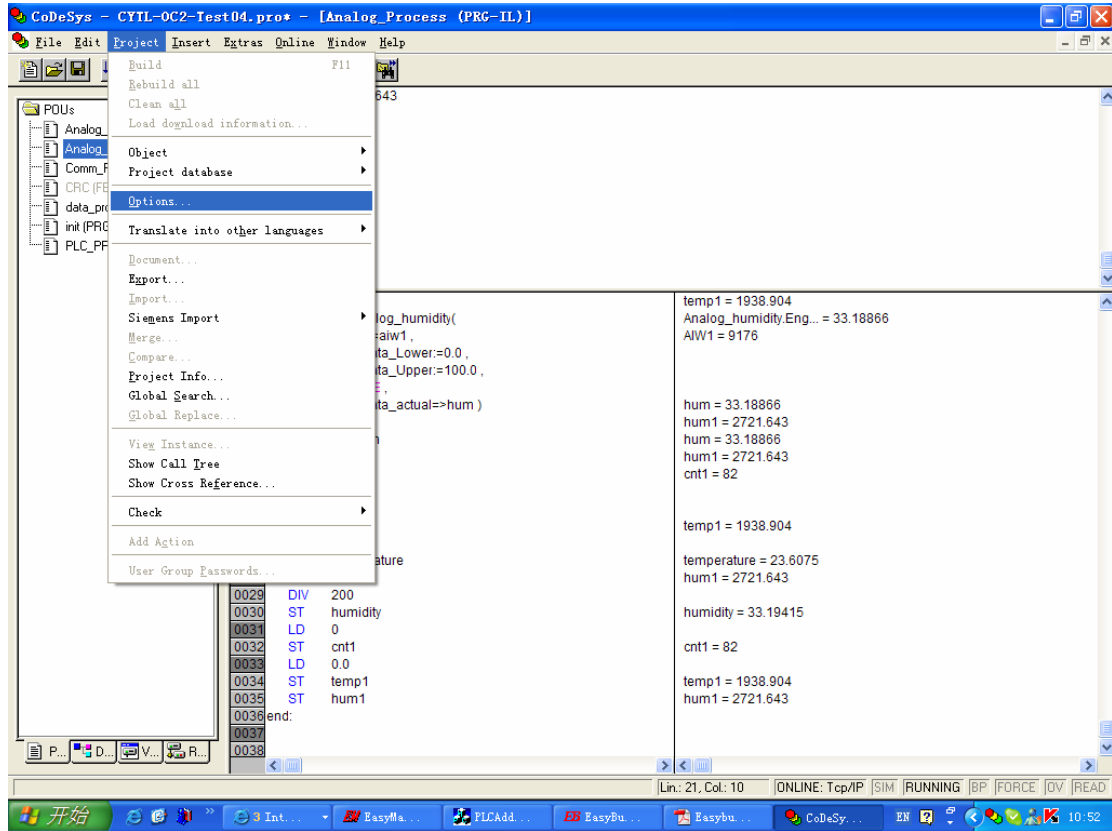


2.

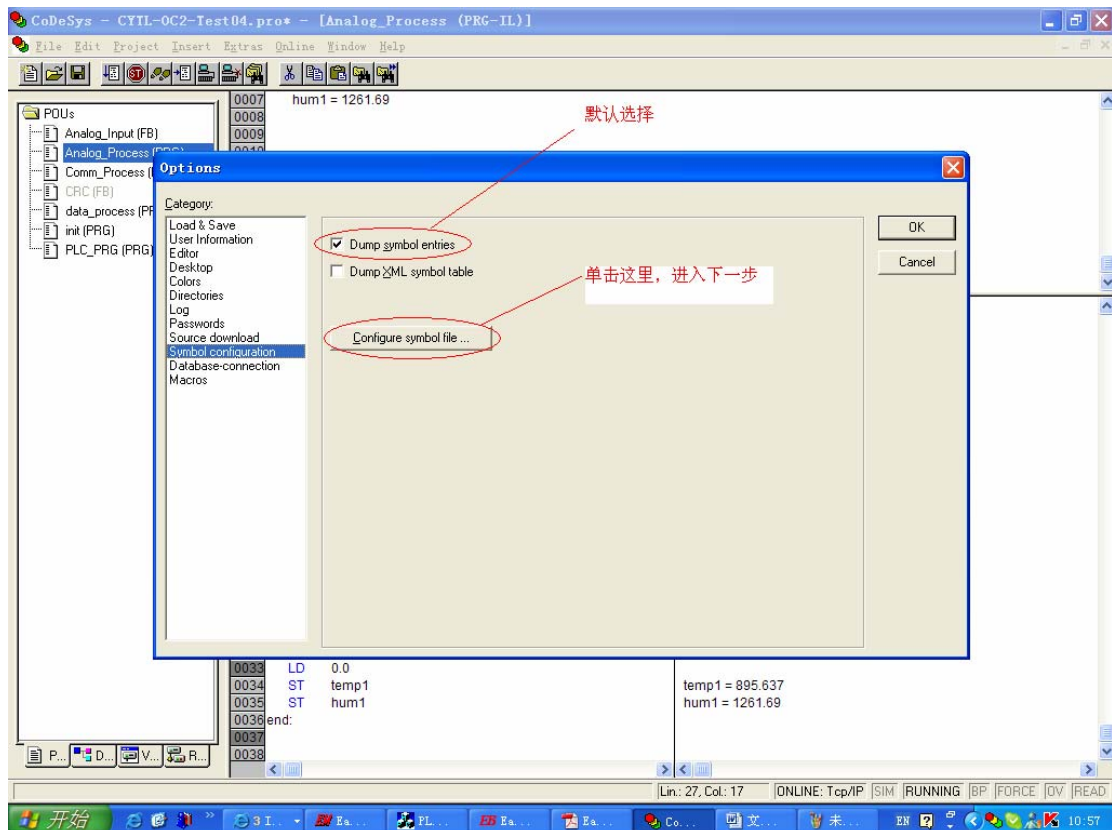


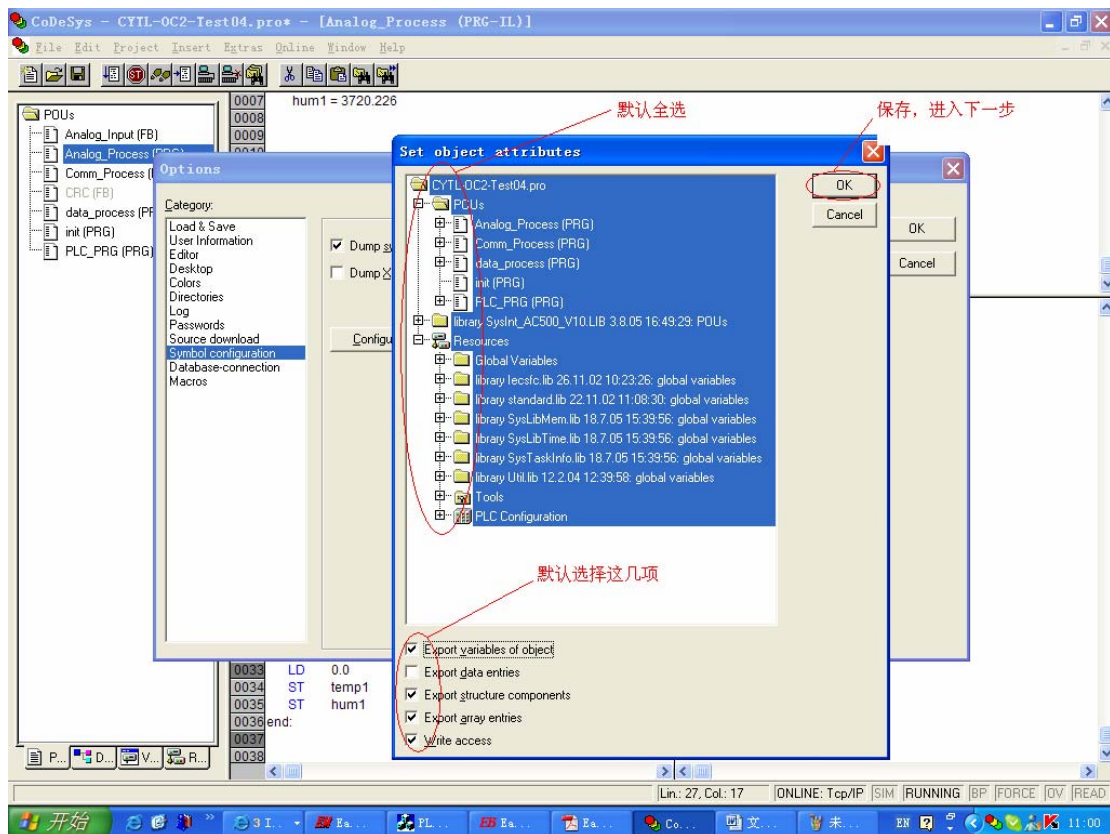


3. 将你的工程文件所在的目录中的“文件名.SDB”文件 copy 至“C:\Windows\Gateway Files”目录下（如果该目录下已存在该 SDB 文件则不需要）；

4. 从 windows 开始菜单中进入“CodeSys OPC Configurator”，如下所示：

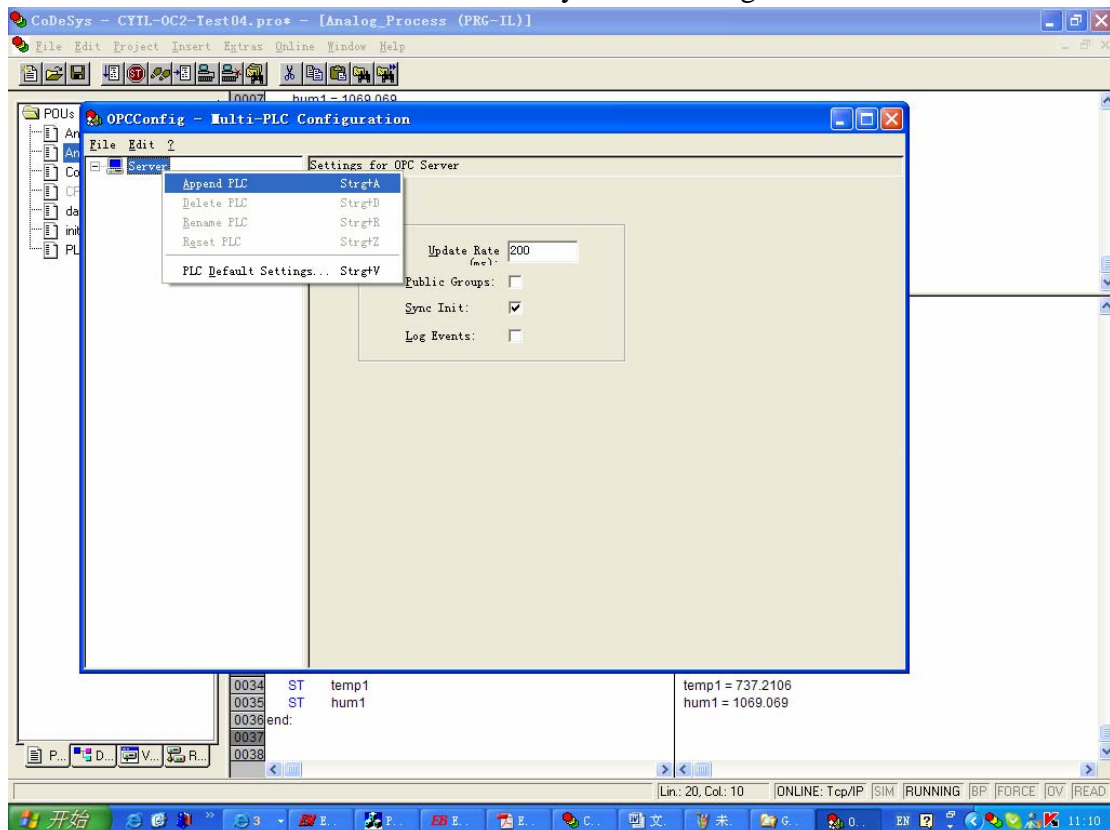


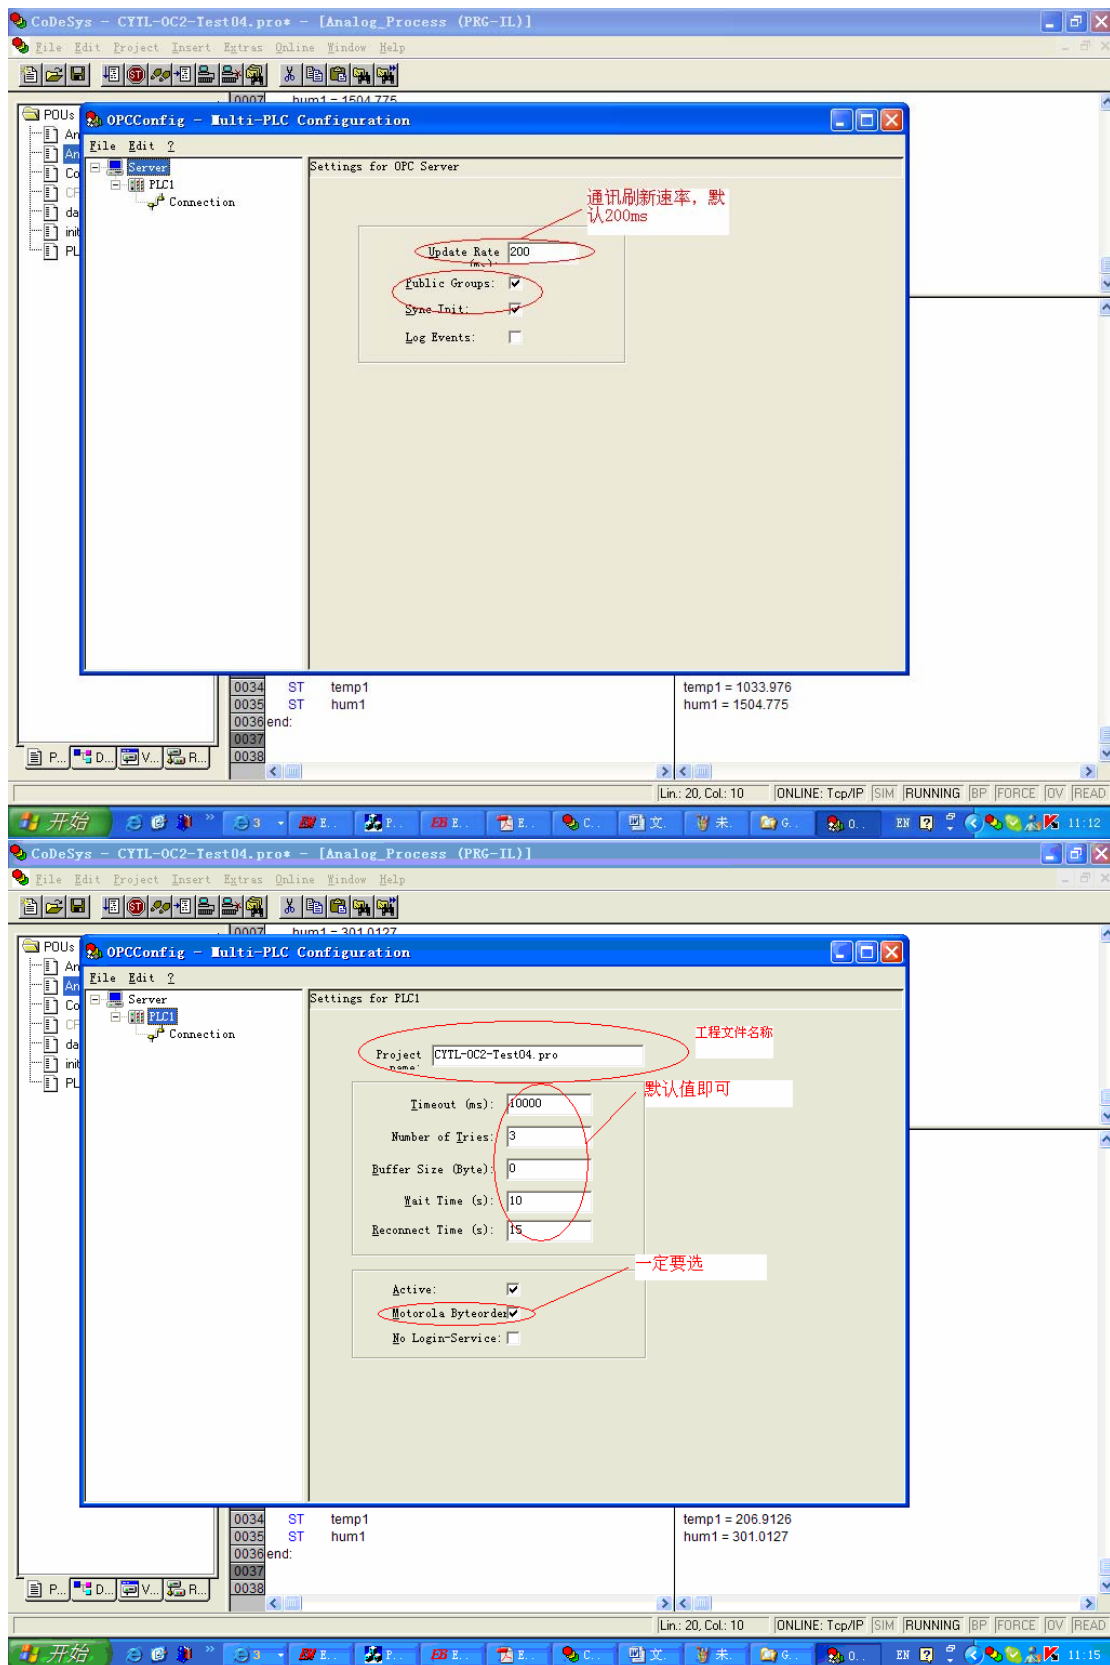


5. 以上设置无误后, 进行通讯连接配置, 如下:

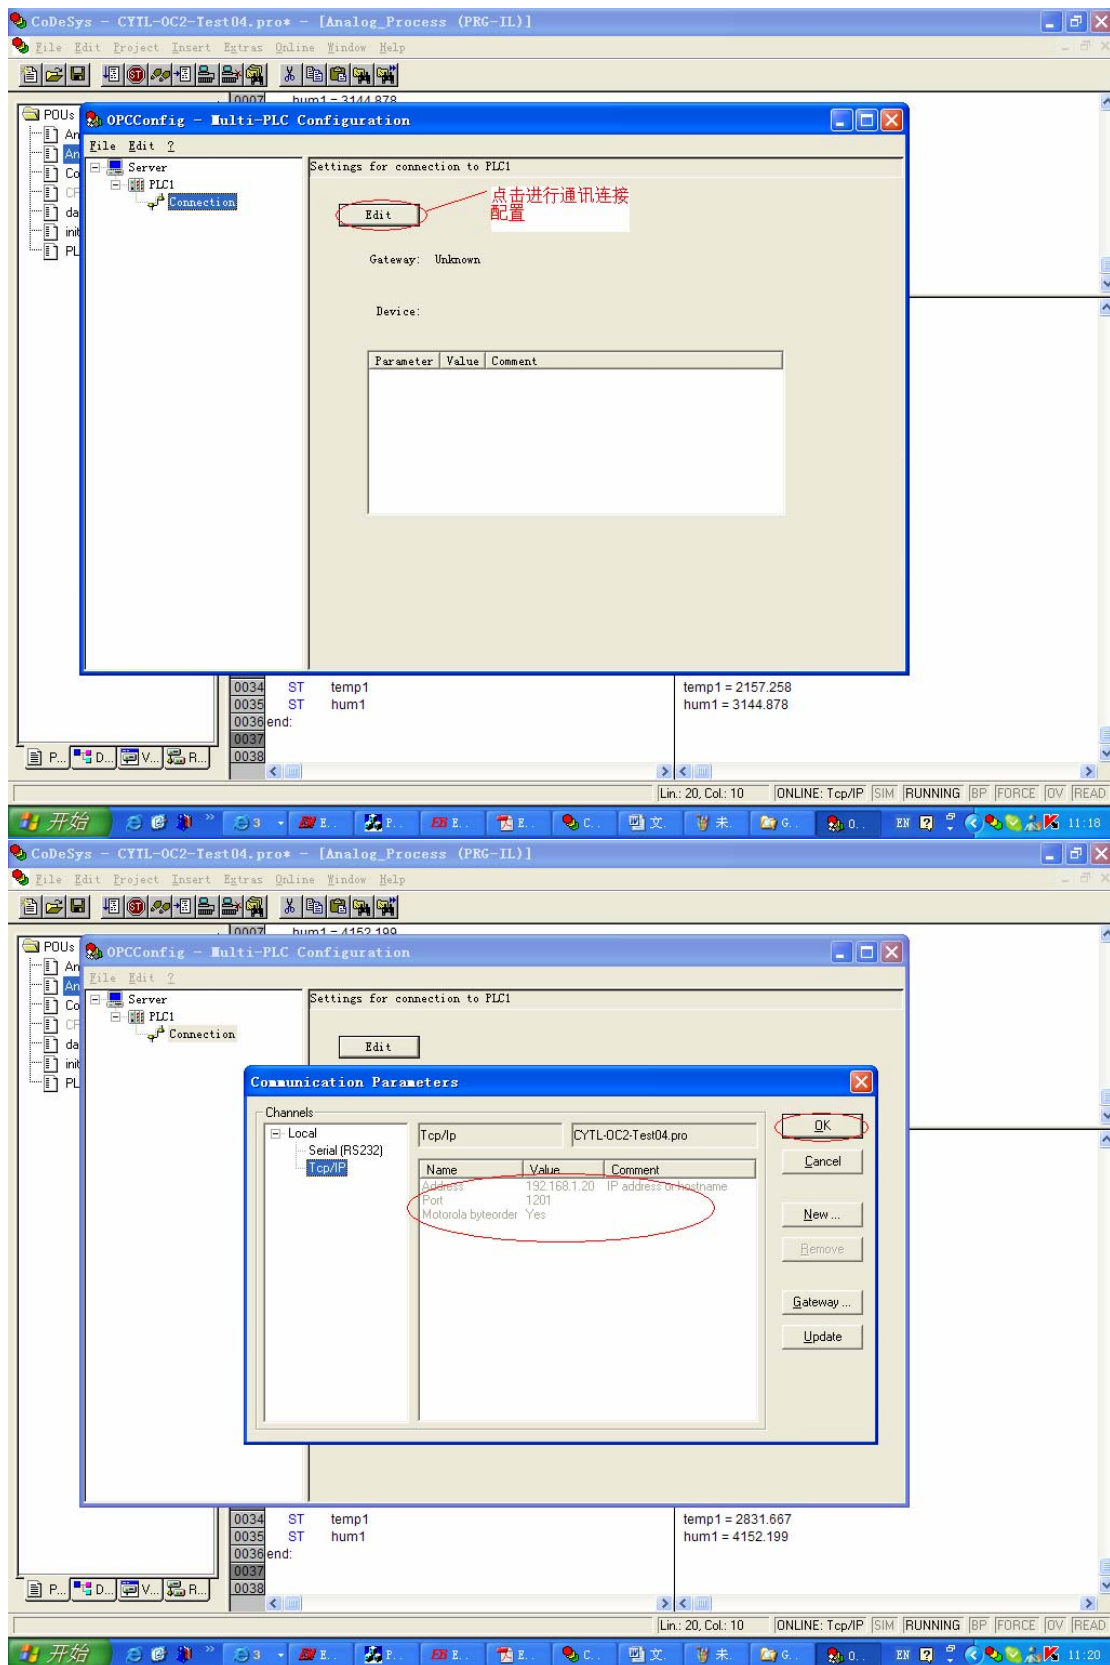

配置完成，如下所示：

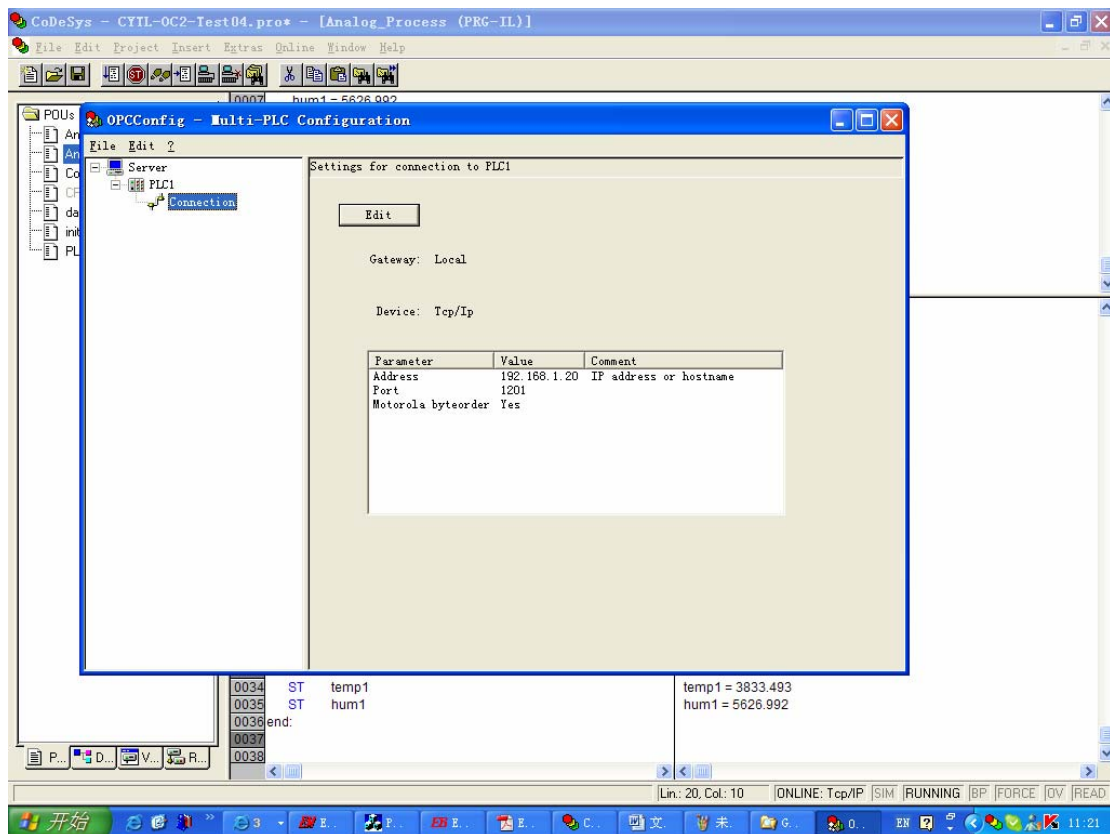


## 6. 保存配置

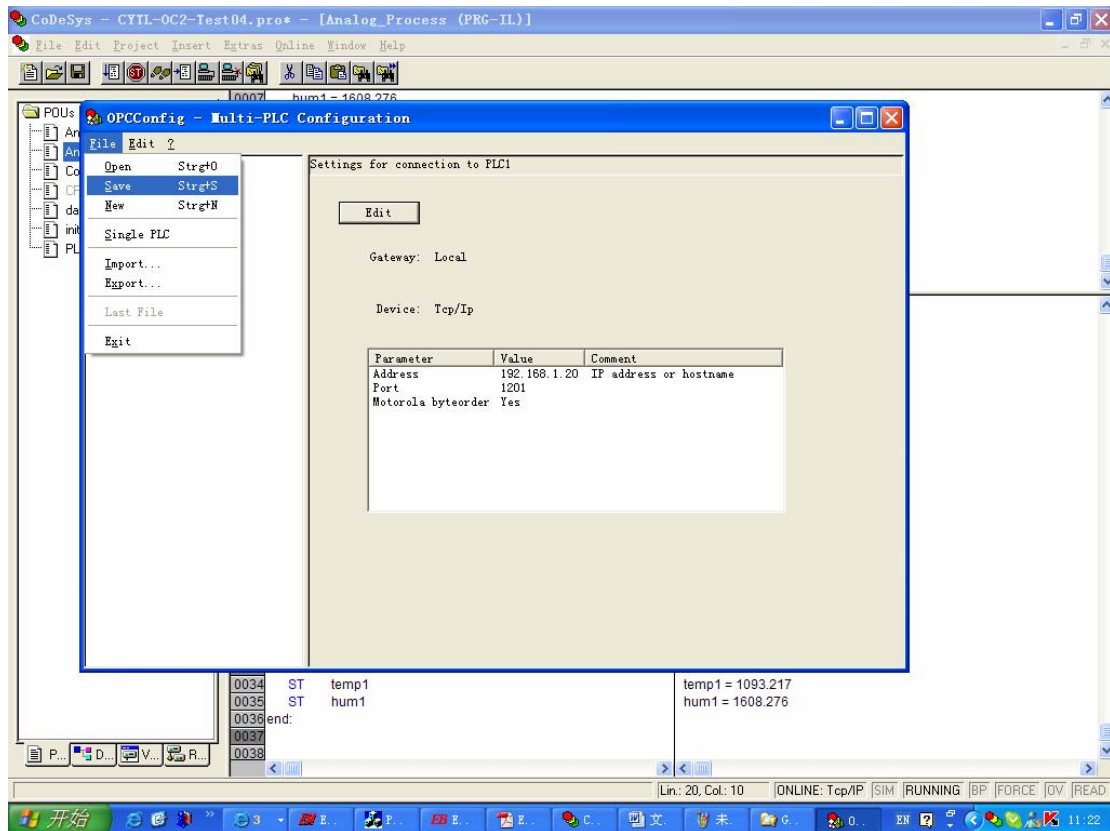


至此，CodeSys 作为 OPC Server 的配置完成。

下面以 FIX 作为 OPC Client 为例，来对上述的配置进行测试检验。

## 1.启动 FIX 数据库 OPC，添加 Server，选择 CoDeSys.OPC.02

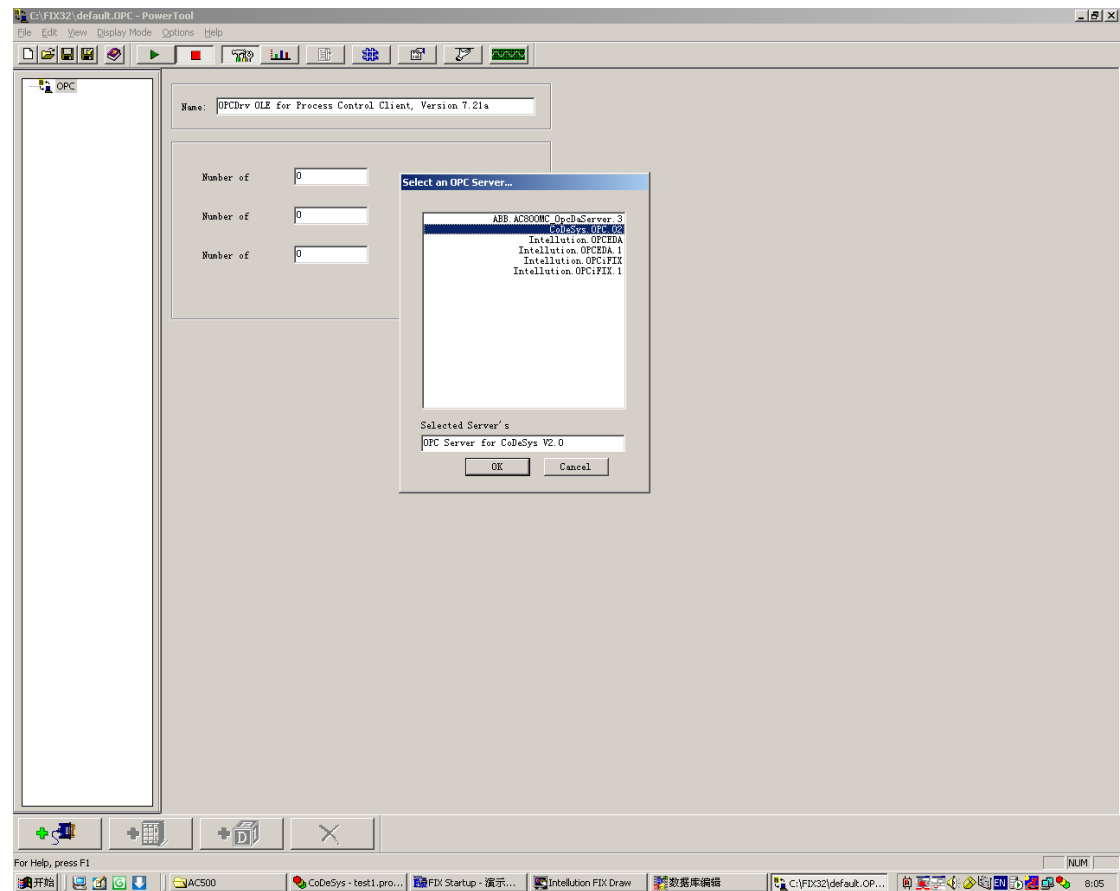

## 2.添加 GROUP 和 ITEM,点击 Browse Server 按钮，弹出 Browse OPC Server 对话框，选择需要通讯的 CoDeSys 数据库数据即可。

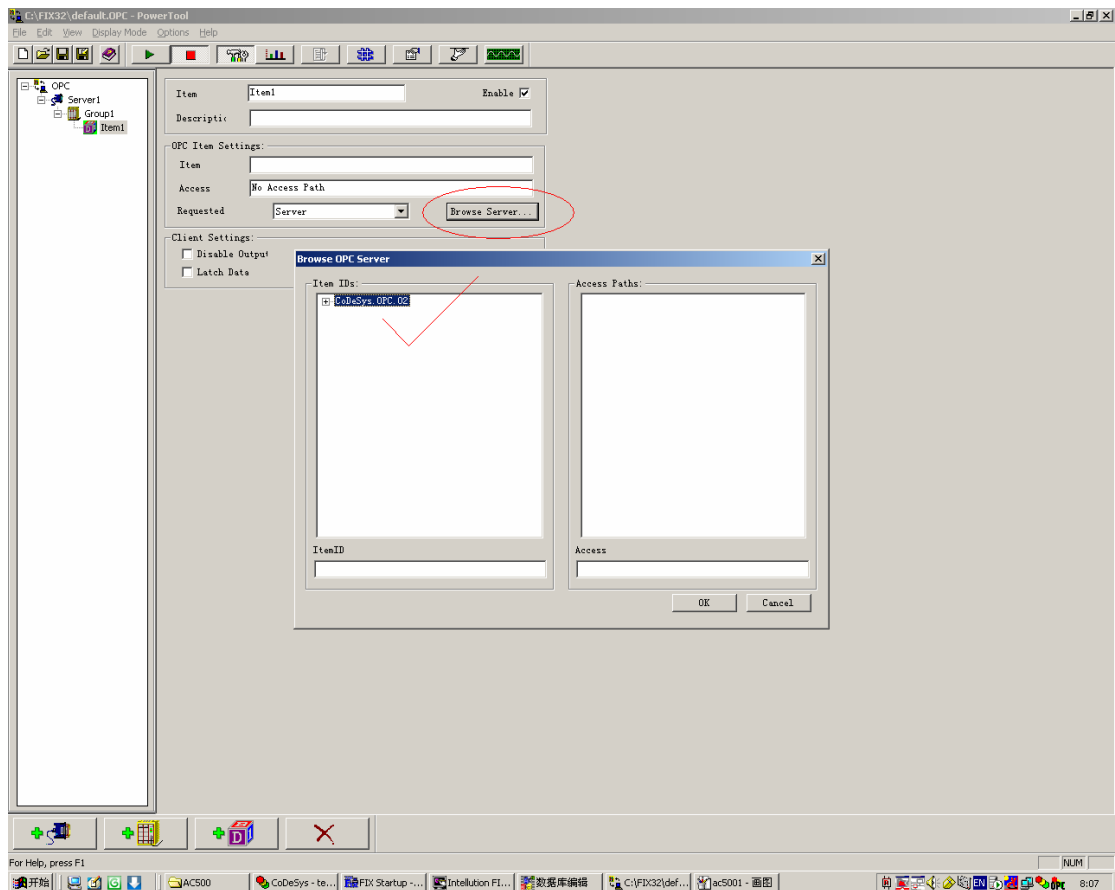

至此，FIX OPC 和 CoDeSys OPC 连接完毕！

侯延雷

2007.11.29