
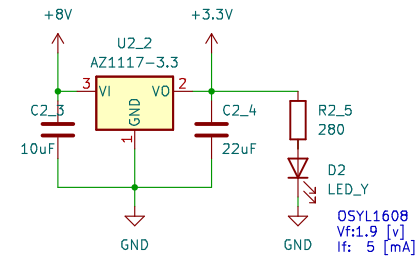
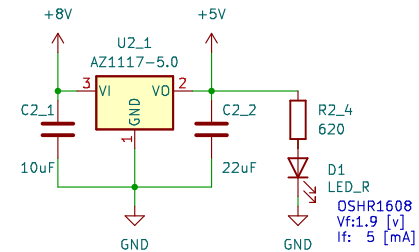


+8V  
PWR\_FLAG

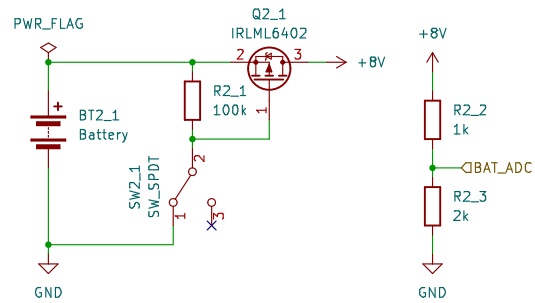


Sheet: /Power/  
File: power.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4  
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Date:

Rev:  
Id: 2/6

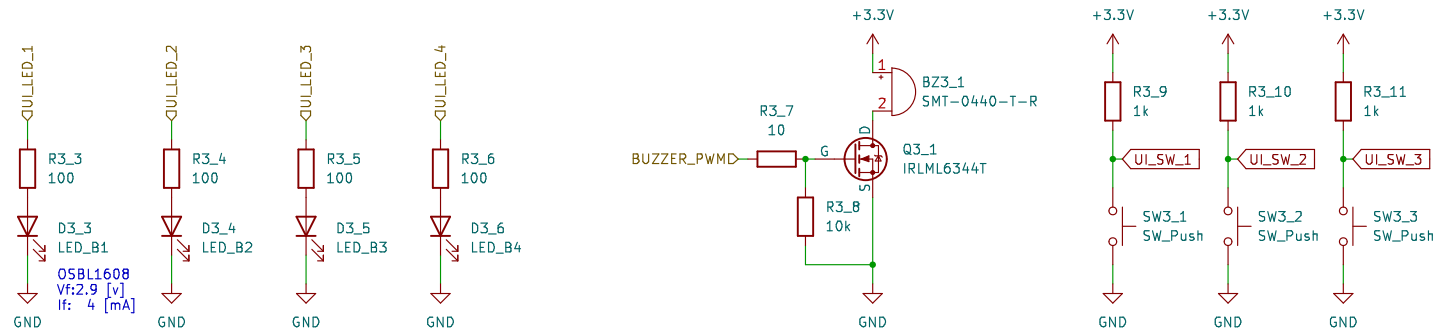


Sheet: /USER INTERFACE/  
File: user\_interface.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4 Date:  
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

**Rev:**  
Id: 3/6


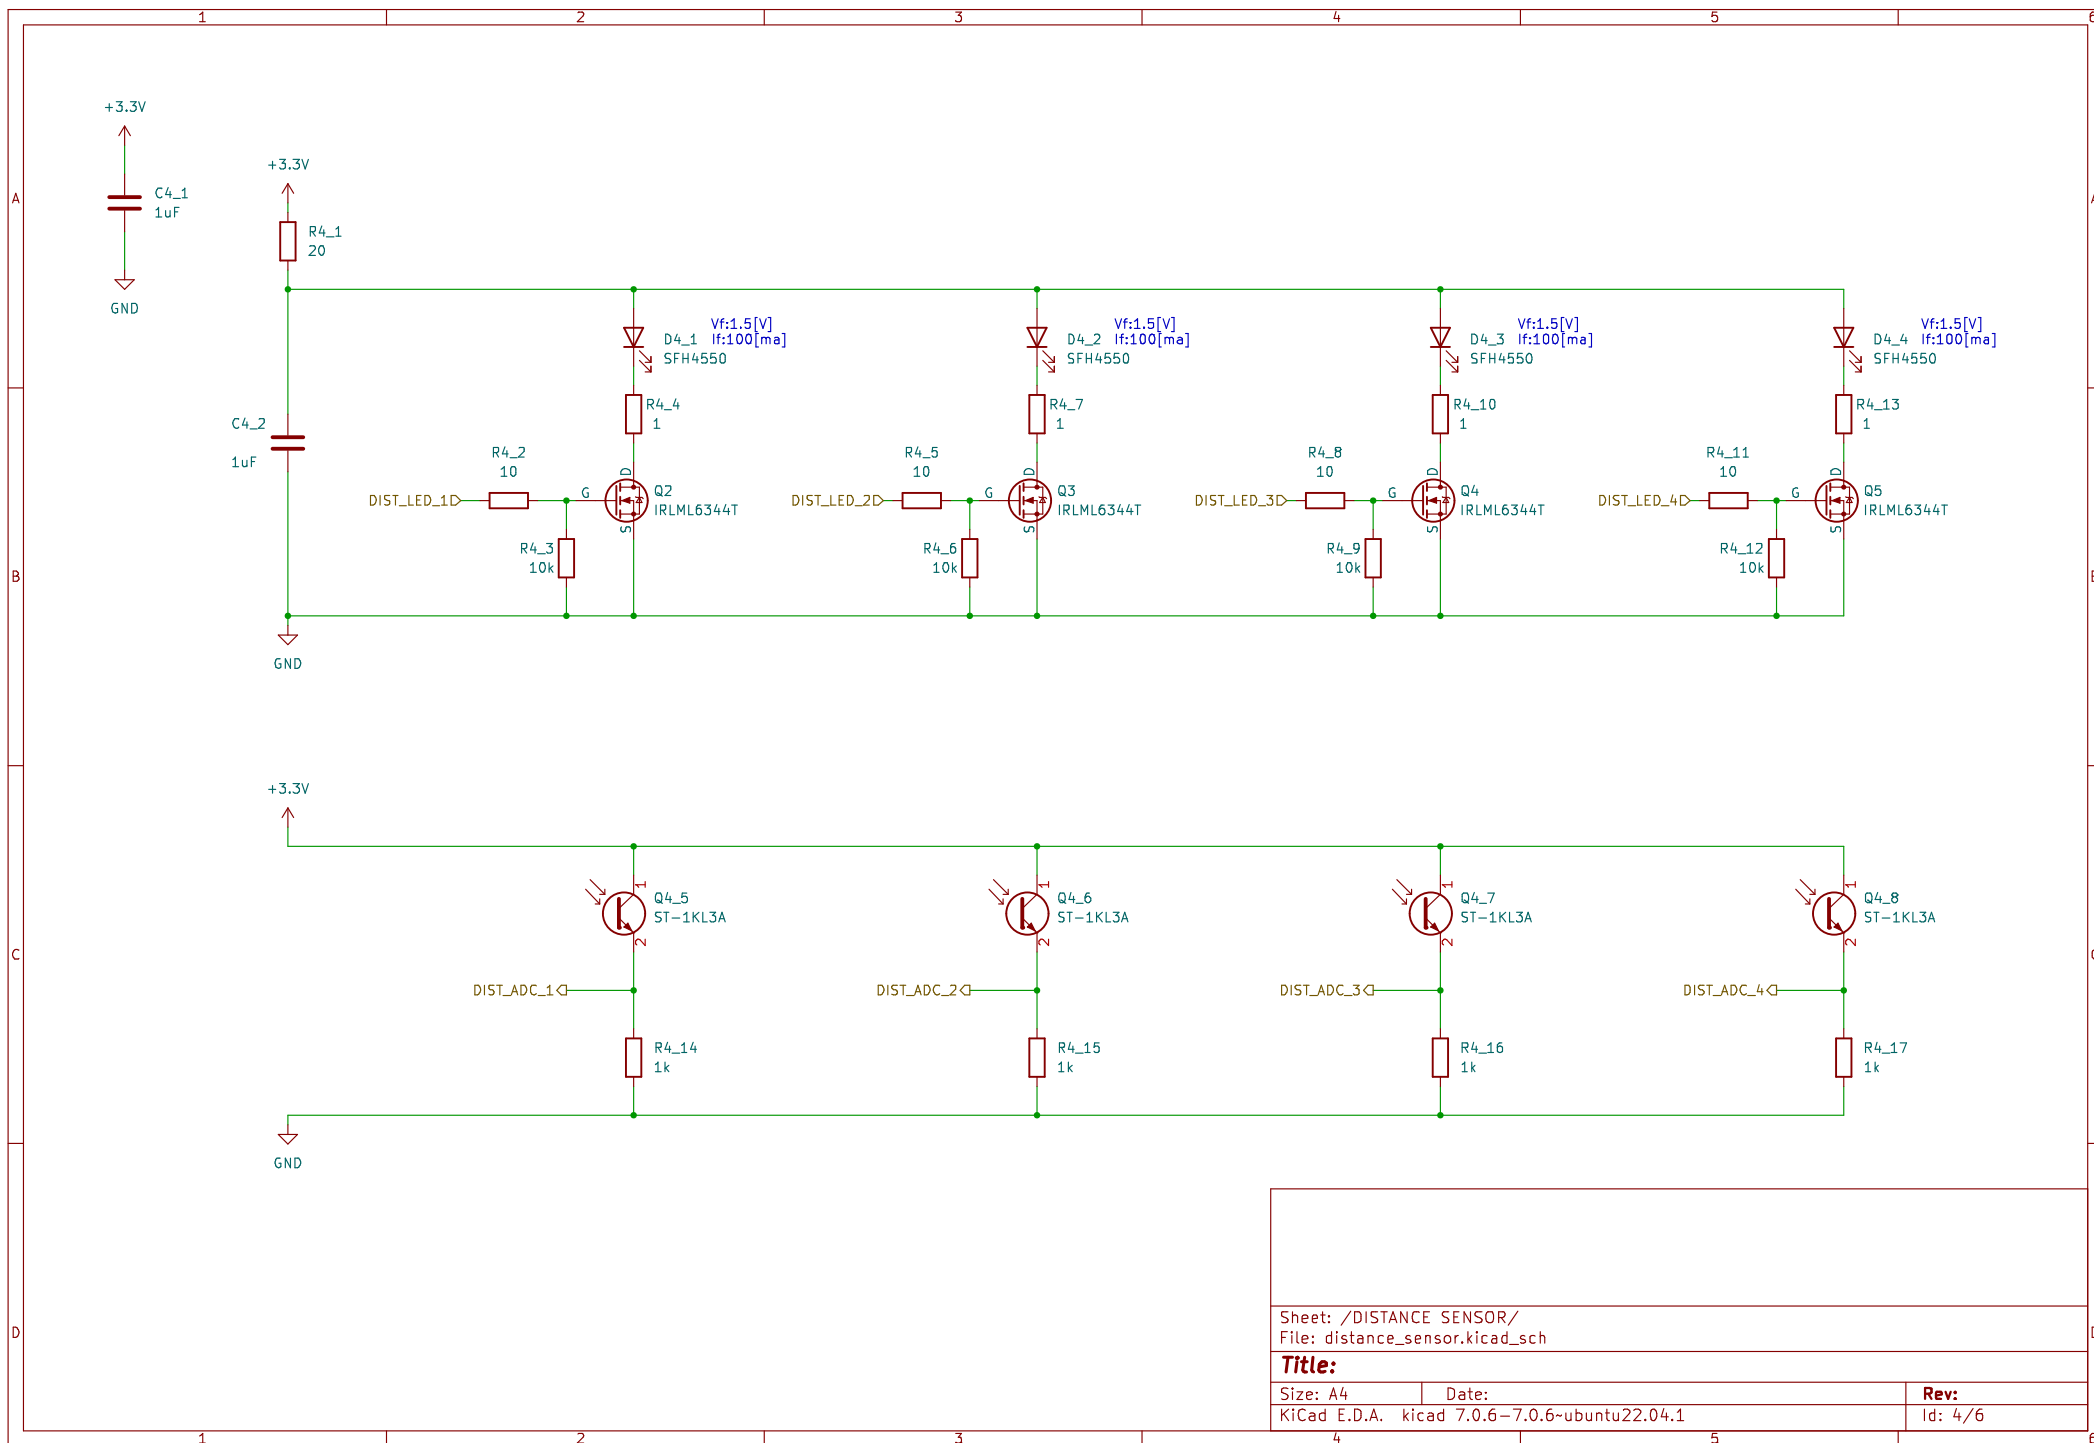


Sheet: /DISTANCE SENSOR/  
File: distance\_sensor.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4 Date:  
KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-ubuntu22.04.1

**Rev:**  
Id: 4/6

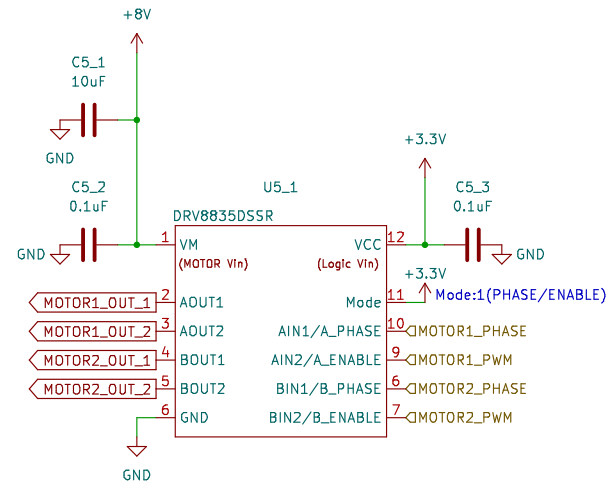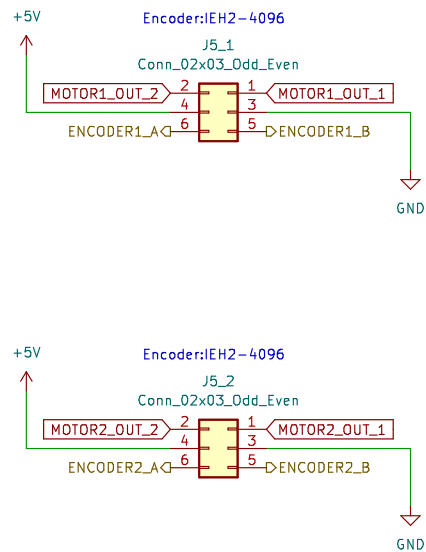

Sheet: /MOTOR and ENCODER/  
File: motor\_and\_encoder.kicad\_sch

**Title:**

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. kicad 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1

Rev:

Id: 5/6

