


Tapo 실내 Wi-Fi 카메라 설치 가이드

*Tapo C200, C100, TC70, C210, C110,
TC60 의 설치 방법은 동일합니다



※카메라 초기화 방법(C200,C210, TC70)


참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

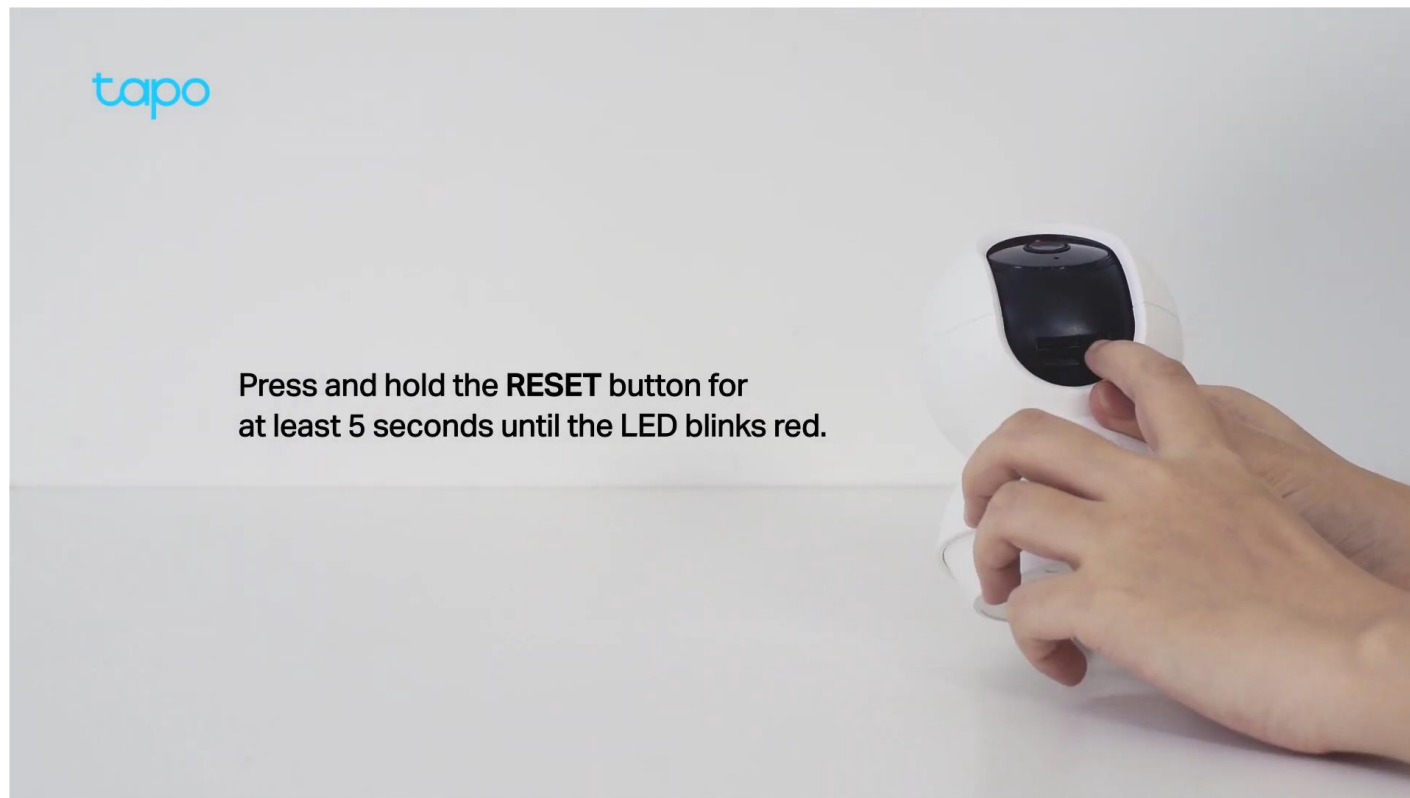

1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. 카메라의 렌즈를 위를 바라보게 회전시킵니다.
3. SD카드 삽입구 우측의 동그란 버튼을 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다.
4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료될 때 까지 기다리세요. **(중간에 전원을 뽑지 마세요.)**
5. 카메라가 좌/우, 상/하로 회전한 후 멈추면 LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.

※카메라 초기화 방법(C100, C110, TC60)

참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)

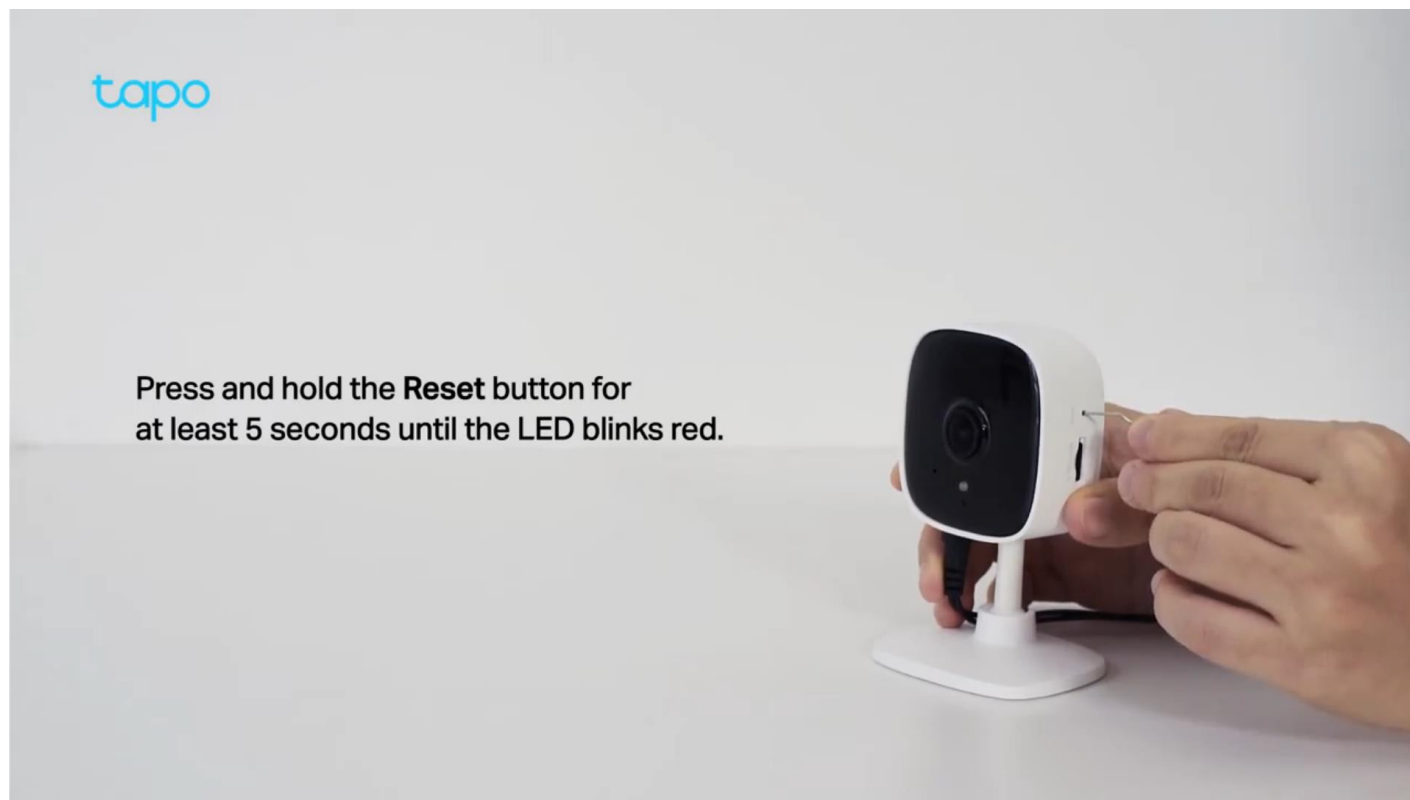

1. 카메라의 전원을 켭니다.
2. SD카드 삽입구 위의 Reset 구멍 안의 버튼을 옷핀, 혹은 클립 등으로 카메라의 LED가 **빨간색**으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 **소리**가 납니다. (**얇은 도구로 시도하여 주세요**)
3. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요. (**중간에 전원을 뽑지 마세요.**)
4. LED가 **빨간색**과 **초록색**으로 깜빡이는지 확인하세요.
5. LED가 깜빡이지 않으면 2번 과정을 다시 시행하세요.

※Tapo 카메라 FAQ


사용 중 문제가 발생하시거나 궁금한 점이 있으신 경우 아래의 목록을 확인하여 주세요.

1. [우리 집에서 쓰는 Wi-Fi 만 목록에서 안나와요.](#)
2. [Tapo 카메라에 넣은 SD 카드의 저장 기간은 얼마나 되나요?](#)
3. [SD카드에 저장된 카메라의 녹화 영상은 어떻게 볼 수 있나요?](#)
4. [Tapo 카메라를 컴퓨터를 통해 보려면 어떻게 해야 하나요?](#)
5. [Tapo 카메라가 버벅이거나 느리게 나와요.](#)
6. [Tapo 카메라를 Google ChromeCast 로 볼 수 있나요?](#)
7. [Tapo 카메라가 움직임을 감지해도 핸드폰으로 알림이 오지 않아요.](#)
8. [Tapo 카메라에 대한 일반적인 질문들](#)
9. [Tapo Care 에 대한 일반적인 질문들](#)

1. 카메라 본체를 전원에 연결합니다.



2. Google Play 혹은 APP Store 에서 TAPO를 검색 후 설치합니다.
(TP-Link Tapo를 설치합니다.)

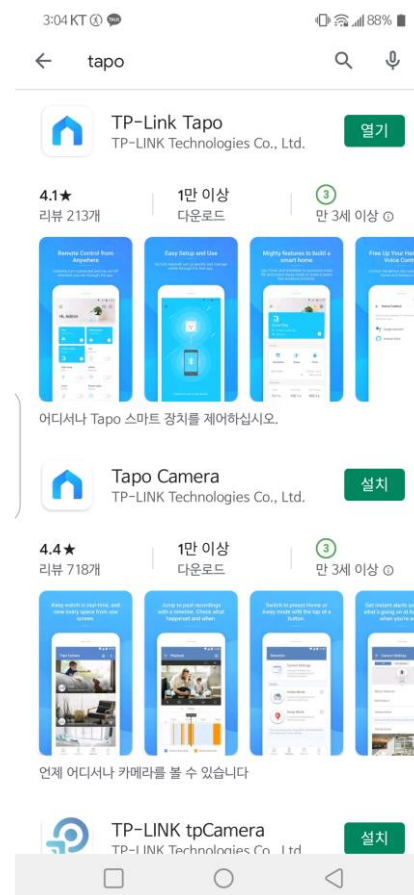

3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다.

Tapo에 오신 것을 환영합니다

이메일

비밀번호

로그인

가입하기

비밀번호를 잊으셨습니까?

4. 가입하기를 선택합니다.

12:24 KT 60%

Tapo에 오신 것을 환영합니다

support.kr@tp-link.com ×

비밀번호 ×

☒ 기억하기

로그인

가입하기 비밀번호를 잊으셨습니까?

5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

12:24 KT 60%

← 대한민국

TP-Link ID를 생성하세요.

TP-Link ID (이메일)

비밀번호 ×

비밀번호 확인 ×

☒ 개인정보 보호 정책 및 이용 약관을 완전히 읽고 동의했습니다.

☒ TP-Link 뉴스 레터를 구독하여 놀라운 딜, VIP 경품, 신제품 등을 가장 먼저 알아보세요!

가입하기

6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.

금방 발송

TP-Link ID 활성화


안녕,
TP-Link ID를 등록 해 주셔서 감사합니다.
TP-Link ID 등록을 완료하려면 **한 시간 내에** 다음 버튼을 클릭하십시오 :

등록을 마치려면
클릭하십시오.


이 이메일에 회신하지 마십시오. 그것은 감시되지 않는 이메일 주소에서 보냈습니다.
문의 사항이 있으시면 기술 지원부 www.tp-link.com/support 에 문의하십시오.

진심으로,
TP-Link 클라우드 팀


7. + 를 탭합니다.

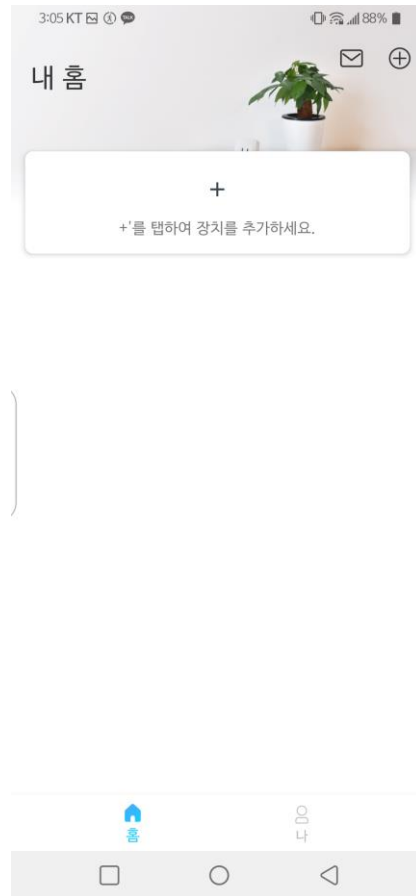

8. 구매한 카메라 모델을 선택합니다.

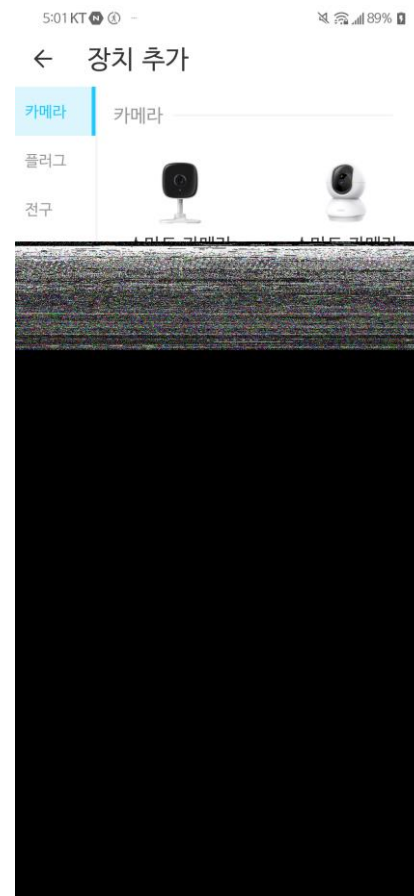

9. 설치한 카메라의 LED를 확인합니다.

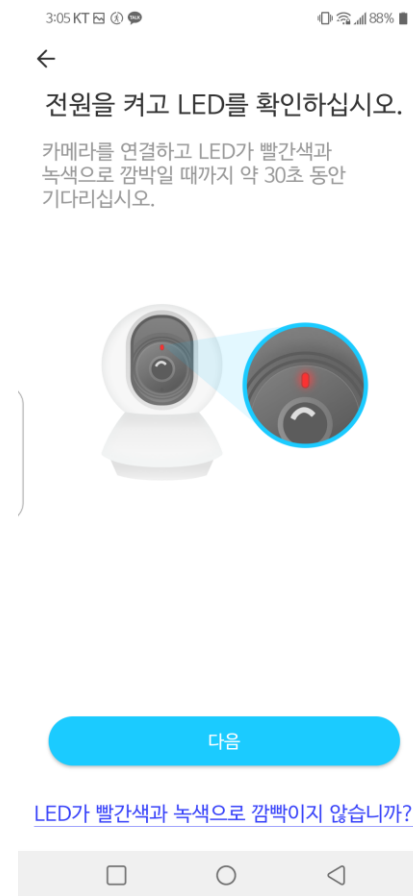


10. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.


3:05 KT 88%
←
스마트 장치를 연결하세요

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo_Cam_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.


XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.

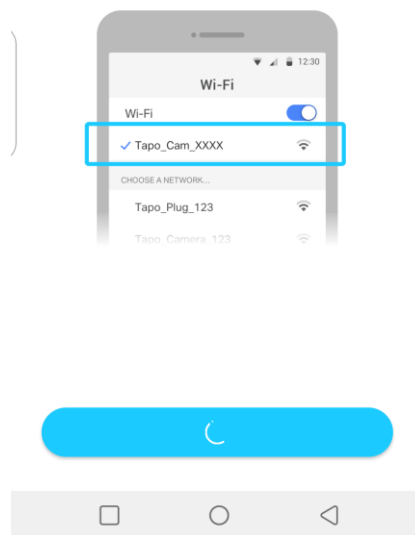

11. 핸드폰의 모바일 데이터를 끕니다.

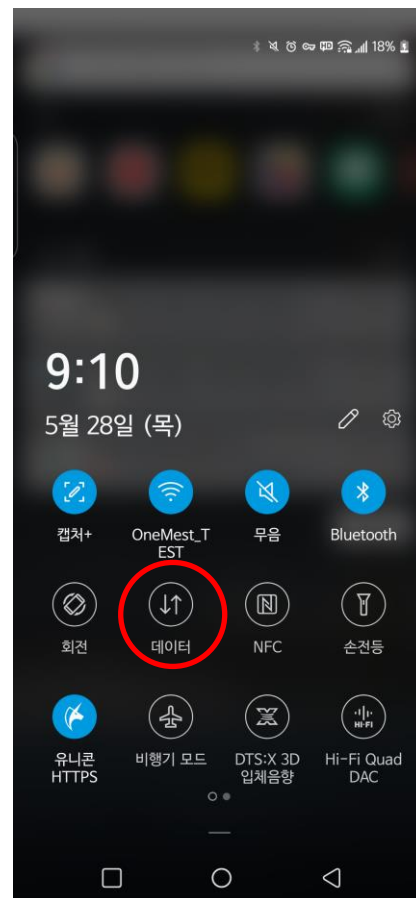

12. Tapo_Cam_xxxx를 선택하고 연결합니다.

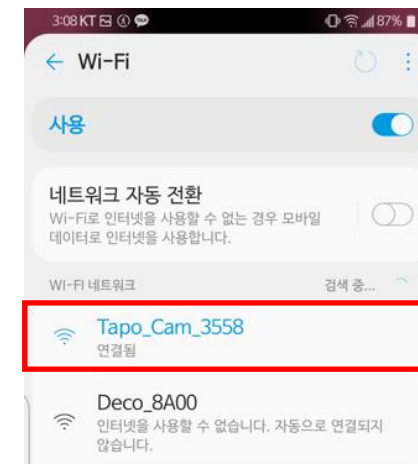


“인터넷 연결 없음” 문구가 나타날 수 있습니다.

만일 “인터넷 연결 불가능한 Wi-Fi 자동 전환” 등의 메시지가 표기된다면, “연결 유지”를 선택하여야 합니다.


13. 다시 Tapo APP으로 돌아갑니다.




14. Tapo APP 이 카메라를 찾아냅니다.

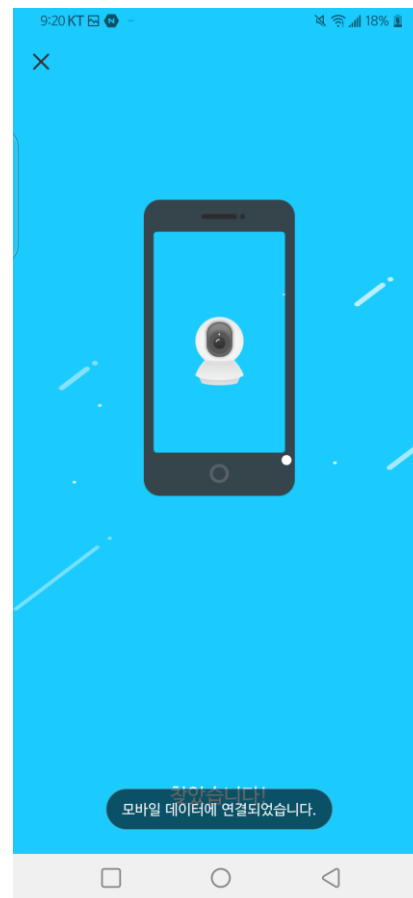


15. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

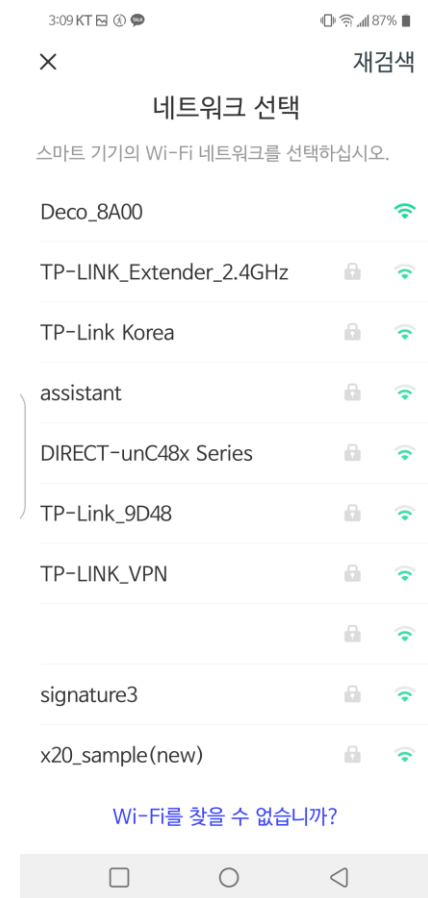


16. 카메라를 연결할 와이파이(자택에서 사용하는)의 비밀번호를 입력합니다.

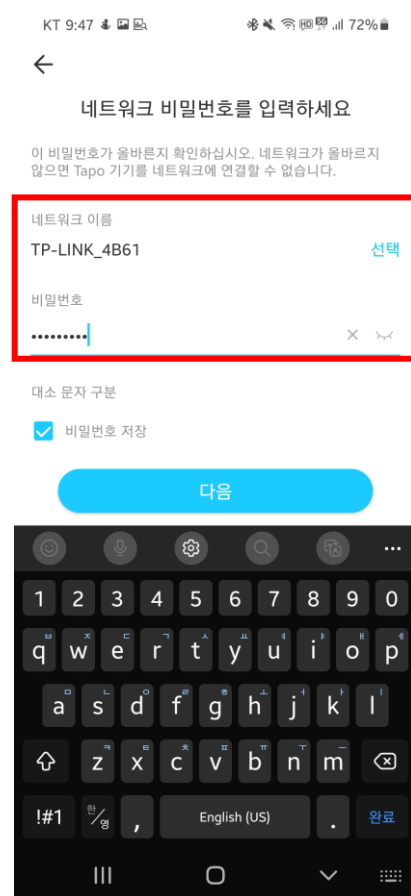


17-1. Tapo 스마트 카메라가 네트워크에 연결하는 중입니다...

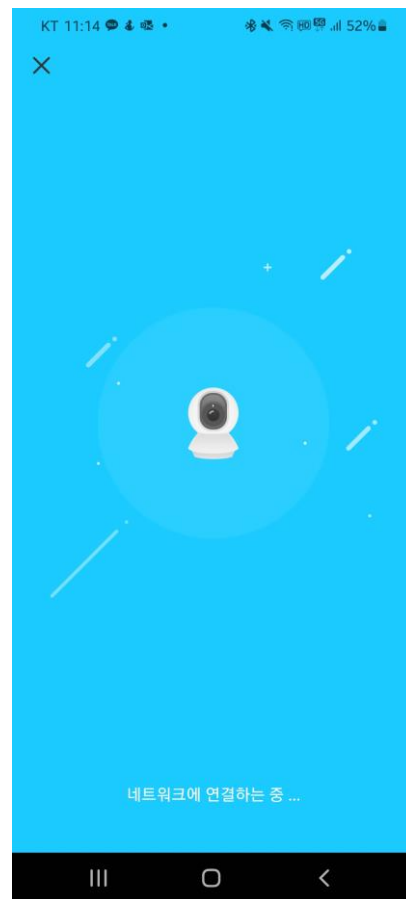

17-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.

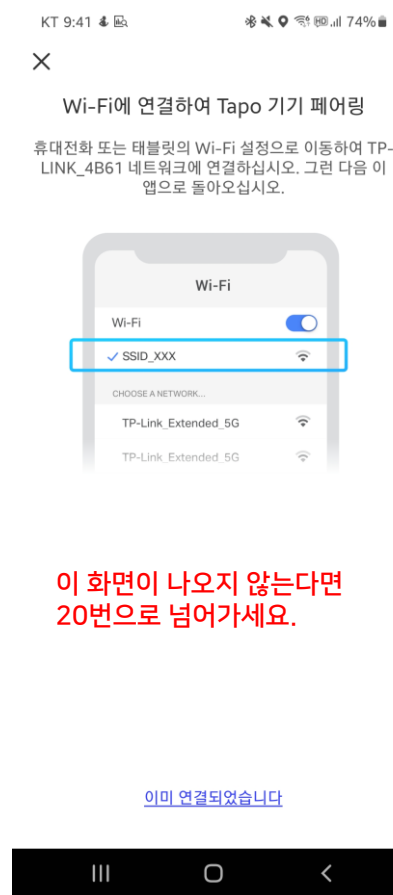

18. 카메라를 연결한 와이파이와 동일한 와이파이에서 수동으로 연결합니다.

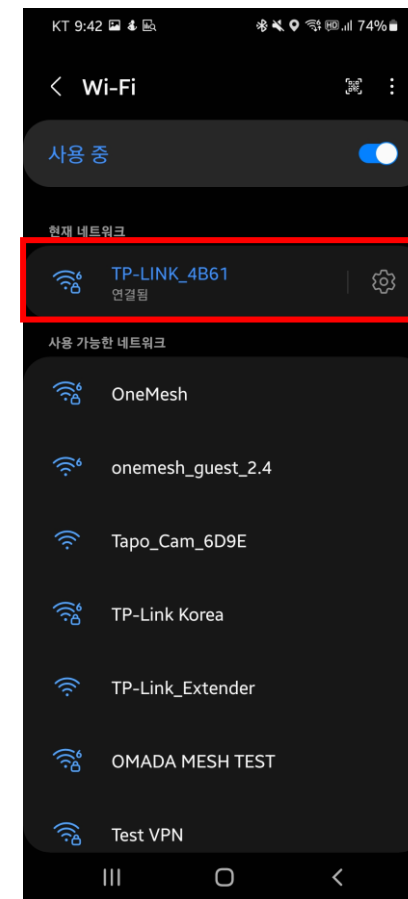


19. "이미 연결되었습니다" 를 클릭합니다.

KT 9:41 74%

×

Wi-Fi에 연결하여 Tapo 기기 페어링

휴대전화 또는 태블릿의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 TP-LINK_4B61 네트워크에 연결하십시오. 그런 다음 이 앱으로 돌아오십시오.

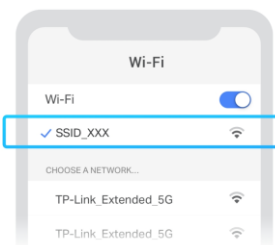

클릭 전 카메라가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.

이미 연결되었습니다



20. 사용할 Tapo 카메라의 이름을 정합니다.

3:10 KT 87%

×

장치의 이름


장치 이름

타포카메라(샘플)

×

}

다음



21. Tapo 카메라를 설치한 위치를 설정합니다.

3:10 KT 87%

←

위치 설정

각 카메라의 위치를 설정하면 서로 구분할 수 있습니다.



베이비 룸



발코니



화장실



침실



고양이 나무



외투 방



식당



개집



입구



난로



차고




체육관


다음




22. 완료되었습니다!

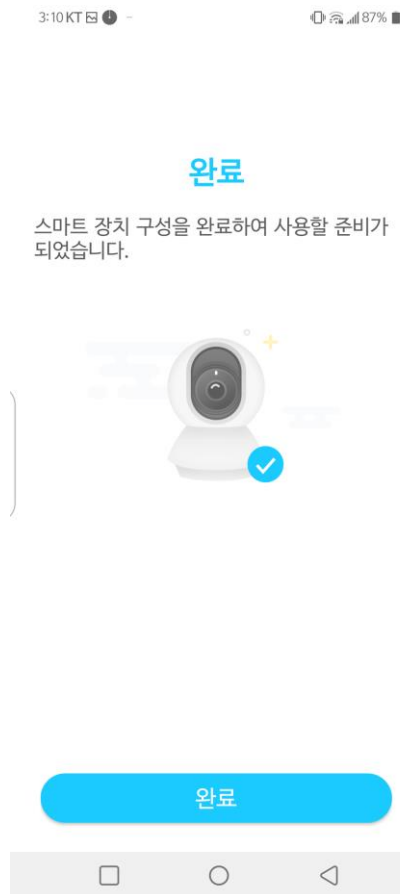

23. 추가한 카메라를 확인할 수 있습니다.

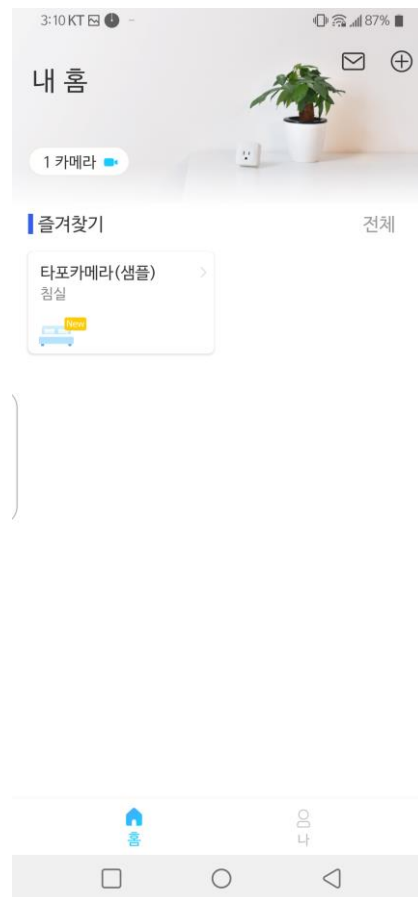

24. 카메라가 송출하는 화면의 화질 조절이 가능합니다.

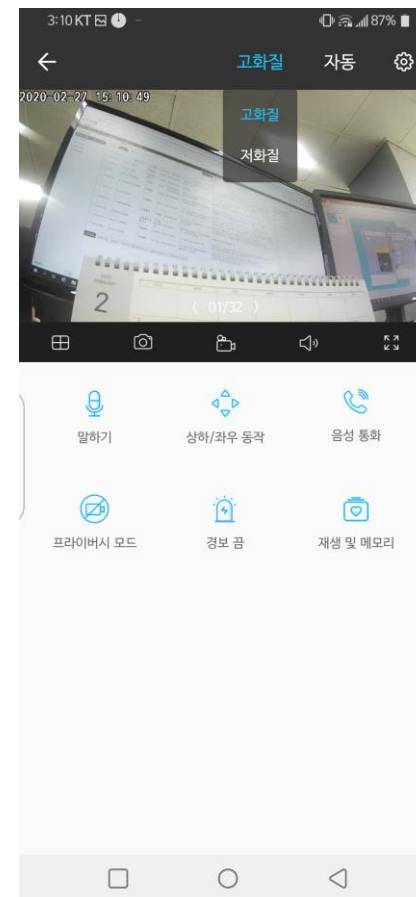

25. 카메라 모델에 따라 화질 조절 경로가 다를 수 있습니다.

***카메라 설정 → 비디오 화질**

