

Amusing - Automatic Museum monitorING

Základní údaje

<https://amusing.nm.cz>

- Adresa systému přístupná z vnitřní sítě i vzdáleně.

 **NÁRODNÍ MUZEUM (CZ)**

- Veškerá přenášená komunikace je kompletně zabezpečená.

Přihlášení a odhlášení


jméno:

heslo:

Přihlásit



Zpět

- Přihlášení Vyžaduje stejné údaje, jako přihlašování do sítě Národního muzea.

 [brunari](#) / [odhlásit](#)




- Odkaz pro změnu uživatelských údajů a odhlášení se nachází v pravém rohu hlavního menu.

Nastavení profilu

Vytvořením nového pojmenovaného  profilu a jeho uložení  se zachová zvolený seznam měřených bodů. Seznam uložených profilů se zobrazuje v rozbalovací liště vlevo.


Každý uložený profil je možné smazat  .

Nastavení výběru


Pomocná tlačítka pro strom měřících bodů rozbalí  , nebo zabalí  celý seznam, poslední  kompletně odstraní celý aktuální výběr.

Strom měřících bodů

Všechny měřící body jsou uspořádané do hierarchické struktury podle lokality, města, budovy a místnosti.

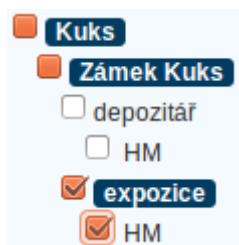

Kliknutím na jednotlivé názvy lokality se rozbalí příslušná větev stromu.

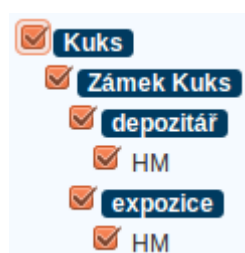


Označením zaškrťovacího políčka u názvu dojde k výběru měřícího bodu, nebo k hromadnému výběru celé větve.

Nastavení časové osy

Ve výchozím nastavení se veškeré hodnoty zobrazují k časovému údaji posledního získaného datového vzorku.

K dispozici je výběr přednastavených intervalů



v rozmezí tří let, roku, šesti měsíců, měsíce, sedmi dnů a dne a všechny dostupné údaje od počátku **Vše**. Tento výběr se promítne automaticky.

Pro zadání specifického rozsahu slouží volba

Rozsah

a vstupní pole:

Od (SEČ):	<input type="text" value="2017-02-17"/>	<input type="text" value="22"/>	:	<input type="text" value="00"/>
Do (SEČ):	<input type="text" value="2017-02-24"/>	<input type="text" value="22"/>	:	<input type="text" value="00"/>


Zaškrtnutím „čas relativně od posledního data“ se resetují vstupní pole na výchozí hodnotu.

Manuální zadání je nutné potvrdit stisknutím tlačítka použít

Použít

Nastavení zobrazovaných veličin

abs. vlhkost %	- Dopočítaná hodnota absolutní vlhkosti.
baterie V	- Stav baterie.
fotopast -	- Fotografie z foto-pasti.
fotopast hodnota %	- Rozdíl odstínu šedé od předchozí fotografie z foto-pasti.
osvětlení lux	- Hodnota osvětlení.
RH %	- Relativní vlhkost.
T °C	- Aktuální teplota.
VOC (MiniRAE3000) ppm	- Koncentrace organizmů v ovzduší.

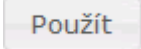Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem  . Některé veličiny jsou dostupné pouze pro vybrané měřicí body.

Nastavení grafu

Použít zadané rozsahy	- Nastavení osy Y podle definice veličin.
Zobrazit hranice alarmu	- Zobrazení barevné výplně při přesáhnutí kritických hodnot.
Zobrazit alarmy	- Vyznačení hlášených alarmujících situací.
Aplikovat barvy	- Sjedení barvy podle veličiny.
Derivovat	- Zobrazení grafu derivace hodnot.
Slučovat veličiny	- Slučování veličin do jediného grafu.
Slučovat měřicí body	- Slučování měřících bodů do jediného grafu.
Spojovat body	- Spojování bodů při nízké hustotě pořizovaných dat.
Zobrazit komentáře	- Zobrazení komentářů.

Každou změnu je potřeba potvrdit tlačítkem  .

Nastavení tabulek

Kliknutím na název sloupce dojde k seřazení tabulky podle jeho hodnot. Směr řazení indikuje symbol šipky:

1	2	3	4	5	6	7	8
Město ↓	Budova	Místnost	Patro	Oddělení			

Počet položek výstupu je možné omezit nastavením filtru:

Filtr

tlačítko umístěné v posledním sloupci nahoře.

Tlačítko pro hromadné potvrzení alarmů

Potvrdit vše

 , dostupné pouze pro oprávněné uživatele, se nachází v pravém dolním rohu tabulky.

