


一、安装 IAR751A


安装 IAR751A，源文件在资料的软件工具----IAR751 下，有个压缩文件 IAR751，将其解压，进入对话框如下：




点击最上面一行： **Install IAR Embedded Workbench?**，进入如下画面：

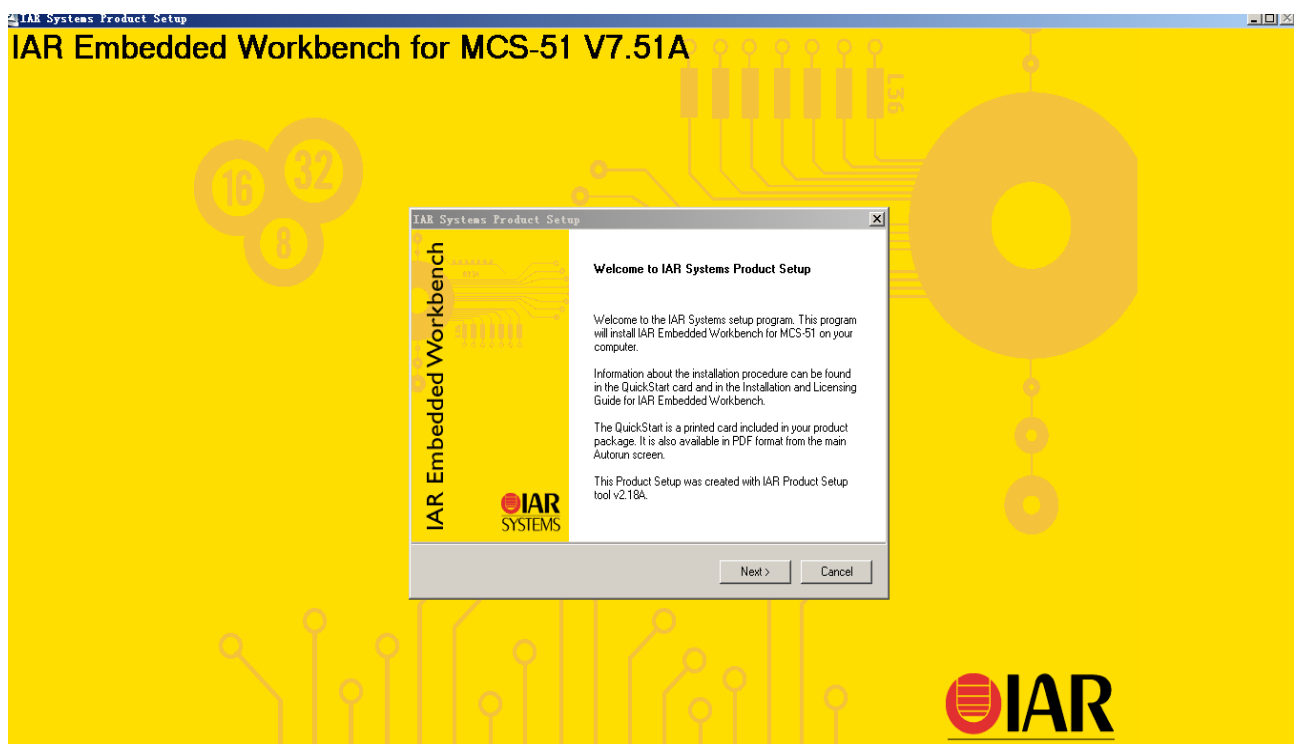

请选择最下面的左边的按钮，next:

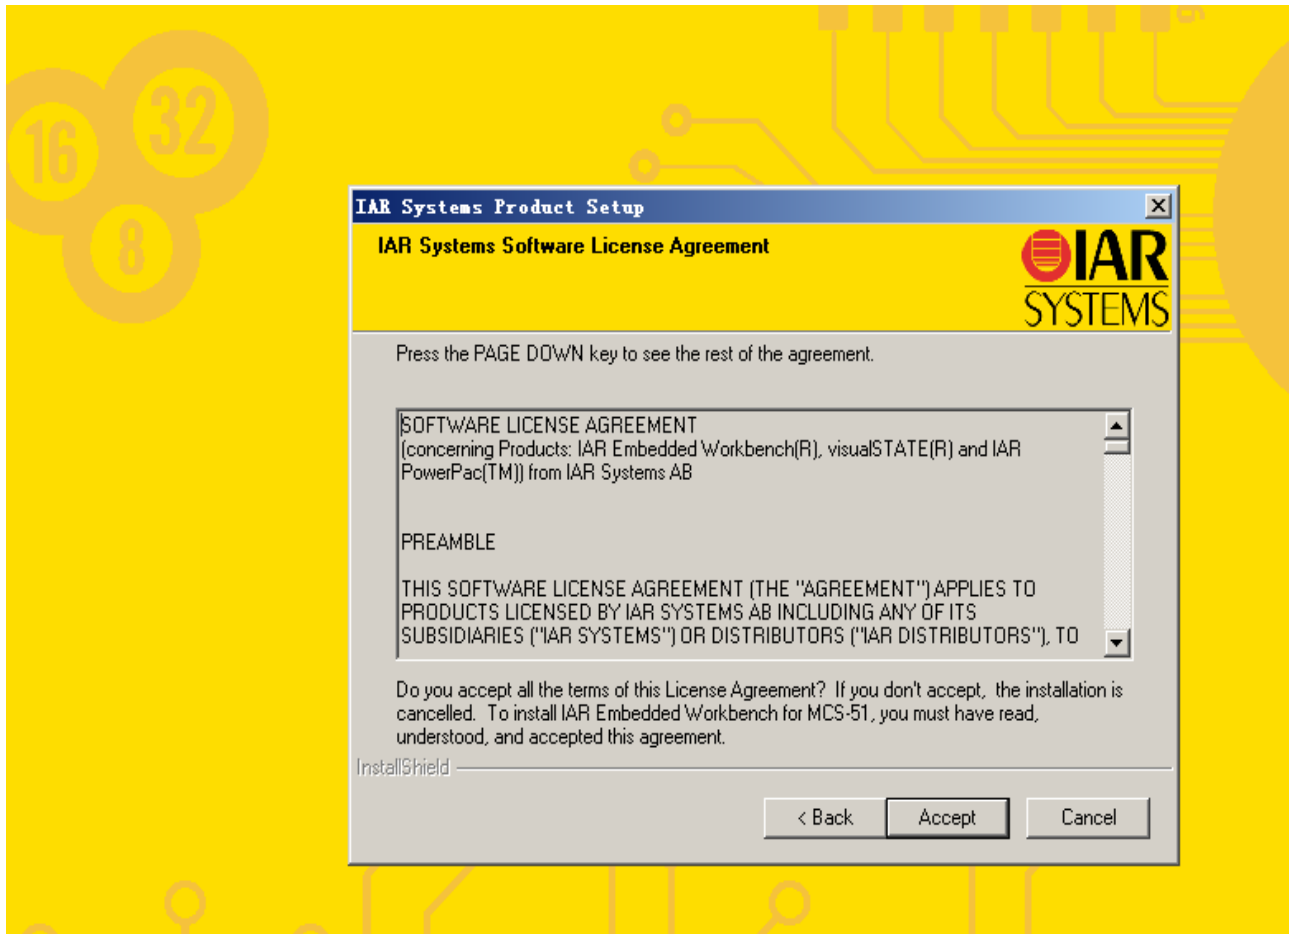


选择：Accept，

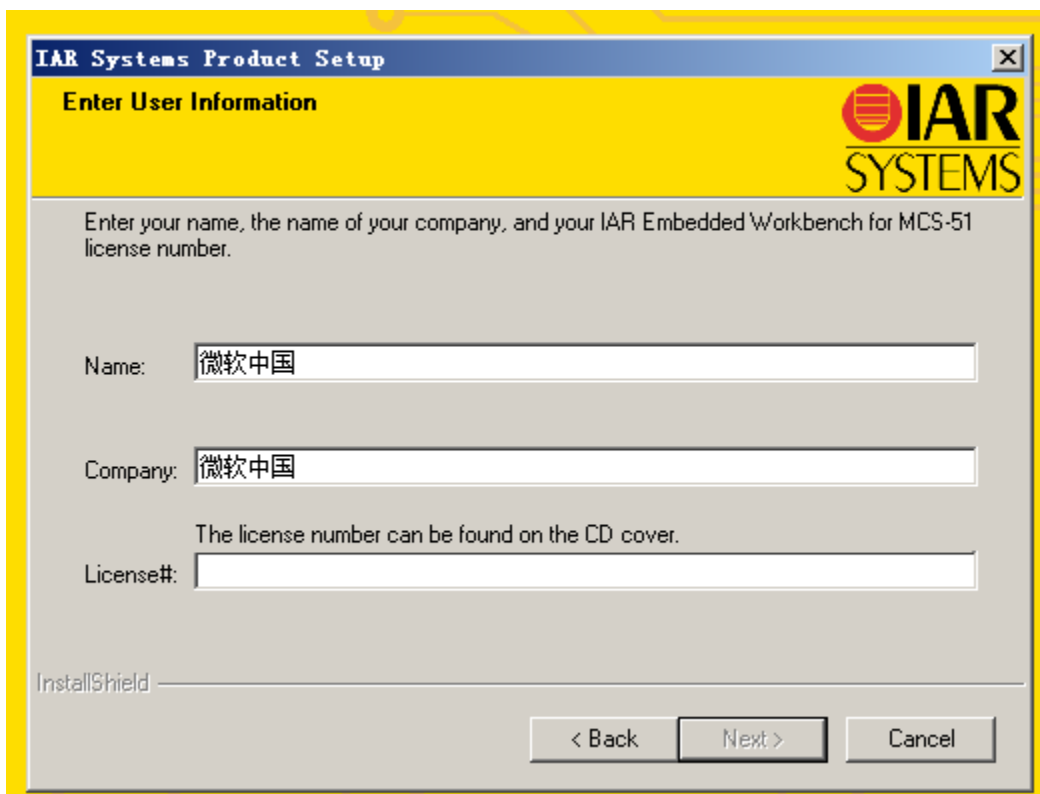

License 中是空白的，然后请进入和 CD-EW8051-751A 在同一目录下的 IAR750keygen 文件夹，双击里面的




keygen 文件，出现如下画面：




第一行请选择如图：

然后点击下第二行最

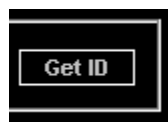


右边的按钮：，会在下面的两行里生成相应的文件，请将第三行的 4 位数字复制到 IAR 安

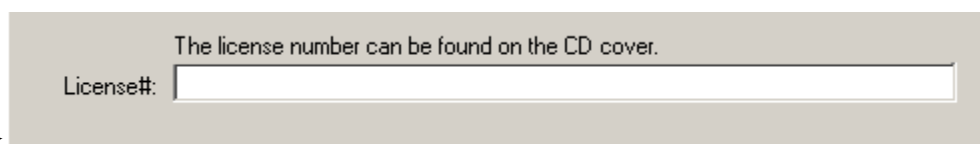


装的那个


对话框中。



然后点击下图中的 next

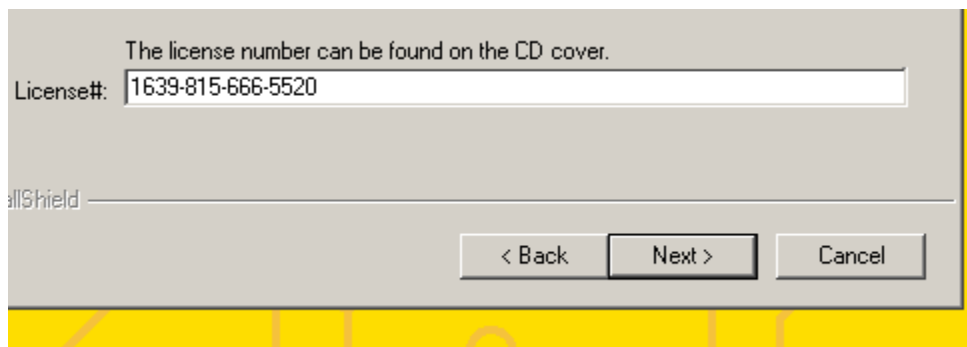

出现:

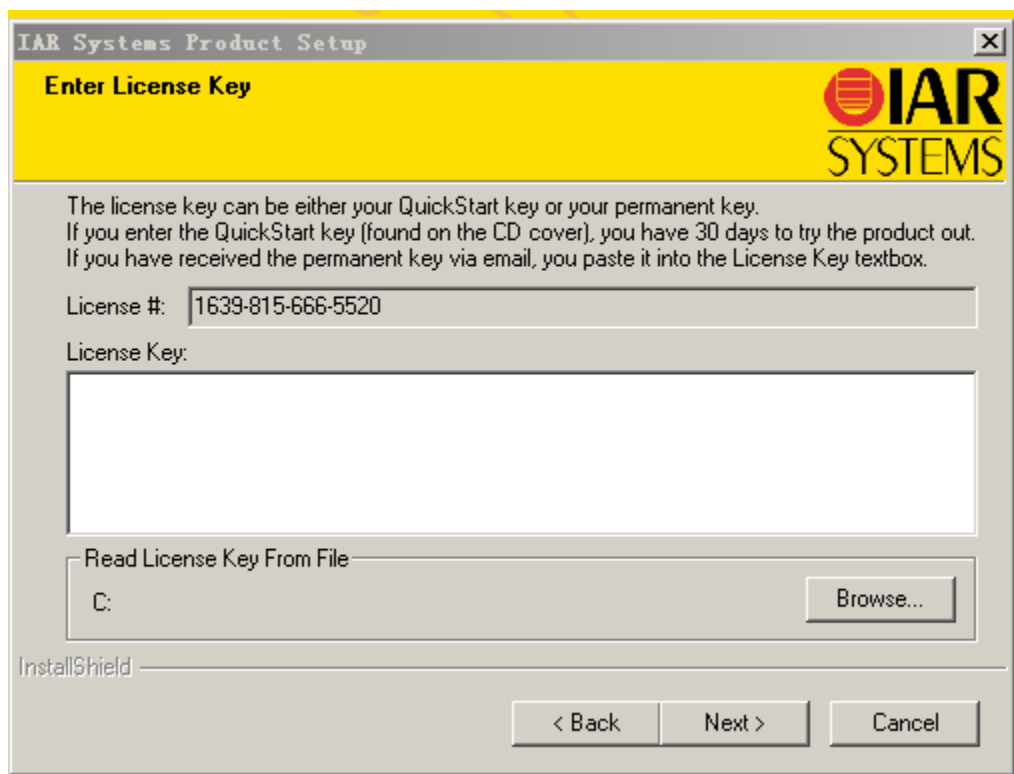

然后在把解密程序中的最后一行里的东西复制

IAR Generic Keygen by LineZero

Decoder & xor37h

0100 1100 1011 0011 1001 0100 1100 1011

IAR Suite Keygen

Product
Embedded Workbench For MCS-51 v7.50A

HostID
0x25043 Get ID

License number
1639-815-666-5520



License key
NUR63V1CNQAFITCX10WLFE6EYGS16D0AVXH88NTGTC42JOAR96B'W0
DXVRG5PLWQQR18T4TVKD76Q7DT3BAU7JEB'WCAIDQHUTRPWR2NT
HKYB1ZX2OZLSF4DAI5ERYY0YN1F3H13STA0DAYWDTODL4UIZFBHLM
SESYARSZ3D0QXKJTB3X2EFJJ3FF#

Generate


License key
NUR63V1CNQAFITCX10WLFE6EYGS16D0AVXH88NTGTC42JOAR96B'W0
DXVRG5PLWQQR18T4TVKD76Q7DT3BAU7JEB'WCAIDQHUTRPWR2NT
HKYB1ZX2OZLSF4DAI5ERYY0YN1F3H13STA0DAYWDTODL4UIZFBHLM
SESYARSZ3D0QXKJTB3X2EFJJ3FF#

Generate


在下图中的空白处粘贴：

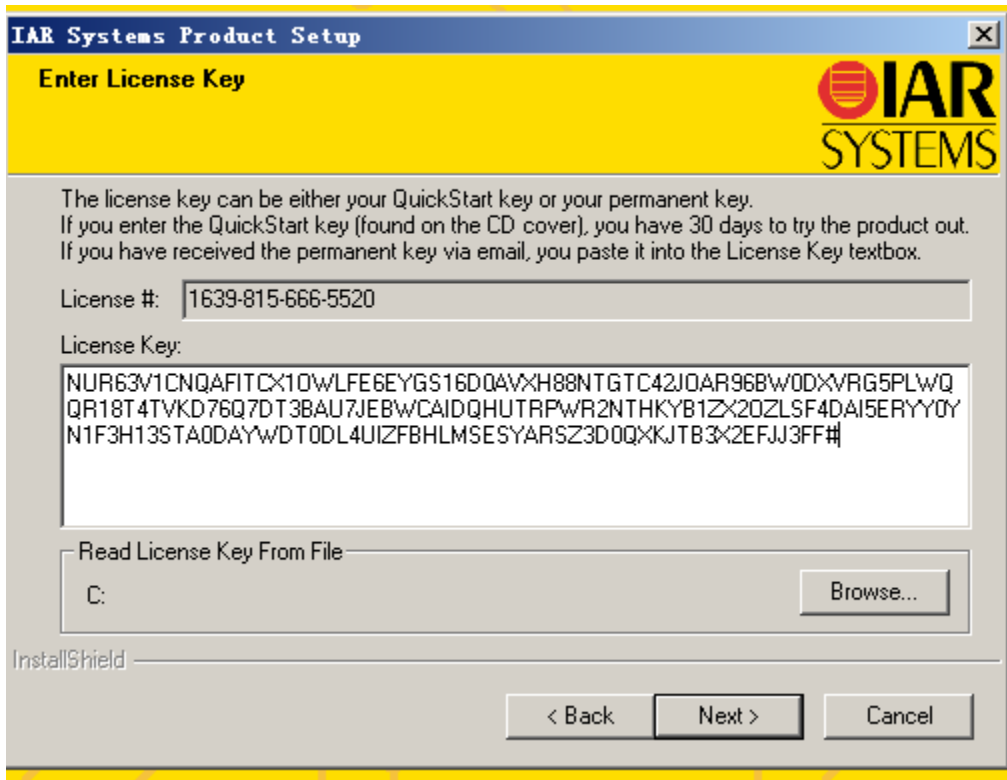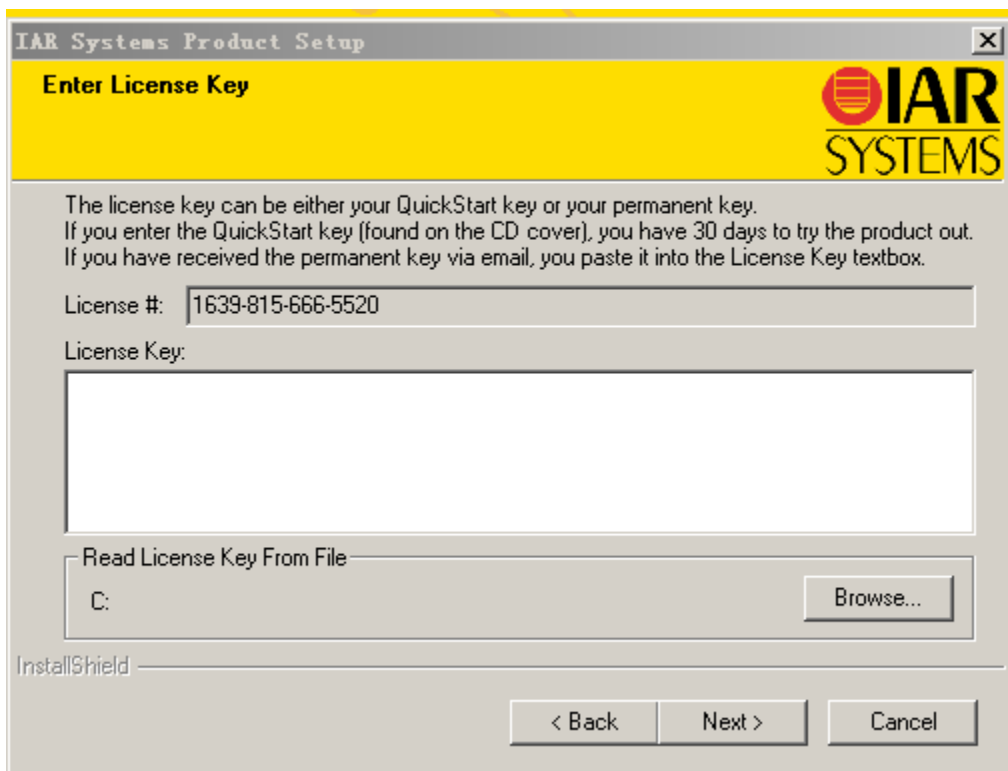


然后点击上图中的 next

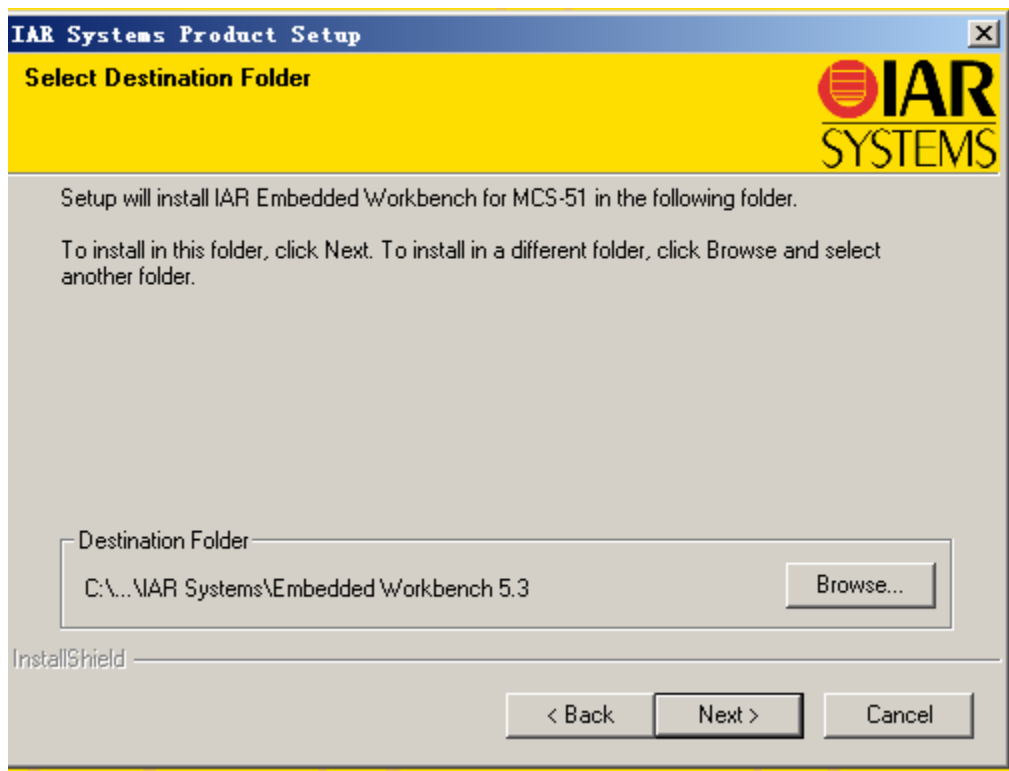


依然点击上图中的 next

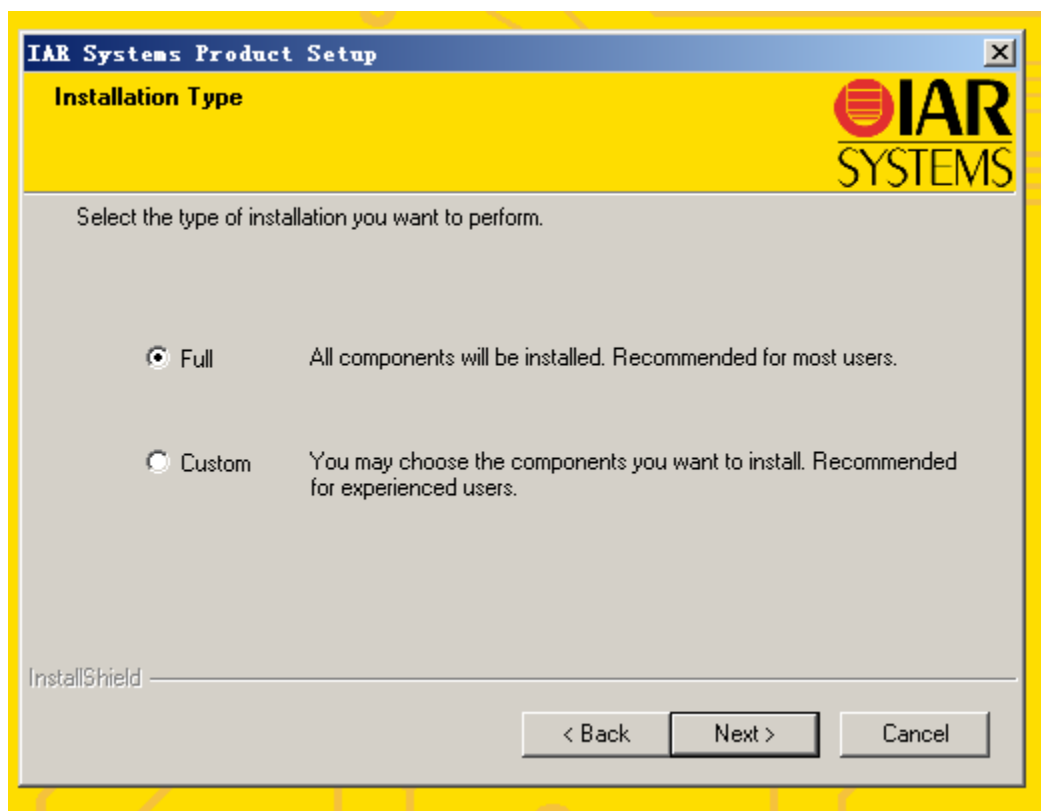


依然点击上图中的 next

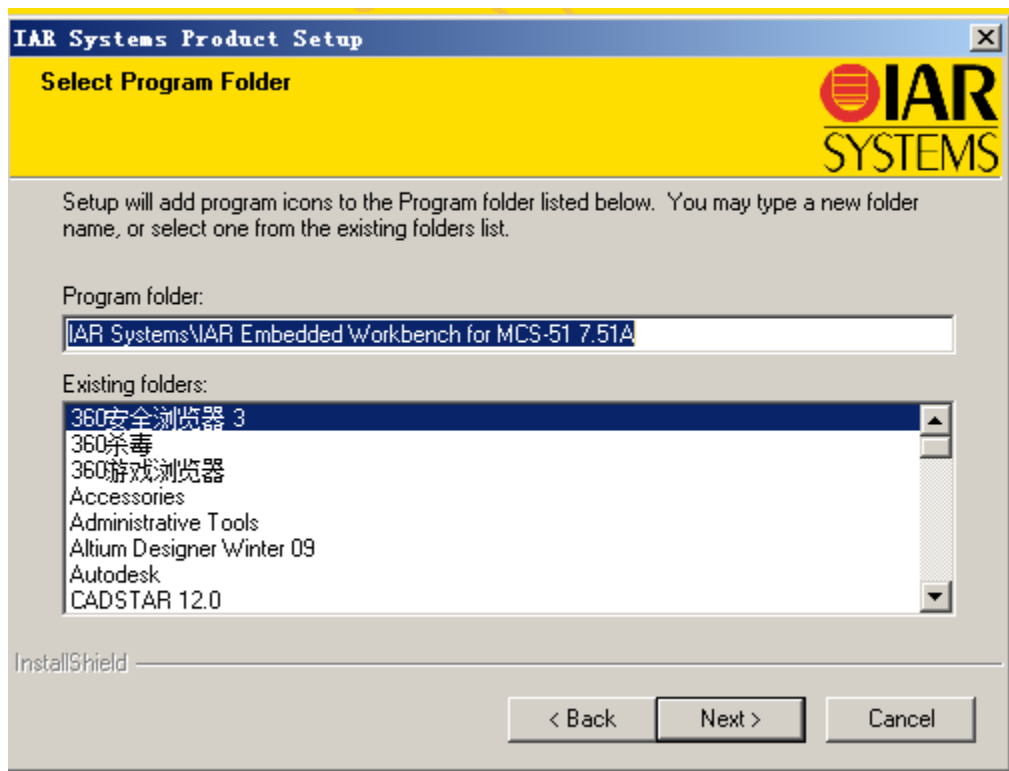


依然点击上图中的 next

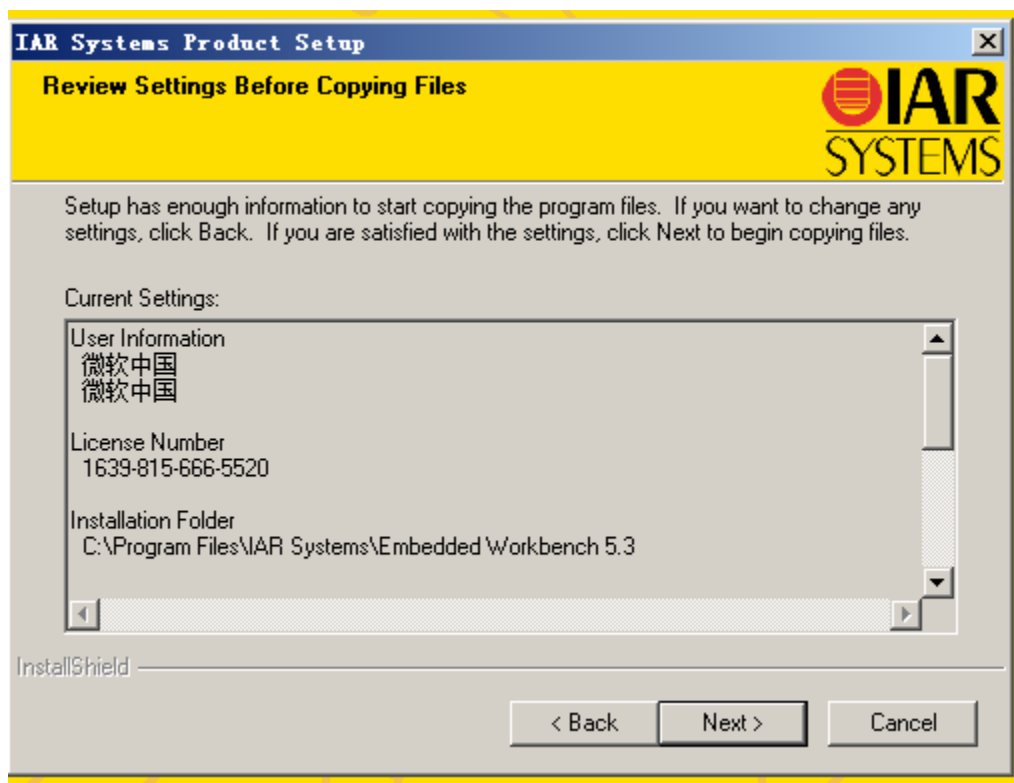

依然点击上图中的 next

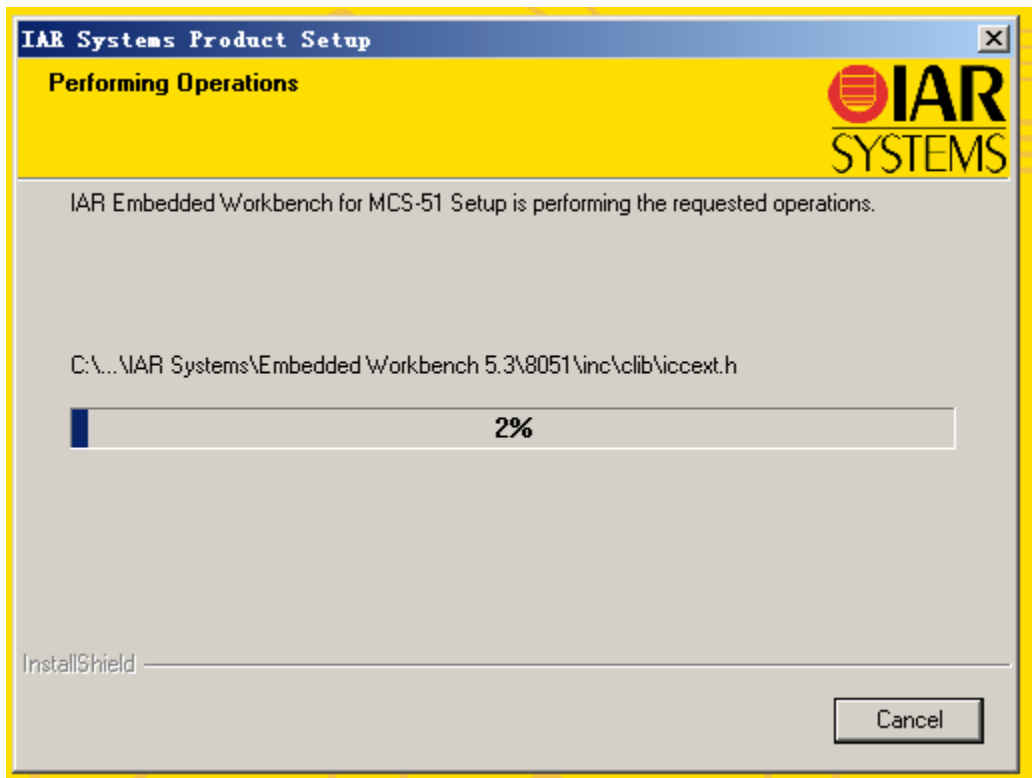


等上图中的蓝色进度条完毕，就安装好了，

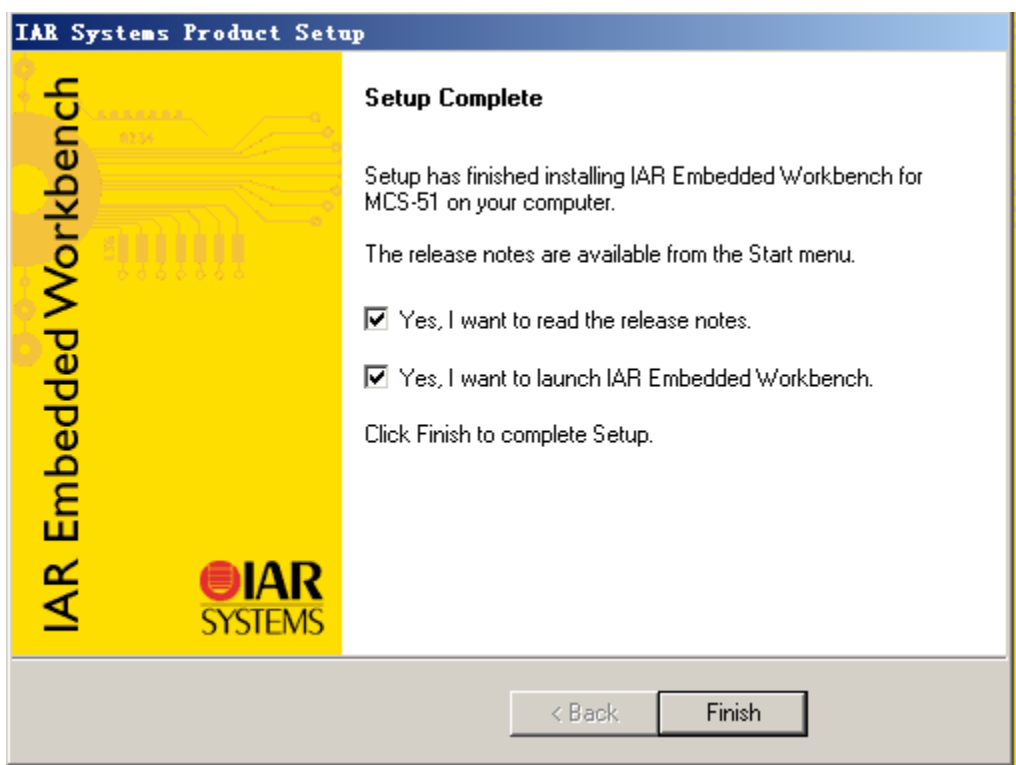



点击 finish 完成安装。

进行到这里，可以直接进入“官方协议栈实验”文件夹进行协议实验，也可进入基础实验文件夹的各个文件夹内做基础实验。


二、IAR751A 建立 2530 工程

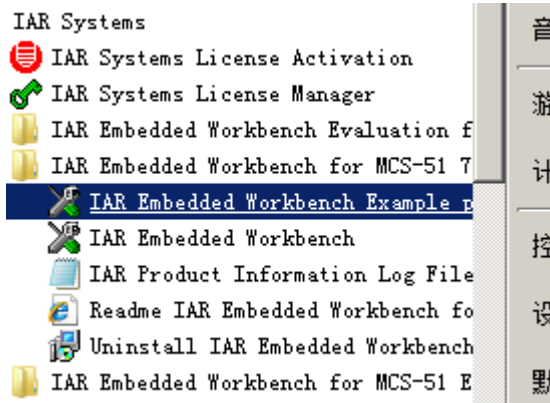


1, 打开 IAR751

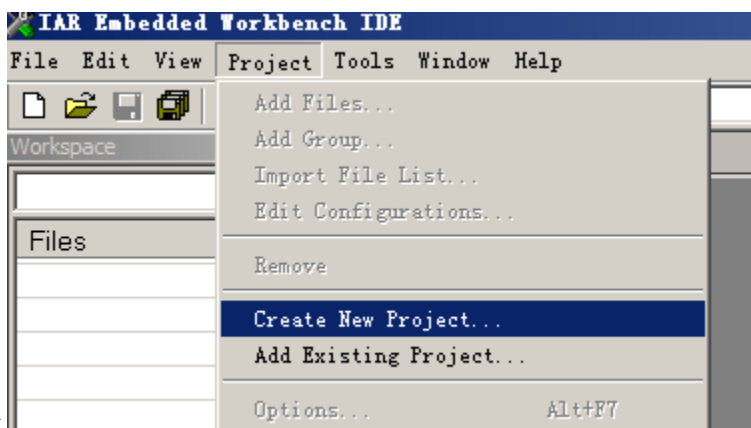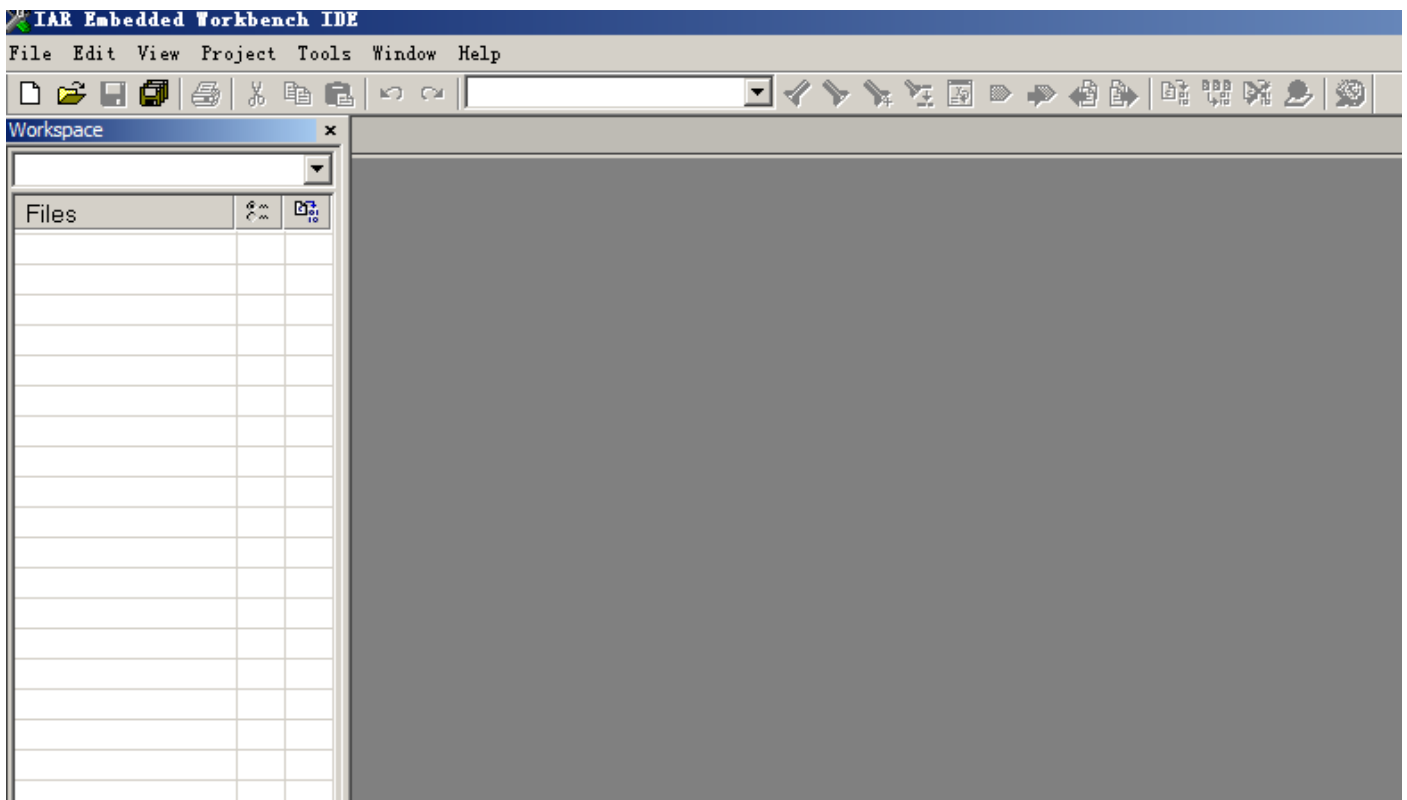


然后

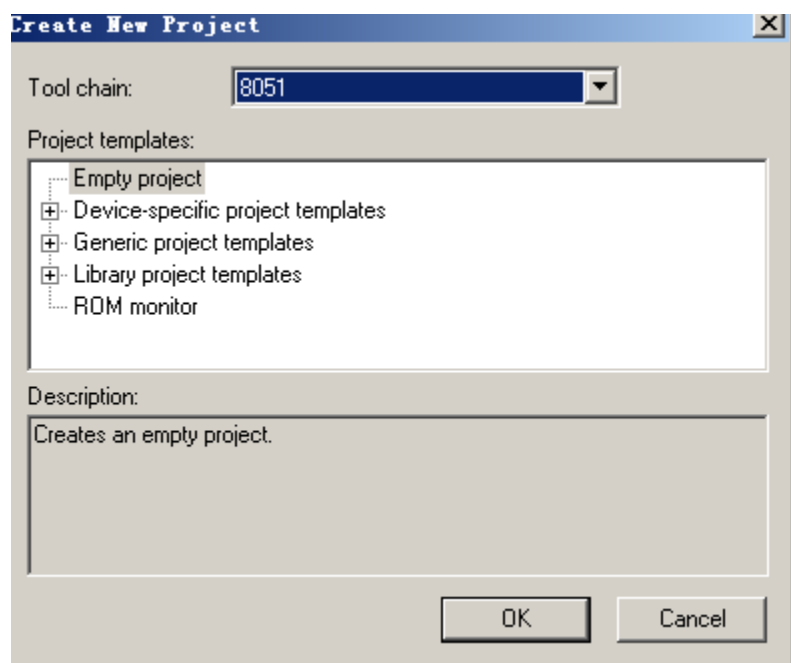

点击 OK,

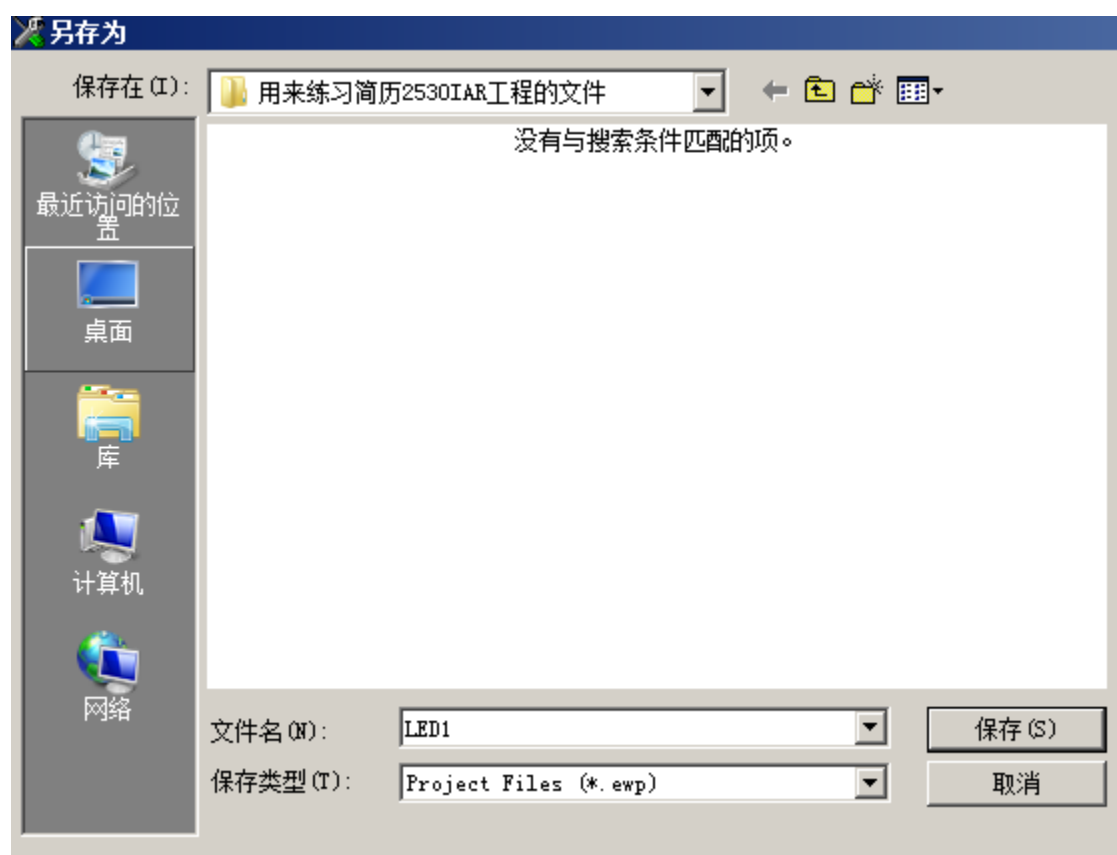


把文件名命名为 LED1

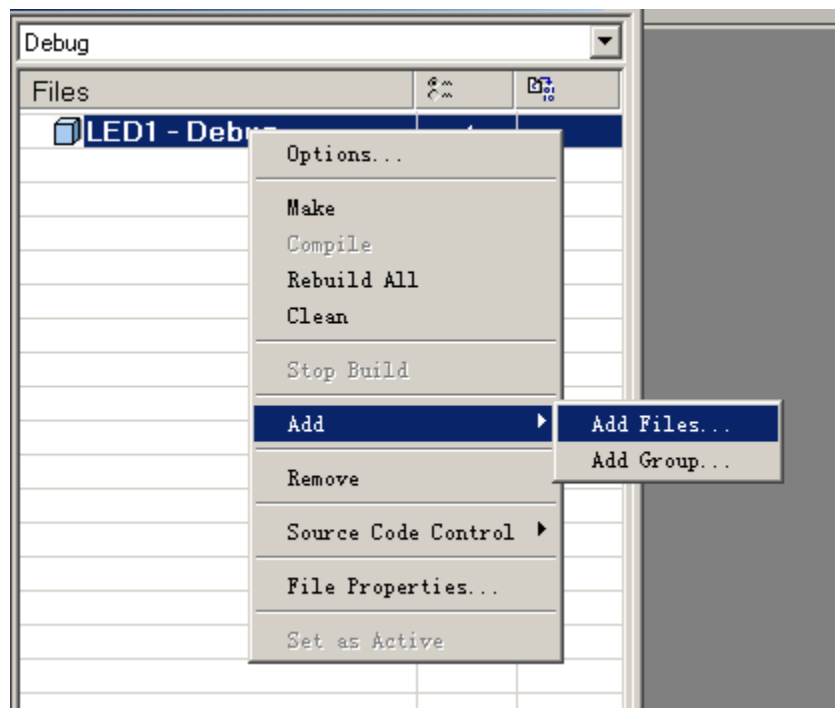


然后点击保存。如图右击：

Add Files。

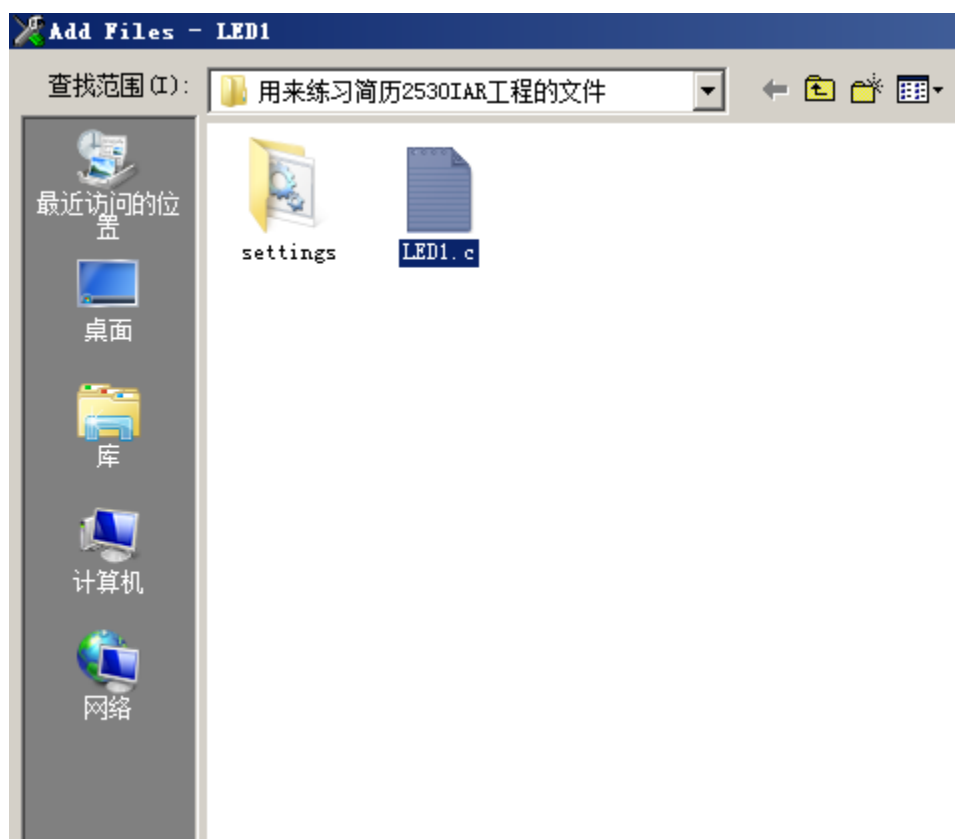


选择 LED1.c 文件。



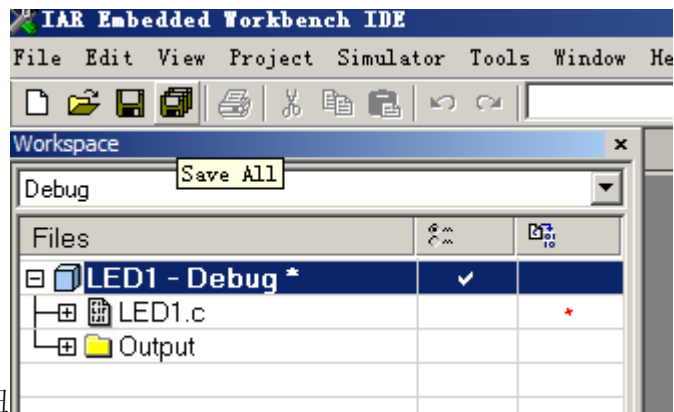


点击 IAR 中的 Save All 按钮


保存为 LED1

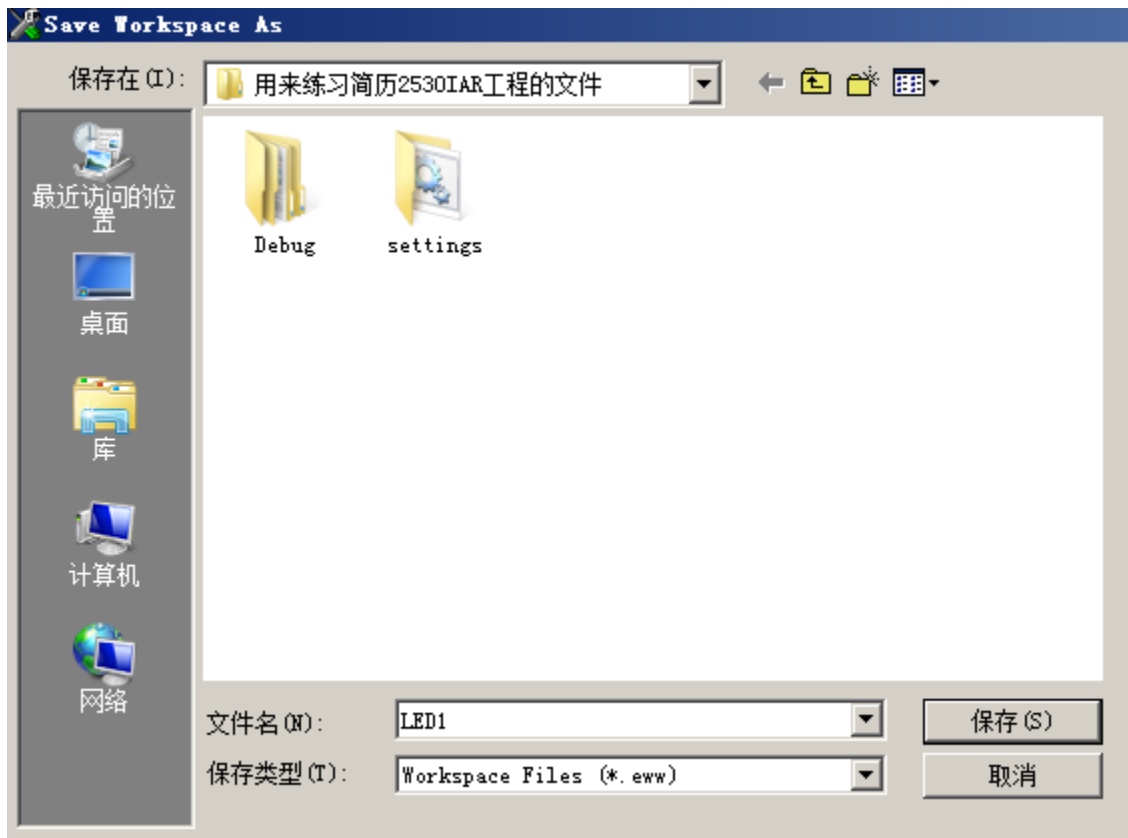


2. 设置 options

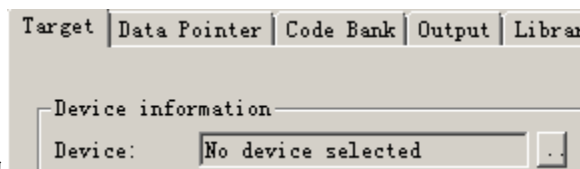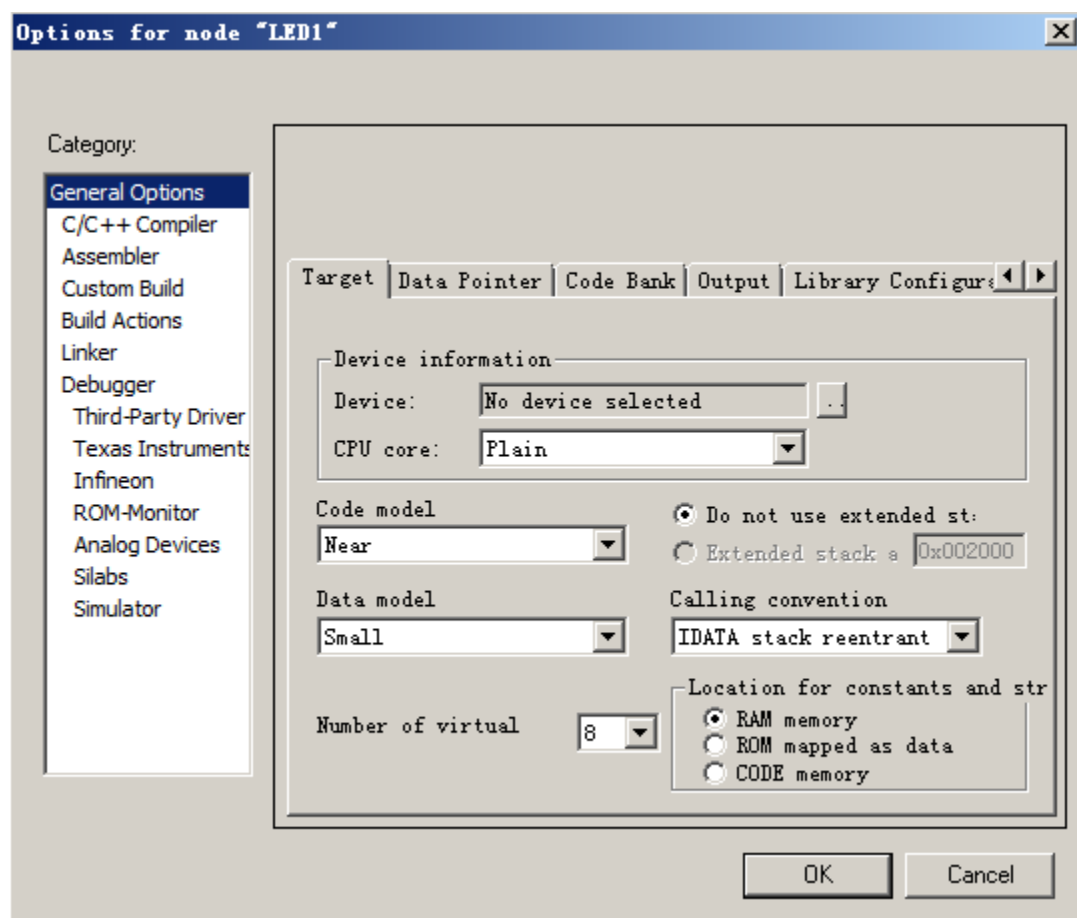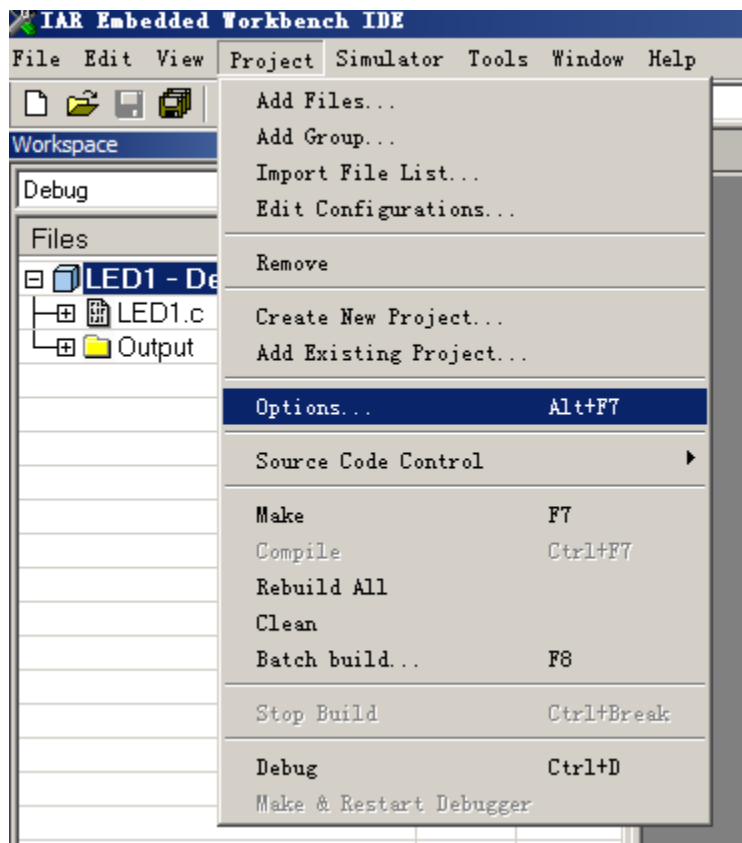


上图中的部分，点击右边有两个点的按钮

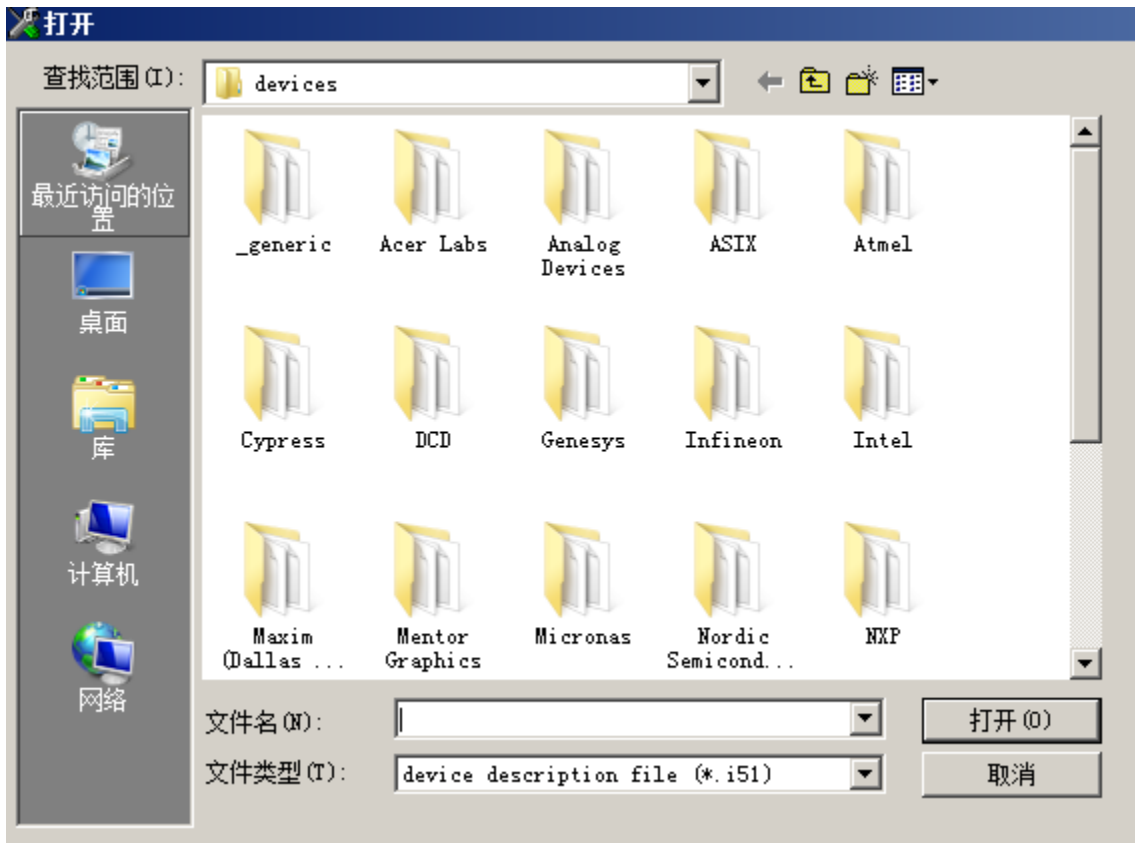


选择其中的

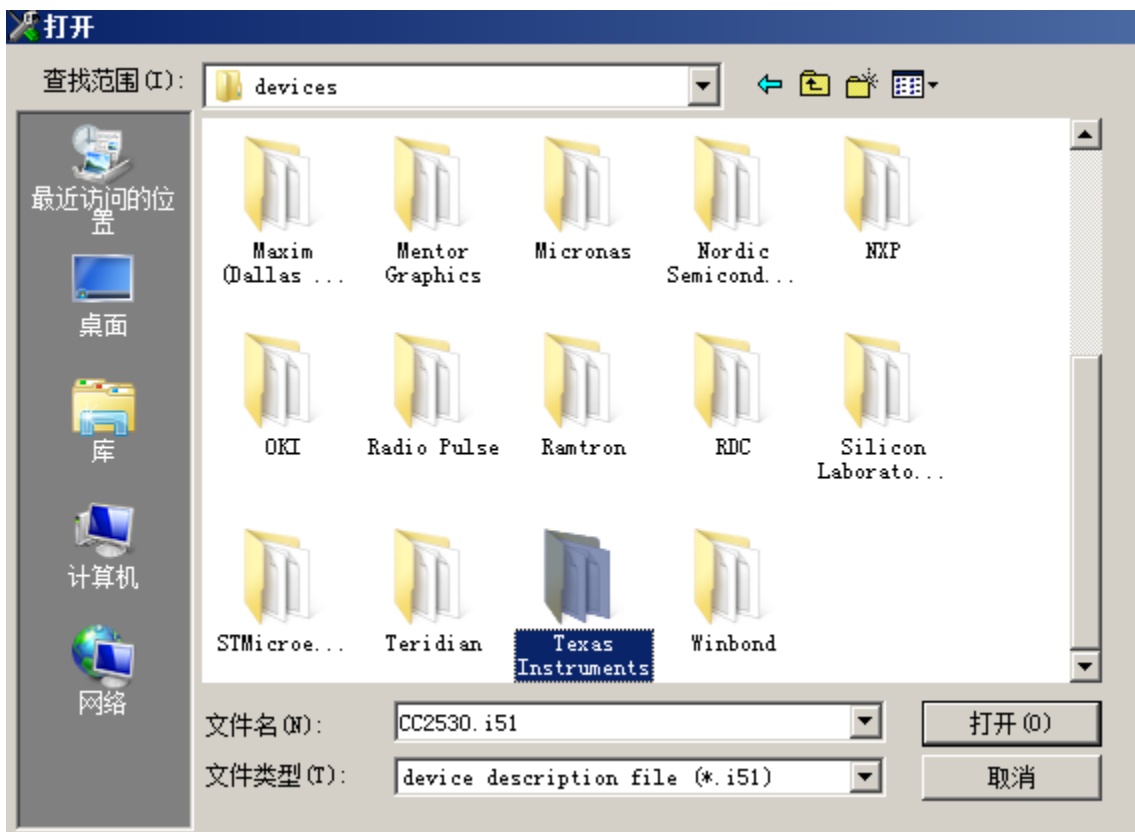



然后进入改文件夹：

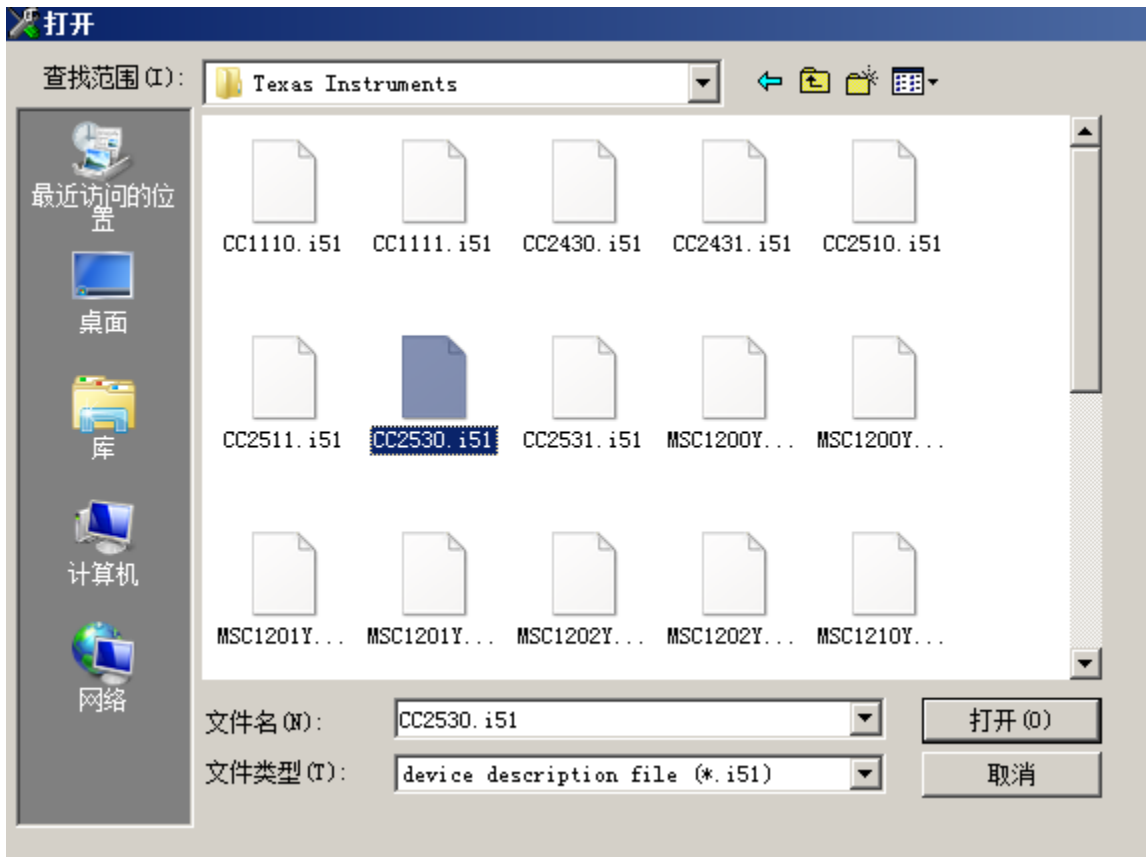

选择图中的 CC2530.i51

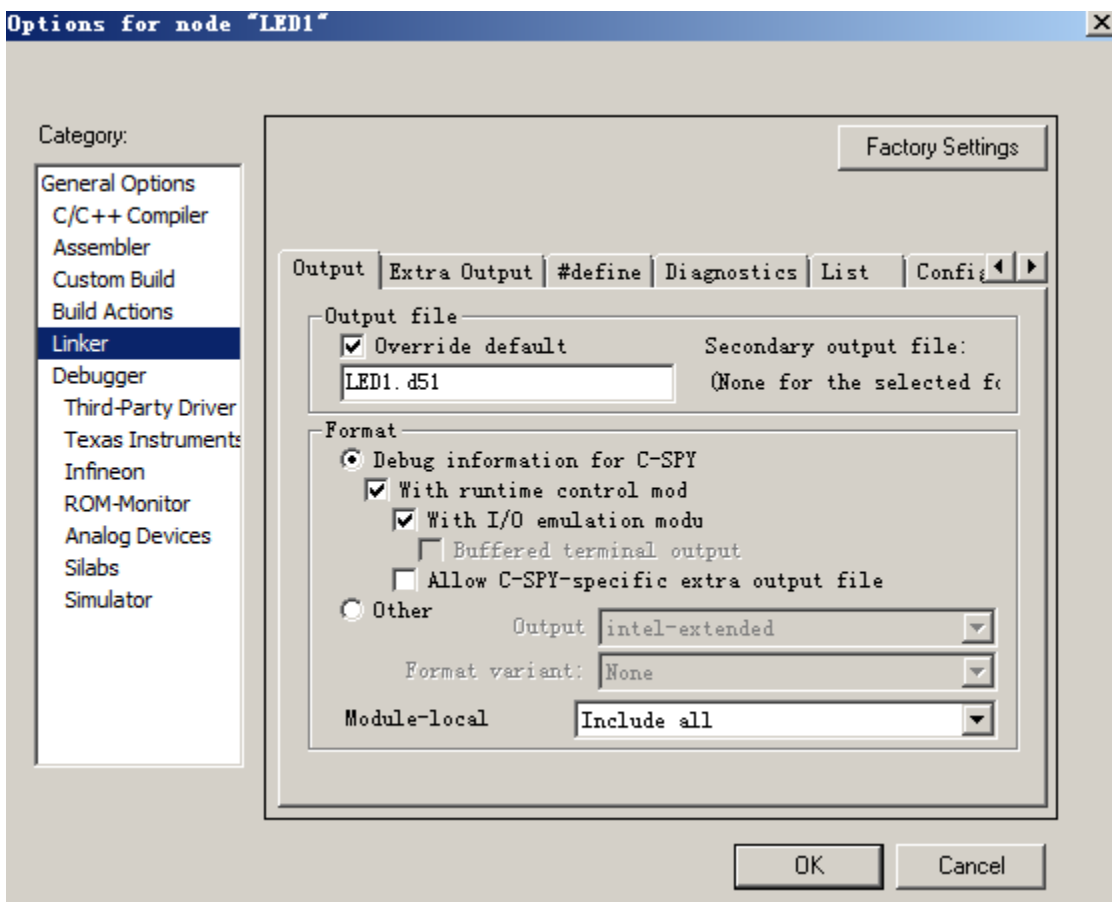

Linker 的 output 标签处设置如上图，config 标签处设置如下图：

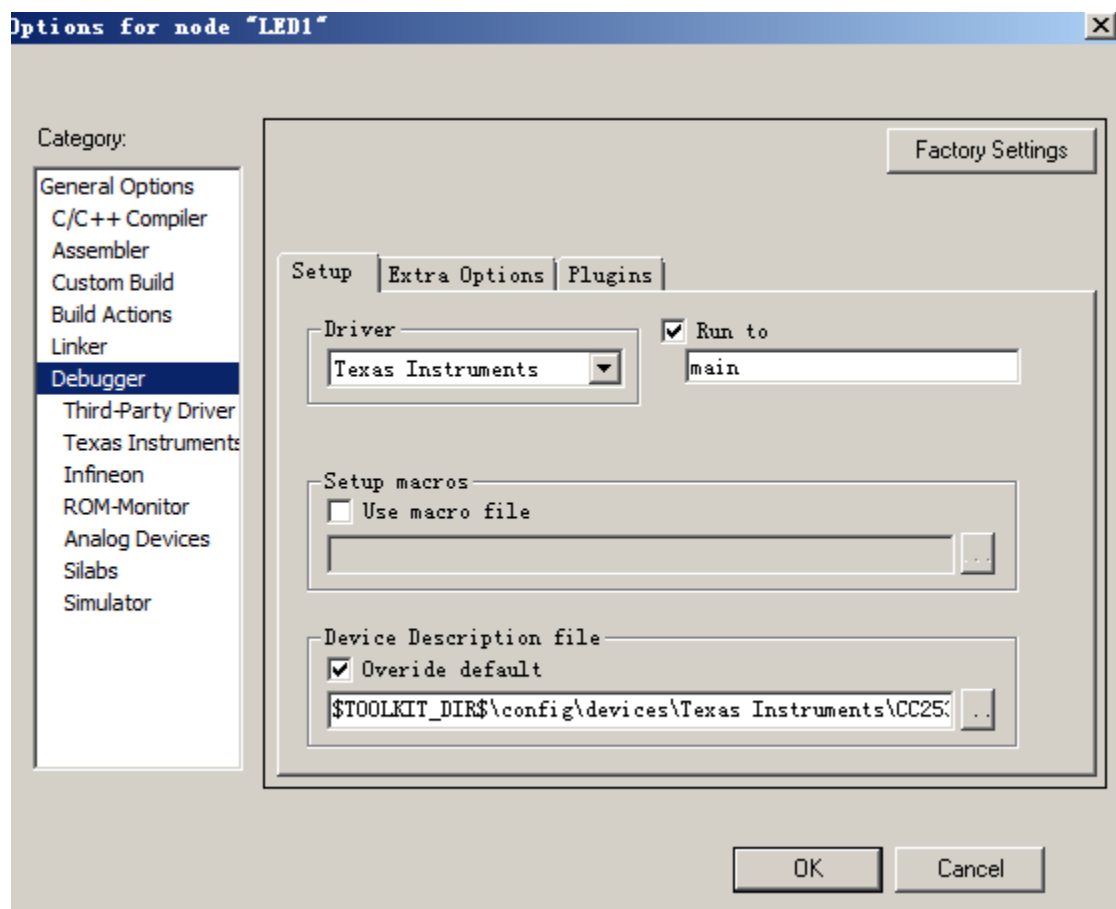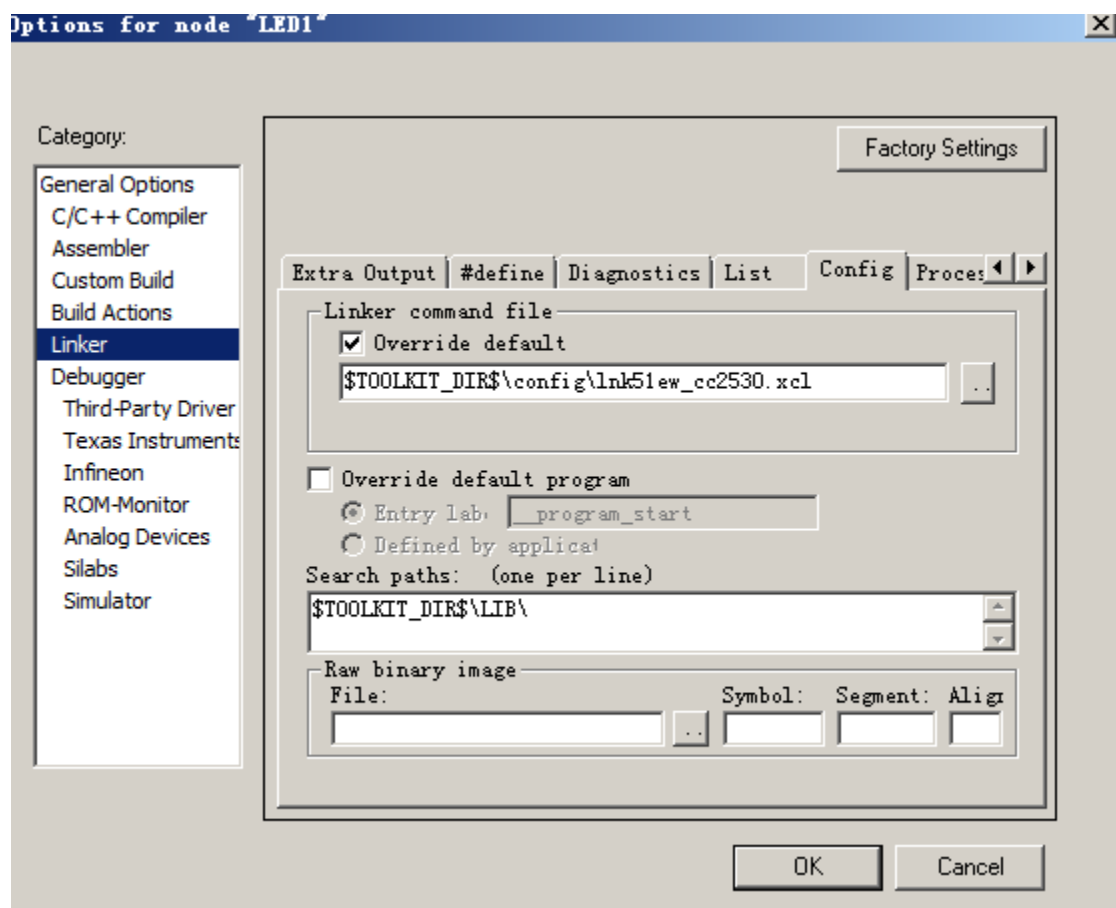

debug 处设置如图。

设置完了之后，就可以 debug 模块了，前提是要把模块通过仿真器连接到电脑。

