

Gebrauchsanleitung

Produkt: Ersatz-Kippscheren für Kellerfenster MEA Mealon 41A 290, 41A 291

Material: PETG (3D-Druck)

Version: 1.0

Herstellergarantie: 24 Monate

Kundensupport: info@ladsprint.de

Hersteller: Dependahl und Siering GbR

1. Produktbeschreibung

Die Ersatz-Kippscheren wurden speziell als kompatible Ersatzteile für die Kellerfenster-Typen MEA Mealon 41A 290 und 41A 291 entwickelt. Sie können als 1:1-Austausch für defekte Originalteile verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass es sich um Nachbauteile handelt, die aus dem Material PETG durch 3D-Druck hergestellt wurden.

2. Lieferumfang

- 1 Paar Ersatz-Kippscheren (links und rechts)
- 2 Befestigungspins für die Kippscheren
- 2x Kreuzschlitzschraube
- Montageanleitung

3. Sicherheitshinweise

- Vor der Montage die alten Kippscheren gemäß den Herstellerangaben sicher entfernen.
- Vorsicht beim Arbeiten mit Werkzeugen, insbesondere Schraubendrehern.
- Die Kippscheren sind aus PETG hergestellt, einem robusten Kunststoff, der jedoch empfindlich gegenüber UV-Strahlung ist. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung über lange Zeiträume.
- Halten Sie die Kippscheren regelmäßig auf Materialverschleiß oder Beschädigungen überprüft.


4. Montageanleitung

4.1 Demontage der alten Kippscheren

1. Stellen Sie sicher, dass das Kellerfenster sicher und stabil steht.
2. Lösen Sie die Verschraubungen der alten Kippscheren, indem Sie diese mit einem geeigneten Werkzeug, wie in der Originalanleitung beschrieben, entfernen.
3. Entfernen Sie die alten Kippscheren und legen Sie die neuen Kippscheren bereit.

4.2 Vorbereitung der neuen Kippscheren

1. Nehmen Sie die beiliegenden Pins (jeweils 2 Stück) und die neuen Kippscheren (linke und rechte Ausführung).
2. Montieren Sie je einen Pin auf jede Kippschere. Nutzen Sie dazu einen Kreuzschraubendreher.

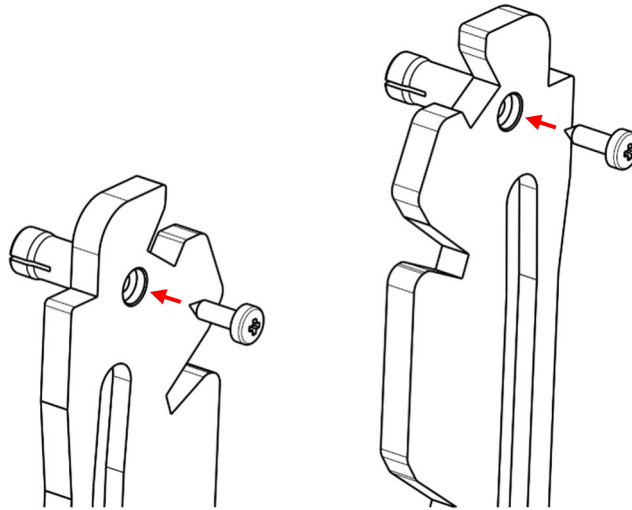

- **Hinweis:** Ziehen Sie die Schrauben weder zu fest noch zu locker an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und Materialschäden zu vermeiden.

4.3 Installation der neuen Kippscheren

1. Platzieren Sie die vorbereiteten Kippscheren in die Halterungen des Fensters.
2. Montieren Sie die Kippscheren gemäß den Anweisungen des Originalherstellers. Achten Sie dabei auf eine passgenaue Ausrichtung und darauf, dass die Verschraubung sicher und stabil sitzt.

5. Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Kontrolle:** Prüfen Sie die Kippscheren mindestens einmal im Jahr auf Materialermüdung und Verschleiß. Ersetzen Sie diese bei sichtbaren Schäden umgehend.
- **Reinigung:** Die Kippscheren können mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel gesäubert werden. Keine aggressiven Chemikalien verwenden, um das PETG-Material nicht zu beschädigen.

6. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie defekte oder abgenutzte Kippscheren umweltgerecht. Kunststoffteile aus PETG können im Recycling entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

7. Haftungsausschluss

Diese Ersatz-Kippscheren sind kein Original-Ersatzteil, sondern ein nachgebautes Teil aus dem 3D-Druck. Abweichungen in der Passgenauigkeit und Haltbarkeit sind möglich, jedoch wird jedes Teil einer Qualitätskontrolle unterzogen. Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Verwendung entstehen, nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind.

Kundensupport

Bei Fragen zur Montage oder zum Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Support unter:

E-Mail: info@ladsprint.de