


HP_TRI_FIV_604	Gamme Opératoire <b>Trieur</b>		GOHP
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800		
Référence : HP_TRI_FIV_604	Contrôle et Vérification Station de Recentrage		

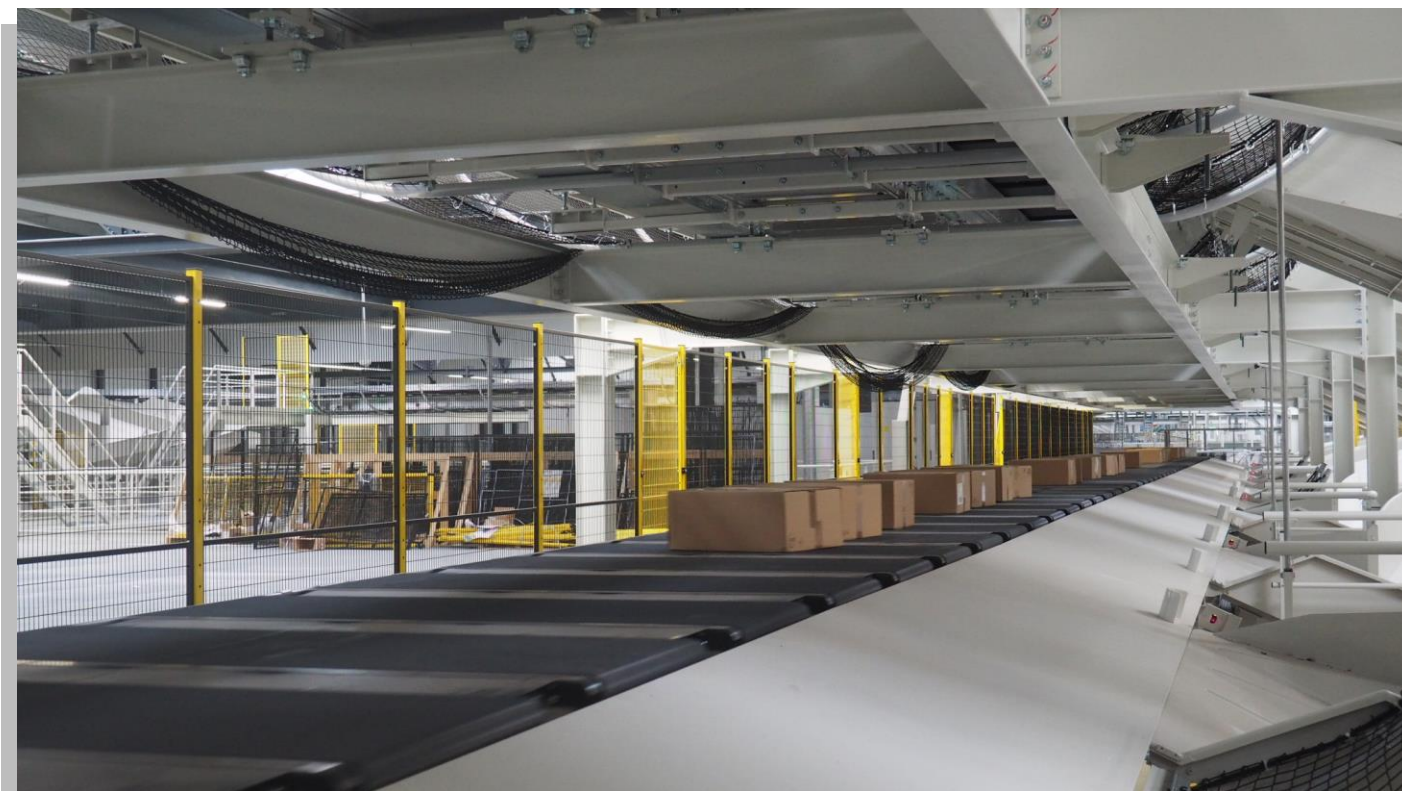

## Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	16/04/2025	Hicham LAKRAD	Jean Marc ESDRAS	Rédaction complet

## Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Semestriel	1	00h15		
Systématique	X	X	X	X	X
Conditionnel	X	X	X	X	X

Equipement		Production	
Arrêt : <b>oui</b>	Dégradé : non	Arrêt : <b>oui</b>	Dégradé : non

<b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Gamme Opérateur Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Contrôle et Vérification Station de Recentrage</b>	

## ✚ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Chiffon doux PIR Outillage standard	Boîte de monitoring Transducteur test cellules

## ✚ Documents liés

Titre du document	Référence

## ✚ Recommandations particulières/Informations

## ✚ Règles de sécurité

**Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE**



Vêtements de travail



Chaussures de sécurité



Gants anti coupure



Casquette coquée

**BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.**

## ✚ Risques liés à l'intervention



Risque Electrique



Chute de hauteur



Risque d'entraînement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement

<b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Gamme Opératoire Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Contrôle et Vérification Station de Recentrage</b>	


## ✚ Liste des actions

### Étape 1 : Accès zone maintenance

- a. Basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale  
Du trieur bas et/ou haut



- b. Activer la console maintenance en tournant la clé « zone de maintenance habilitée » sur la position (Etape 1).  
c. Sélectionner la vitesse lente (Etape 2).  
d. Appuyer et maintenir le bouton marche trieur (Etape 3).  
e. Arrêter le trieur et activer la demande d'accès (Etape 4).

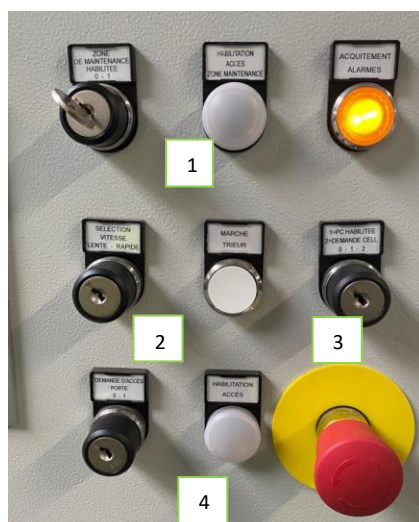

<b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Gamme Opératoire Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_604</b>	<b>Contrôle et Vérification Station de Recentrage</b>	

#### Étape 2 : Station de détection de colis dangereux

- Vérifier l'état général.
- Vérifier le serrage de la connectique.
- Vérifier le bon fonctionnement des cellules en les occultant manuellement.
- Nettoyer la station avec une soufflette à air comprimé.
- Vérifier avec une cal le seuil minium pour la détection du colis.



#### Étape 2 : Contrôles de fin

- Remettre le trieur sous tension et vérifier l'absence de défauts.
- Saisir l'intervention et GMAO et planifier une action corrective pour les défauts non corrigés.