


Défaut sonde PTC variateur NORD SK250E:


SYMPTÔMES : Défaut variateur sur le SCADA

REMEDES :

Brancher le PC maintenance au variateur en défaut et consulté le défaut actif via le paramètre 700 ou les défauts précédents via les paramètres 701.

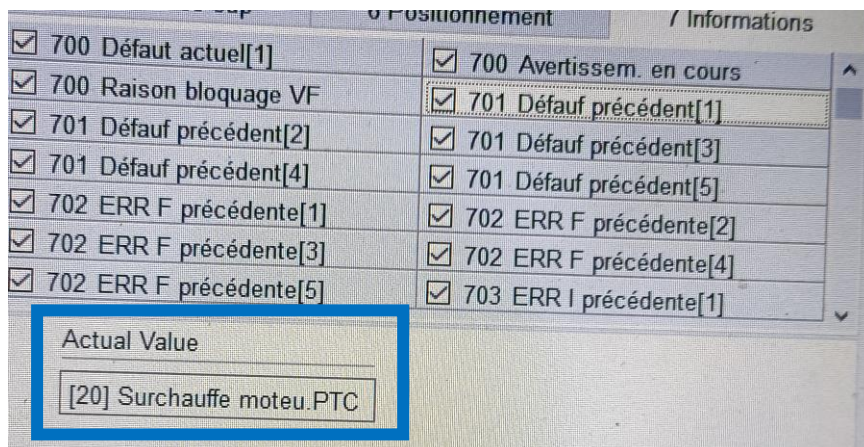

Lors d'un défaut « **20 Surchauffe moteur PTC** » : Si et seulement si vous ne constatez aucun dur mécanique / moteur chaud. Il est possible de désactiver l'entrée de la sonde PTC via **le paramètre 425 : Il faudra mettre la valeur sur « OFF » dans la case « new value »**

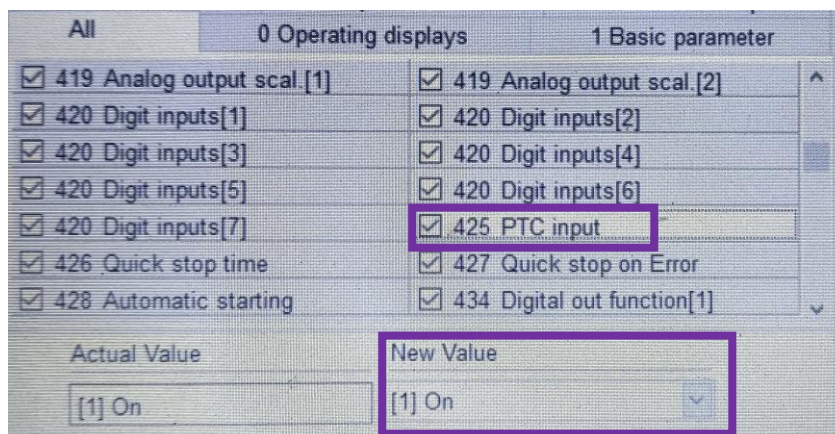

Attention : Il faudra par la suite penser à remettre la valeur du paramètre sur ON une fois le problème corrigé.