


HP_TRI_FIV_001	Gamme Opératoire <b>Trieur</b>	GOHP
Constructeur : FIVES	Type: GENI Belt MD-W800	
Référence : HP_TRI_FIV_001	<b>Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis</b>	

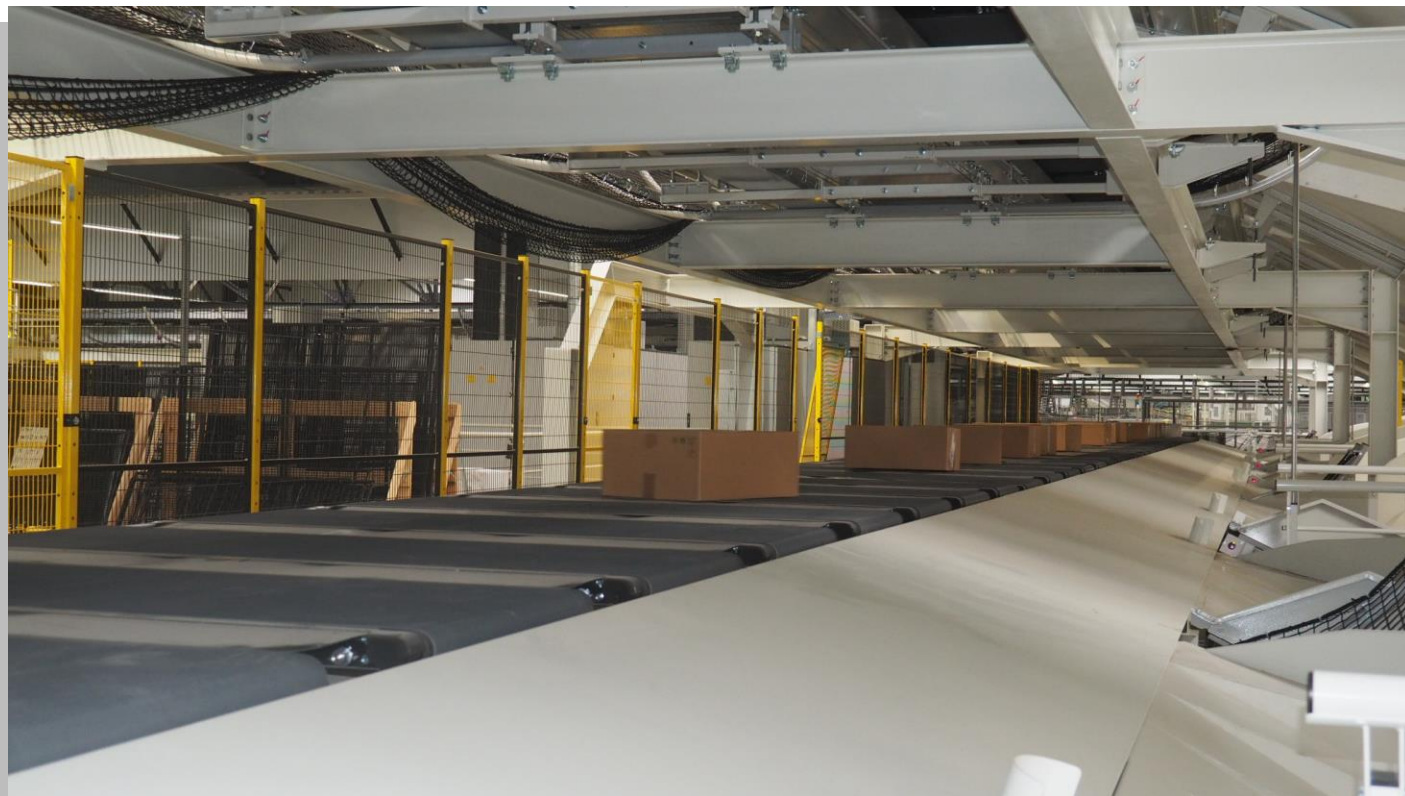

## ✚ Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	12/07/2021	Achraf LAKRAD	Sofiene Mekki	Rédaction complète

## ✚ Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Journalière	1	00h30		
Systématique	X	X	X	X	X
Conditionnel	X	X	X	X	X

Equipement		Production	
Arrêt : <b>oui</b>	Dégradé : non	Arrêt : <b>oui</b>	Dégradé : non

<b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Gamme Opératoire Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: GENI Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis</b>	

## ↬ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Trousseau de clés	

## ↬ Documents liés

Titre du document	Référence
Documentation constructeur	

## ↬ Recommandations particulières/Informations

## ↬ Règles de sécurité

**Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE**



Vêtements de travail



Chaussures de sécurité



Gants anti-coupure



Casquette coquée

## ↬ Risques liés à l'intervention



Risque Electrique  
Ecrasement



Chute de hauteur



Risque d'entraînement



Risque d'écrasement engrenage




<b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Gamme Opératoire Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: GENI Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis</b>	


## ✚ Liste des actions

### Étape 1 : Accès zone maintenance

- Basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale du trieur bas et/ou haut

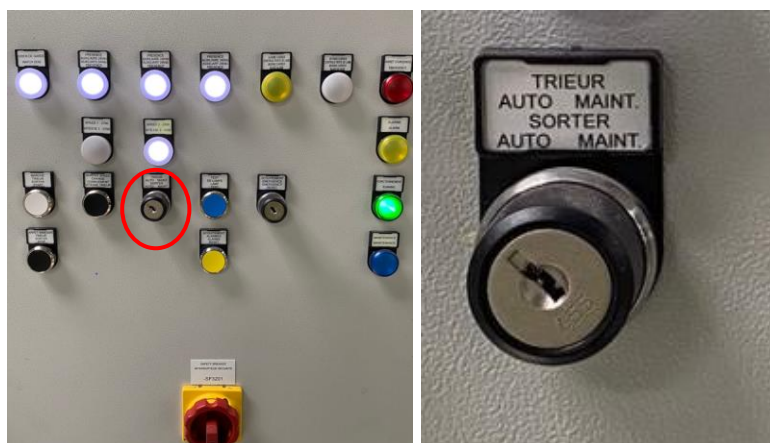

- Activer la console maintenance en tournant la clé « zone de maintenance habilitée » sur la position (Etape 1).
- Sélectionner la vitesse lente (Etape 2).
- Appuyer et maintenir le bouton marche trieur jusqu'à la présence du chariot avec le colis à cheval dans la zone maintenance (Etape 3).

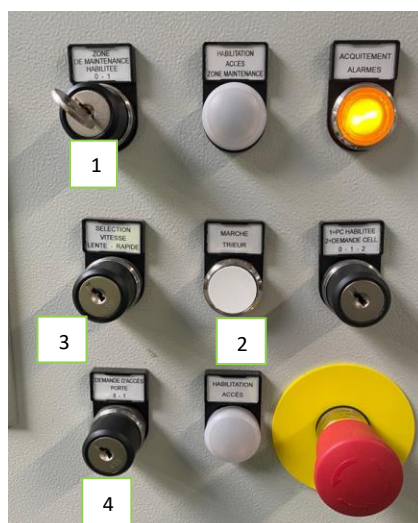

<b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Gamme Opératoire Trieur</b>	<b>GOHP</b>
Constructeur : FIVES	Type: GENI Belt MD-W800	
Référence : <b>HP_TRI_FIV_001</b>	<b>Vérification colis inter cellules cross belt et ramassage colis</b>	

## Étape 2 : Extraction des colis à cheval

- A l'approche du colis à cheval, lâcher le bouton en anticipant l'inertie et enlever le colis.
- Tourner la clés « demande d'accès porte » sur la position 1 pour accéder à la zone de maintenance. (Etape



- 4)
- Ouvrir la porte.
- Extraire le colis.

**Attention** : Ne pas extraire les colis à cheval trieur en fonctionnement

- Répéter l'opération jusqu'à avoir fait le tour complet du trieur.

## Étape 3 : Comptage

- Compter les colis et les transporter vers la chute rejet la plus proche.
- Saisir le nombre de colis ramassés dans la fiche de suivi Teepee.

## Étape 4 : Restitution

- Fermer la porte.
- Au pupitre, actionner dans l'ordre, les commutateurs (Remettre le commutateur en mode AUTO).
- Appuyer sur le bouton acquittement alarmes.

## Étape 5 : Contrôles de fin

- Faire un tour complet du trieur et contrôler son bon fonctionnement.
- Vérifier que les colis à cheval sont bien acquittés à la supervision.
- Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés.