

DSI

Manuel Opérateur

Raccord MD Direct à la machine de tri **HAB**

Rédaction

Rév.	Date	Noms	Direction
1.*	28/01/2025	Thibault GAURIER	DSI-II

Validation

Rév.	Date	Noms	Direction
		Christophe LASCHWENG	DIA Maintenance
		Guillaume SEVEAU	DIA Maintenance

Destinataires

Entité	Action / Information
Maintenance "Sites MD"	Action
Production "Sites MD"	Action
DIA	Information

Révisions

Rév.	Date	Objet de la révision
1.0	28/01/2025	Création du document
1.1		

1. Généralités

1.1. Contexte

Ce document à pour but de présenter comment doit être raccordé MD Direct à la machine de tri. Il intègre également le lieu de stockage et le lieu où doit être utilisé MD Direct.

1.2. Utilisation du poste

Le poste MD Direct **HAB** nommé **PMYMD010** est stocké en Control Room au fond à droite du bureau.

Attention, cette procédure concerne le poste MD Direct de la machine de tri **HAB.**

2. Procédure de branchement

2.1. Raccord MD Direct à la machine de tri

Les actions qui suivent doivent être réalisées dans l'armoire principale du Hors Normes :




2.1.1. Switch

- Sur le switch, débrancher le câble en haut à gauche annoté "ETH0 1"




2.1.2. Jarretière RJ45

- Sur la jarretière RJ45, débrancher le câble annoté “SR2 C24”

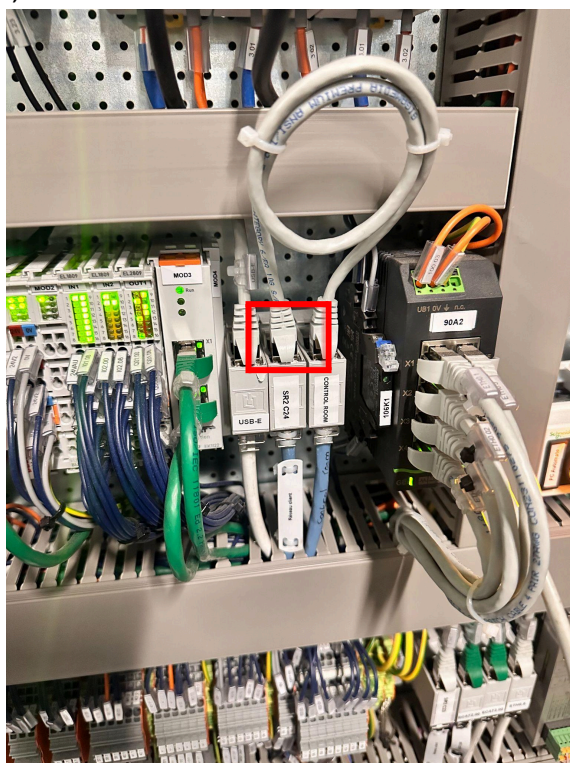

- Brancher le câble à la place du câble “ETH0 1”. La connectique doit alors être ainsi :

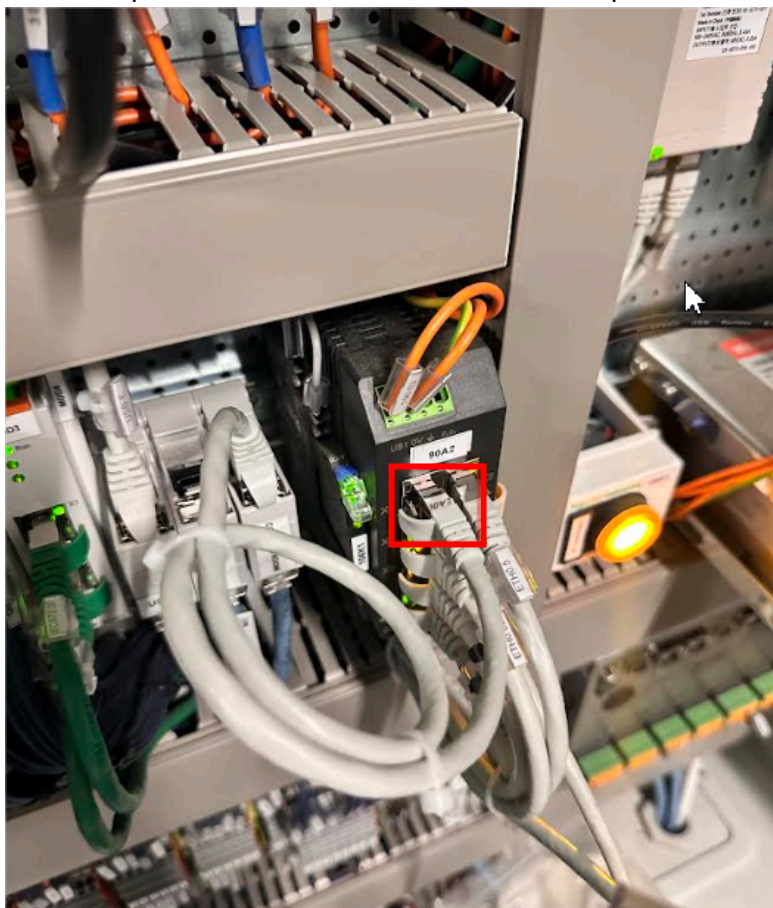

2.2. Retour au nominal

Les actions qui suivent doivent être réalisées dans l'armoire principale du Hors Normes :

2.2.1. Jarretière RJ45

Sur le switch, débrancher le câble en haut à gauche annoté "SR2 C24" et rebrancher le câble dans la prise du même nom.

2.2.2. Switch

Brancher le câble annoté "ETH0 1" dans le port en haut à gauche du switch.

La connectique doit alors être ainsi :

