


PELCAS


Masajeador Facial Eléctrico

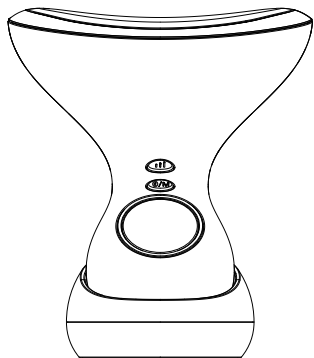

INSTRUCCIONES DE USO

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos a través de service@pelcas.com

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

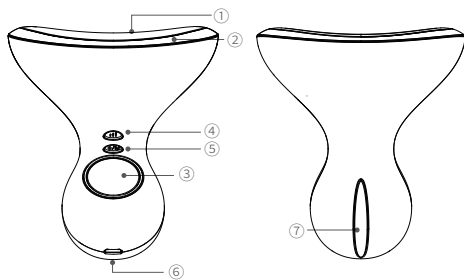


- ① Cabezal del masajeador ② Luz azul/roja/violeta ③ Pantalla
④ Tecla de velocidad ⑤ Tecla de encendido/apagado y modo de función
⑥ Interfaz de carga USB ⑦ Tira conductora

PARAMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Masajeador Facial Eléctrico Modelo de producto: 2248
Voltaje de carga: 5V Material del producto: ABS
Corriente de trabajo: 0,4A Tiempo de carga: < 3,5 horas
Potencia nominal: 1,6W Capacidad de la batería: 400 mAh

-1-

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL MODO

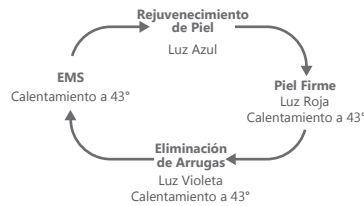

La luz azul puede promover la síntesis de proteínas y colágeno, revitalizar la piel, tensar la piel flácida, refinar los poros y tener un gran efecto en la piel grasa y muy sensible. Puede mejorar eficazmente la piel grasa y la piel muy sensible.



La luz roja mejora la vitalidad celular, acelera la circulación sanguínea y promueve el crecimiento de células fibrosas y el crecimiento de colágeno, lo que es eficaz para suavizar las líneas finas, las arrugas, tensar la piel, reducir la pigmentación y atenuar las cicatrices.




La luz violeta puede mejorar la función alterna de utilización de oxígeno celular, promover la microcirculación de la superficie corporal, el drenaje linfático y el edema, al mismo tiempo que tiene efectos calmantes, equilibrantes y estabilizadores de la piel.




La microcorriente EMS libera corriente pulsada intermitente para estimular la producción de ATR y mejora la elasticidad de las fibras musculares faciales, activa la actividad del colágeno y realfirma la piel.

-2-

USO DEL PRODUCTO

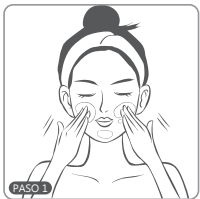

Primero, simplemente lávese la cara una vez. Quite el maquillaje limpiamente y mantenga la cara y el cuello secos.

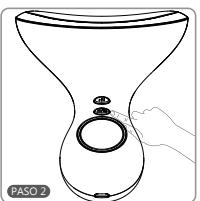

Seleccione la función/nivel correspondiente según sus necesidades.

-3-



Dependiendo de la función que hayas seleccionado, utiliza el masajeador en diferentes partes de su rostro, como las mejillas y el cuello, utilizando una técnica de arco hacia afuera. Mientras realiza el masaje, mueva el cabezal de masaje a lo largo del contorno de su rostro de abajo hacia arriba para lograr un efecto lifting. (Consejos: cuando lo use, siga tocando la tira conductora, de lo contrario no funcionará).



Frecuencia de uso: Una vez al día por la mañana y por la noche, para pieles sensibles, reducir la frecuencia de uso adecuadamente. Duración de uso: No más de 9 minutos/tiempo con el medio (gel, esencia o loción), 3-4 minutos/tiempo para pieles sensibles, deje de usarlo después de que se absorban los productos para el cuidado de la piel.

-4-





FUNCIÓN DESCRIPTIVA

- Cada función tiene tres engranajes, cada función tiene vibración.
- Alerta de bajo voltaje: parpadea 5 veces antes de apagarse.
- Rejuvenecimiento de la piel: Luz azul brillante, con símbolo punteado duradero; el pequeño gancho se mueve de adentro hacia afuera.
- Piel firme: Luz roja suave con 43 grados de calor; el símbolo punteado parpadea una vez y el pequeño gancho permanece apagado.
- Eliminación de arrugas: Luz violeta claro con 43 grados de calor; el símbolo punteado no se enciende y el pequeño gancho parpadea una vez.
- EMS: Sin luz con 43 grados de calor; el símbolo punteado permanece encendido y el pequeño gancho se mueve de afuera hacia adentro.
- Indicación de batería con tres barras, cada una de las cuales representa el nivel de carga de la batería.
- Asegúrese de que el cabezal del masajeador y la parte posterior de la tira conductora estén en contacto con la piel para activar la vibración y el EMS.
- Mantenga presionado el botón de encendido/modo de función para encender/apagar; presione el botón para cambiar entre los modos de función.
- El producto tiene un modo de memoria y la modo utilizada la última vez se conservará la próxima vez que se encienda.
- No se puede utilizar mientras se carga.
- Se apaga automáticamente después de 5 minutos de uso continuo (tiempo acumulativo).

PRECAUCIONES

- Este producto tiene una función de calentamiento que alcanza aproximadamente los 43 °C. En la percepción de la temperatura de la piel de cada persona hay una pequeña diferencia, puede sentirse caliente.
- Si experimenta alguna molestia durante el uso o nota alguna reacción cutánea inusual, suspenda su uso inmediatamente y consulte a un médico.
- Este producto no es resistente al agua, así que no lo sumerjas en agua para limpiarlo.
- Guarde el producto en un lugar seco y bien ventilado, lejos de la luz solar directa y de productos químicos agresivos.
- Al aplicar productos para el cuidado de la piel, utilice una cantidad adecuada. El uso excesivo de productos para el cuidado de la piel puede impedir que la piel los absorba por completo, lo que puede provocar desperdicios y la posibilidad de dañar el producto debido a los líquidos residuales. Después de su uso, limpie rápidamente el producto con un paño seco.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños para evitar accidentes y garantizar la seguridad.

-5-

<div><div>DISPOSAL AND RECYCLING</div><p>You must dispose of fishtail neck beauty instrument properly according to the local laws and regulations. Because this machine contains electronic components, it should be discarded separately from household waste. When it reaches the end of its useful life, contact with local authorities to learn about disposal and recycling options. You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations, and dispose of the non-working electrical equipment to an appropriate waste disposal center.</p></div>		
<div><div>ENTSORGUNG UND RECYCLING</div><p>Sie müssen das Gesichts massagegerät gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß entsorgen. Da dieses Gerät elektronische Komponenten enthält, sollte es getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um sich über Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten zu informieren. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie das nicht mehr funktionierende Elektrogerät bei einer geeigneten Entsorgungsstelle.</p></div>		
<div><div>ÉLIMINATION ET RECYCLAGE</div><p>Vous devez vous débarrasser correctement du appareil de massage conformément aux lois et réglementations locales. Étant donné que cet appareil contient des composants électroniques, il doit être éliminé et séparé des déchets ménagers. Lorsqu'il arrive en fin de vie, veuillez contacter les autorités locales pour vous renseigner sur les options d'élimination et de recyclage. Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement ! N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et d'éliminer les équipements électriques défectueux dans un centre d'élimination des déchets approprié.</p></div>		
<div><div>ELIMINACIÓN Y RECICLAJE</div><p>Debe desechar el masajeador facial eléctrico correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Debido a que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, comuníquese con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. ¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales y desheche el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.</p></div>		

--	--	--