


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES

Al utilizar los productos eléctricos, especialmente cuando hay niños, se deben tomar siempre medidas de seguridad básicas, incluyendo.




ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales

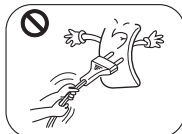


La unidad nunca debe dejarse desatendida cuando esté enchufada.




Se debe ejercer una estrecha supervisión cuando se utilice cerca de niños o personas con discapacidades.

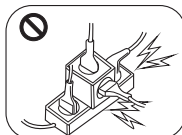

Utilice la unidad en forma correcta según su guía del usuario. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

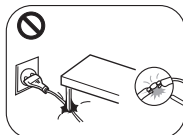

Nunca utilice esta unidad si el enchufe o el cable está dañado. Consulte a un centro de servicio para su examinación y reparación.

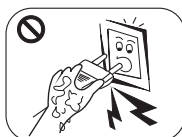

Para evitar descargas eléctricas, no toque el cable de alimentación o toma con las manos mojadas.



Mantenga la unidad desenchufada antes del llenado. No llene el agua a exceder la línea "MAX" del depósito.



Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.



No llene el tanque con productos químicos abrasivos o corrosivos.



Este aparato no está diseñado para utilizarse por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o la falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de los aparatos por una persona responsable de su seguridad.

Desenchufe este producto antes del llenado. Llénelo únicamente con agua, excepto según lo especificado por el fabricante. No llene demasiado.


Este aparato cuenta con una clavija polarizada (una hoja es más ancha que la otra). Como característica de seguridad, esta enchufe encaja en el tomacorriente polarizado de una sola manera.

Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente anular esta característica de seguridad. (Esta opción sólo está disponible para cable y enchufe UL)


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD




PELIGRO: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

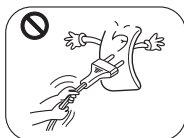

Desenchufe siempre el producto inmediatamente después de cada uso.

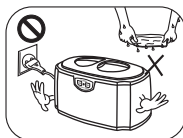

No lo utilice mientras se baña.

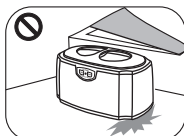

No coloque ni guarde el producto donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.



No coloque ni arroje a agua u otro líquido.



No intente recoger un producto que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.



Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

El producto puede estar desconectado o no puede apagarse cuando está sometido a interferencias electromagnéticas, como transitorios rápidos o subidas de tensión. Si esto ocurre, siga las instrucciones de operación descritas en el manual para establecer de nuevo la función de operación.



¡QUÉ NO SE PUEDE LIMPIAR!

PIEDRAS PRECIOSAS

Carey, Perla, Esmeralda, Marfil, Coral, Ágata

Quizás el carey más pequeño o el caparazón de tortuga coralina pueda rayarse, cambiar de color o perder brillo debido al roce de un objeto o superficie contra otro.

METAL PRECIOSO

Metal de soldadura, Metal chapado electrónicamente, Fijaciones

Pueden producirse roturas al soldar elementos no sólidos y adhesivos mediante limpieza ultrasónica.

RELOJES

Reloj, Reloj de bolsillo (Excepto reloj impermeables para 30m de profundidad o más)


El agua en movimiento podrá dañar la impermeabilidad del reloj que no sea a prueba de agua.

OTROS


Madera, Vidrio, Lentes de contacto, cerámica, Cámara de filtro de color

Quizás se producirán grietas a la cerámica, objetos de madera, o vidrios laminados debido a la limpieza por ultrasonidos. (No sucederá con el artículo en perfecto estado).


PROCESOS DE ELIMINACIÓN DE SUCIEDAD

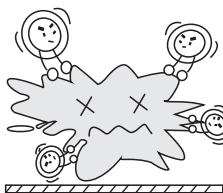

Muchas pequeñas burbujas de sonido ultrasónico se crean cuando se pasa a través del líquido.

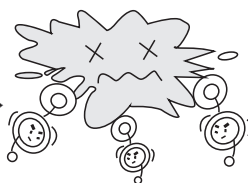

Las burbujas estallan constantemente bajo la acción de ondas ultrasónicas.

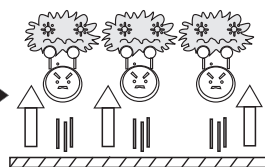


La suciedad se descompone en trozos pequeños y se separa del artículo para crear un resultado limpio.

APLICACIONES SUGERIDAS

JOYERÍA	GAFAS Y RELOJES	ARTÍCULOS DE LA VIDA DIARIA
Collares, Anillos, Pendientes, Pulseras etc.	Gafas, Gafas de sol, Relojes impermeables, Cadenas de relojes, etc.	Cabezales de afeitadora eléctrica, Dentaduras Postizas, Peines, Artículos infantiles etc.

IMÁGENES Y ACCESORIOS

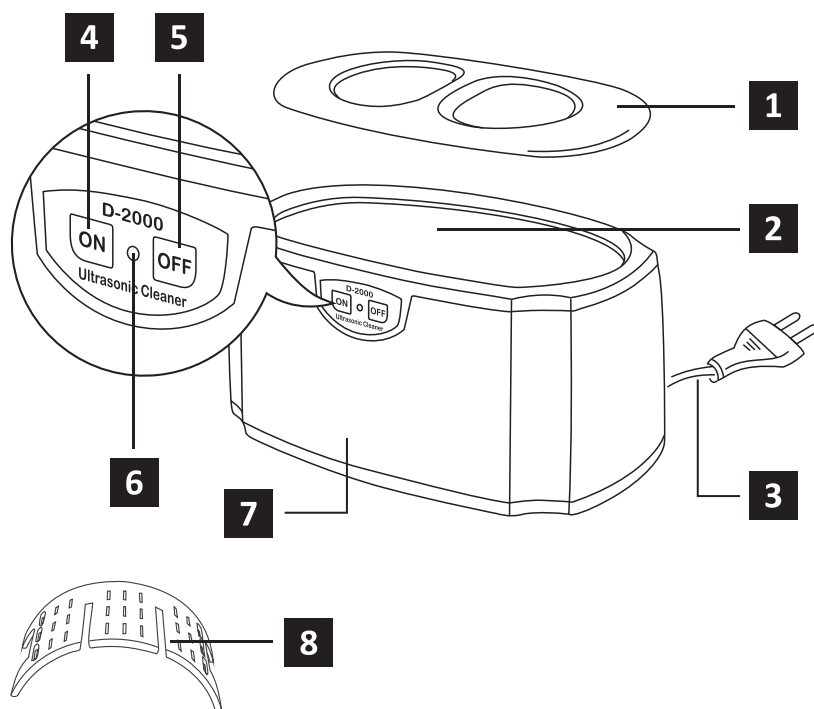

1 TAPA

2 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE

3 ENCHUFE Y CABLE

4 BOTÓN DE ENCENDIDO

5 BOTÓN DE APAGADO


6 LUZ INDICADORA

7 CONCHA

8 SOPORTE DE RELOJ DE PLÁSTICO

DOS MANERAS DIFERENTES DE LIMPIEZA

LIMPIEZA GENERAL

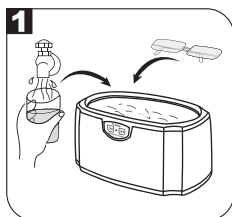

Sólo con agua normal del grifo

Coloque los artículos directamente en el tanque y llénelo con agua del grifo. Asegúrese de que los artículos estén sumergidos en el agua, pero no superen la marca "MAX". Pulse el botón "ON" para comenzar.

Nota: Durante la limpieza, la suciedad del artículo saldrá. Parece como si "humease", mientras que el agua limpia se ensucia, hasta que el "humo" haya desaparecido, el elemento está limpio. (Normalmente 5 minutos es suficiente)

PONGA UN POCO DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPIEZA MEJORADA



Utilice para limpiar artículos con demasiada suciedad aceitosa.

Coloque los artículos directamente en el tanque y llénelo con agua del grifo, asegúrese de que el agua cubra los artículos, pero no exceda la marca "MAX".

Para artículos pesados y sucios, suele ser útil añadir aproximadamente 1 cucharadita de detergente líquido (aproximadamente 4 ml).




Si se utiliza detergente líquido, enjuagar el artículo con agua del grifo para operarlo una segunda vez.

Nota: El líquido de lavado es líquido neutro y muy normal para lavar vajilla del hogar, es un líquido de química "suave". Usando un poco en limpieza por ultrasonidos, puede suavizar la suciedad aceitosa, para hacer que la suciedad aceitosa no se condense de nuevo en la superficie del artículo, para mejorar el resultado de la limpieza.

USO DE ACCESORIOS OPCIONALES

SOPORTE DE RELOJ

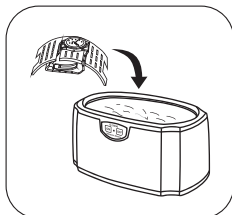

La permeabilidad ultrasónica es muy fuerte, no coloque un reloj (con una capacidad de impermeabilidad de menos de 30 metros) directamente en el tanque, ya que el agua puede penetrar el reloj y causar daños graves. Se recomienda utilizar un soporte de reloj para limpiar la pulsera, simplemente sumerja la correa en agua mientras se mantiene la esfera del reloj sobre el agua.

Nota: El soporte de reloj, se absorberá la energía ultrasónica. Cuando utilice el soporte del reloj, utilice la "Limpieza Mejorada" para una limpieza eficaz.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN




Abra la tapa.

Coloque los artículos en el almacén directamente.



¡Para evitar rayones y fricción de los productos, mantenga los vasos levantados, ¡nunca los coloque boca abajo!

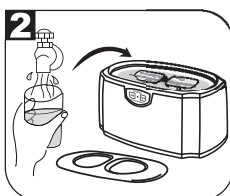

Coloque el artículo en el agua.


Llene el tanque de acero inoxidable con agua del grifo, el agua debe cubrir la superficie de los artículos pero no exceder la marca "MAX".



Cierre la tapa y conéctelo.


Luego presione el botón "ON" para comenzar a limpiar y el indicador de luz roja se encenderá.

Durante la limpieza, es posible que escuche un sonido, lo que significa que la unidad está funcionando.

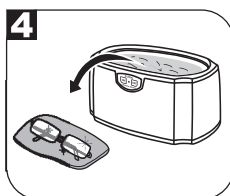

La unidad se detendrá automáticamente después de 3 minutos.

Si se requiere más limpieza, presione el botón "ON" nuevamente. Puede presionar el botón "OFF" durante la limpieza si desea detenerla.

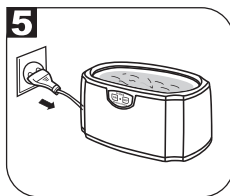

Cuando termine la limpieza, desenchúfelo y abra la tapa y, a continuación, saque el artículo. Por último, vierta agua del tanque de acero inoxidable y límpialo.


MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



Desenchufe y vacíe la unidad después de usarla.



No mantenga agua en el tanque por mucho tiempo.

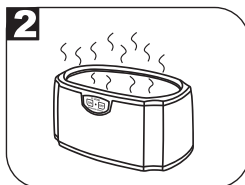


Si la unidad ha trabajado en 3 ciclos, es mejor tenerla más de 10 minutos para prolongar su vida útil.




Limpié el tanque y la unidad con una toalla seca.



No moje toda la unidad para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

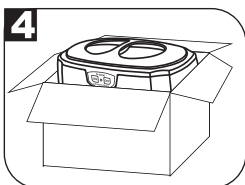

Guardar en un lugar fresco y seco.

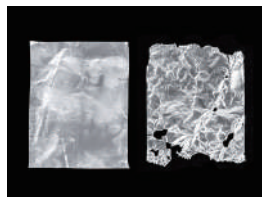

El limpiador ultrasónico debería poder perforar el papel de aluminio ubicado en el fondo del tanque en 90 segundos en condiciones normales de trabajo. Cuanto más grande es el agujero, más fuerte es la capacidad de limpieza. Solo necesita un trozo de papel de aluminio y preparar su limpiador ultrasónico y luego comenzar su prueba:

1. Coloque el papel de aluminio en el fondo del tanque de agua y vierta suficiente agua.
2. Encienda el dispositivo durante 90s.

Especificación	
NOMBRE DE MODELO	Limpiador ultrasónico
Nº DE ARTÍCULO	D-2000
CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR	3 minutos de apagado automático
TENSIÓN Y FRECUENCIA NOMINALES	AC220-240V 50 Hz (CE, GS)
	AC100-120V 50/60 Hz (ETL, CETL)
	AC100V 50/60 Hz (PSE)
POTENCIA DE CONSUMO (MÁX.)	AC220-240V 30 W (CE, GS)
	AC100-120V 26W (ETL, CETL)
	AC100V22W (PSE)
FRECUENCIA ULTRASÓNICA	45000Hz (45 KHz)
MATERIAL DEL TANQUE	Acero inoxidable SUS304
DIMENSIONES (LxAnxAl)	200x115x115 mm
CAPACIDAD DEL TANQUE	420 ml
LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (Aproximada)	1.5 m
PESO NETO (N. W.)	630 g
PESO BRUTO (G. W.)	860 g

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, no dude en contactarnos a través de contact@lifebasis.com.



ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:

Debe desechar el limpiador ultrasónico correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Debido a que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, comuníquese con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. ¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales y deseché el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.