

¡Gracias por adquirir el cepillo de limpieza eléctrico Lifebasis! Para garantizar la seguridad y prevenir cualquier daño material, lea atentamente este manual y úselo exclusivamente según las indicaciones. El incumplimiento de estas instrucciones y precauciones puede ocasionar graves daños o lesiones.

Instrucciones de Seguridad Importantes

Al utilizar un producto eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes: Lea todas las instrucciones antes de usar (de este producto).

1. Este producto es sólo para uso doméstico y no para uso comercial.
2. Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si son supervisados o instruidos en el uso seguro del producto y comprenden los peligros que conlleva.
3. Se requiere una estrecha supervisión cuando el producto sea utilizado por niños o cerca de ellos. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños.
4. Utilice este producto únicamente para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Compruebe cuidadosamente todas las piezas antes de utilizar el producto. No utilice el producto si está dañado o defectuoso.
6. Cuando utilice el producto, tenga cuidado de no salpicar detergente en los ojos ni permitir que entre en contacto con la piel.
7. No incinere la batería para evitar una explosión.
8. Asegúrese de que el producto está apagado cuando cambie los cabezales de cepillado.
9. No opere cerca de explosivos y/u otros vapores inflamables. Se podrían generar chispas que podrían provocar un incendio.
10. Deje de usar el producto inmediatamente si se produce algún ruido, olor, humo o cualquier otra falla o ruptura anormal durante el funcionamiento.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Acerca del Producto


1. Contenido de la caja

- + Mango Principal
 - + Pilas AA
 - + Cabezal de Cepillo
 - + Cordón
 - + Manual de Usuario
- Accesorios Opcionales:
- + Esponja
 - + Paño de Limpieza

2. Especificaciones

- Nombre del Producto: Cepillo de Limpieza Eléctrico Portátil
- Modelo: KS-2626
- Fuente de Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V
- Voltaje de la Batería: CC 6V
- Clasificación Impermeable: IPX7
- Material Principal: TPU

3. Descripción General

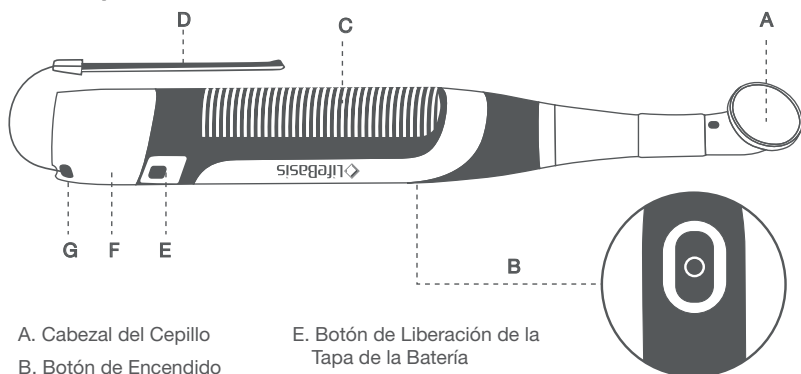

A. Cabezal del Cepillo

B. Botón de Encendido

C. Mango Antideslizante


D. Cordón

E. Botón de Liberación de la
Tapa de la Batería

F. Tapa de la Batería


G. Orificio para Cordón

Cepillos Fijos



Cepillo para Juntas

Para juntas de azulejos, bordes, esquinas y lugares de difícil acceso.



Pincel Mediano

Para la mayoría de superficies y ubicaciones.

Pinceles Opcionales




Cabeza de Velcro

Para vajilla, cocinas de gas, fregaderos, bañeras, cerámicas, etc.



Cepillo Grande

Para superficies planas grandes como pisos duros, paredes, puertas, ventanas, mostradores, muebles de jardín, piscinas, espuma de jabón, estufas, alfombras, etc.




Cepillo de Cerdas Suaves

Para superficies delicadas y frágiles como vidrio y zapatos.

Uso del Producto

1. Antes de Usar, Instale las Baterías

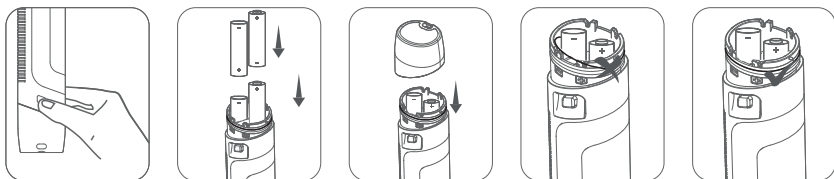

Presione el botón de liberación de la tapa de la batería en ambos lados, la tapa de la batería se levantará ligeramente. Luego sáquelo.

Inserte las baterías AA como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el compartimento de las baterías.

Vuelva a colocar la tapa y presiónela hasta escuchar un clic.


Nota: Asegúrese de que los dos símbolos de polaridad correspondientes en la batería estén hacia arriba.

Nota: Al reemplazar las baterías, el anillo de sellado podría caerse o moverse accidentalmente. Reemplácelo correctamente. De lo contrario, ya no será resistente al agua.

Instalar el Cepillo

1. Seleccione un cabezal de cepillo e insértelo en el mango, apuntando a la junta de encaje a presión.
2. Sostenga el cabezal y gírelo en el sentido de las agujas del reloj; la línea vertical grabada en el cabezal del cepillo y el mango deben estar alineadas.

* Para quitar el cepillo, gírelo en el sentido contrario a las agujas del reloj y extráigalo.

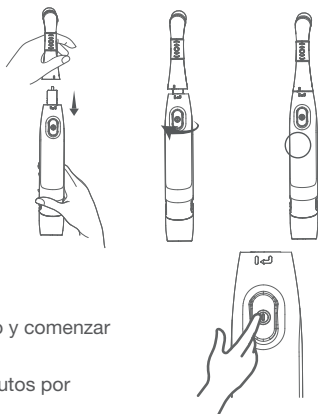

2. Encendido

Presione el botón de encendido para encender el cepillo y comenzar a limpiar.

Nota: Recomendamos limitar el tiempo de uso a 30 minutos por sesión para extender su vida útil.

Consejos de Limpieza

1. Para un mejor efecto de limpieza, se recomienda utilizar el cepillo con detergente (como quitamanchas, quitamanchas de agua, limpiadores de hornos o limpiadores multiusos).
2. Para manchas difíciles, remoje las manchas en una solución mixta de agua y detergente durante un tiempo antes de limpiarlas.
3. Utilice siempre guantes de goma y utilice protección ocular adecuada para evitar el contacto con salpicaduras, jabones o detergentes en la piel y/o los ojos mientras gira o retira el cabezal del cepillo.

3. Apagar

Presione el botón de encendido nuevamente para apagar el cepillo.


Limpeza del Producto

Limpe el mango y el cabezal del cepillo por separado. Utilice un detergente neutro si la limpieza resulta difícil. Manténgase alejado de todos los disolventes y detergentes fuertes.

- a. Limpe el cabezal del cepillo después de su uso enjuagándolo con agua corriente con el mango puesto.
- b. Use agua limpia para lavar la superficie del mango y límpiela con un paño suave, luego déjela secar.

NO presione el sello de goma con un objeto afilado o metálico, de lo contrario se dañará.

*NO sumerja el mango en agua.

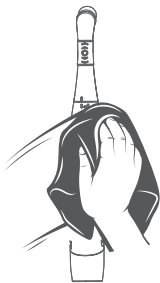

Guía para Resolver Problemas

Problema	Posible Problema	Solución
El cepillo no se puede encender.	1. Las baterías están instaladas incorrectamente. 2. Las baterías están agotadas.	1. Inserte las baterías en la dirección correcta como se indica en el compartimiento de las baterías. 2. Reemplace las baterías.
La fuerza de vibración se debilita.	1. El cepillo se presiona demasiado contra el objeto a limpiar. 2. El cabezal del cepillo no está instalado correctamente. 3. Batería baja.	1. Presione ligeramente el cabezal del cepillo mientras limpia. 2. Vuelva a instalar el cabezal del cepillo. 3. Reemplace las baterías.
El cepillo deja de funcionar repentinamente.	1. Se aplicó demasiada presión al cepillo. 2. Las baterías están agotadas.	1. Presione ligeramente el cabezal del cepillo mientras limpia. 2. Reemplace las baterías.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:



Debe desechar el cepillo de limpieza eléctrico correctamente de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Debido a que esta máquina contiene componentes electrónicos, debe desecharse separadamente de la basura doméstica. Cuando llegue al final de su vida útil, comuníquese con las autoridades locales para conocer las opciones de eliminación y reciclaje. ¡Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerde respetar las normativas locales y desheche el equipo eléctrico que no funcione en un centro de eliminación de residuos adecuado.