



REPLACEMENT

1. REPLACE UPPER CONTROL ARM BUSHING

- (a) Using SST and a press, remove the bushing.
SST 09226 –10010, 09950 –60010 (09951 –00490),
09950–70010 (09951 –07100)

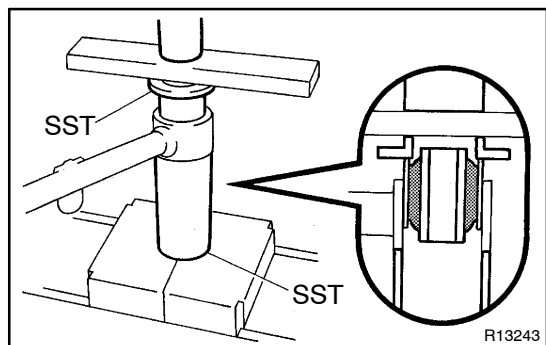


- (b) Using SST and a press, install a new bushing.
SST 09226 –10010, 09506 –35010

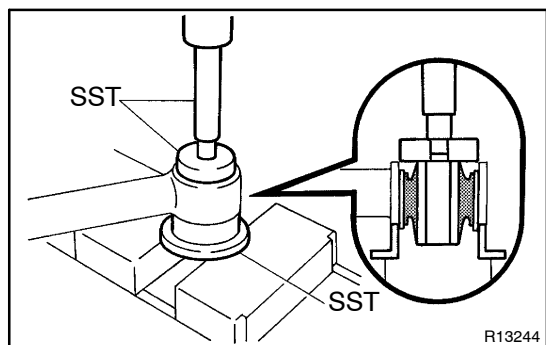

2. REPLACE LOWER CONTROL ARM BUSHING

- (a) Using SST and a press, remove the bushing.
SST 09506 –35010, 09950 –60010 (09951 –00540),
09950–70010 (09951 –07100)

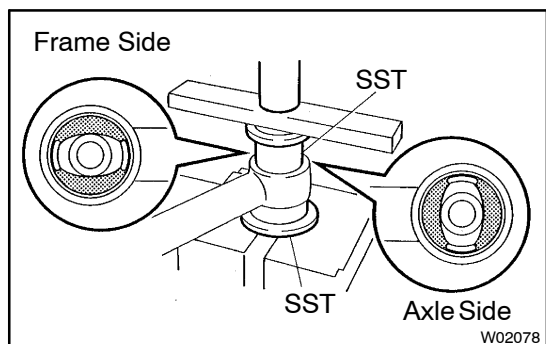

- (b) Using SST and a press, install a new bushing, as shown.
SST 09316 –20011, 09506 –35010