


REMOVAL

1. REMOVE TRANSMISSION

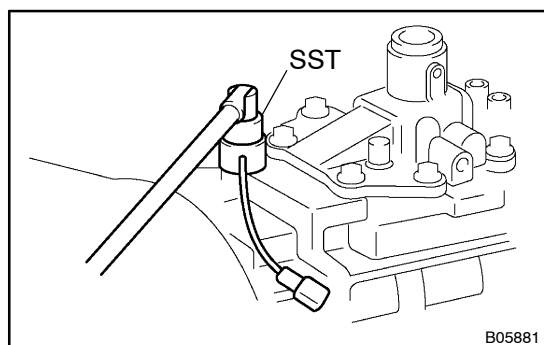

2. REMOVE SHIFT POSITION SWITCH

- (a) Using SST, remove the shift position switch.
SST 098 17-16011
- (b) Remove the gasket from the shift position switch.