


SPIKE PRIME LESSONS

By the Creators of EV3Lessons



INSTALANDO O SOFTWARE & FIRMWARE

POR SANJAY E ARVIND SESHAN

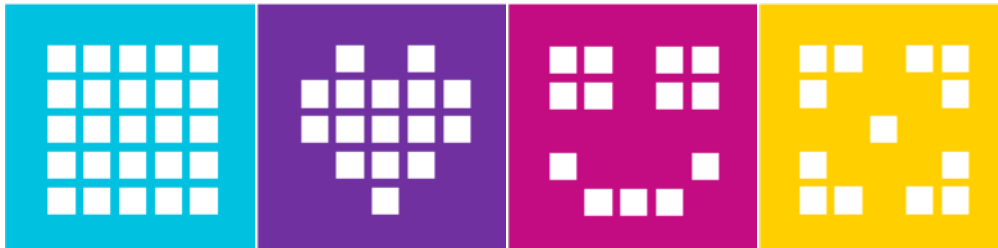


OBJETIVOS

- Aprender a atualizar o SPIKE Prime






CONEXÃO AO HUB

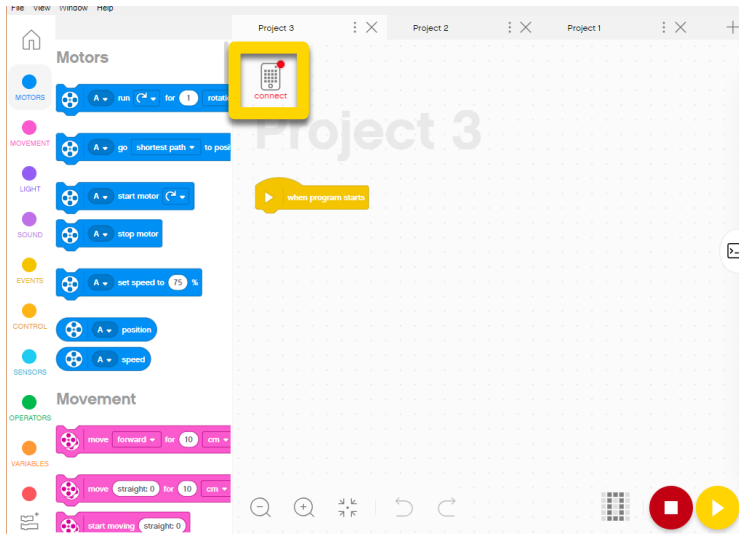

- Conecte o seu SPIKE Prime no computador usando o cabo USB para atualizações de firmware.
- O software se conectará automaticamente ao Hub caso esteja usando USB.
- Nota: Se você está usando a versão de iOS, Android, ou Chromebook do software, você pode precisar conectar o Hub a um computador para a primeira atualização. As próximas atualizações poderão ser disponibilizadas via Bluetooth (processo sujeito a mudanças)



ATUALIZANDO O OS DO HUB

- Se há uma atualização disponível, você receberá uma mensagem avisando sobre.

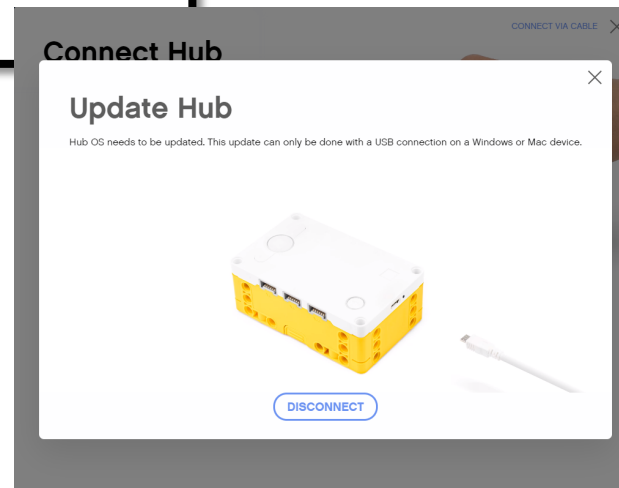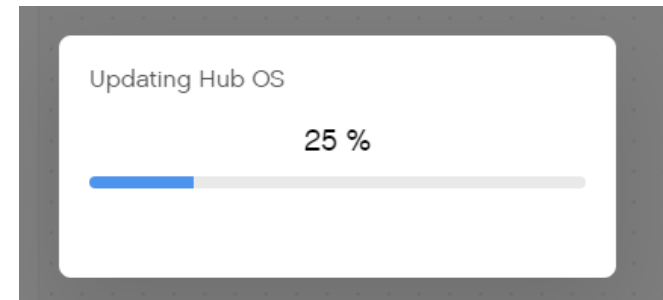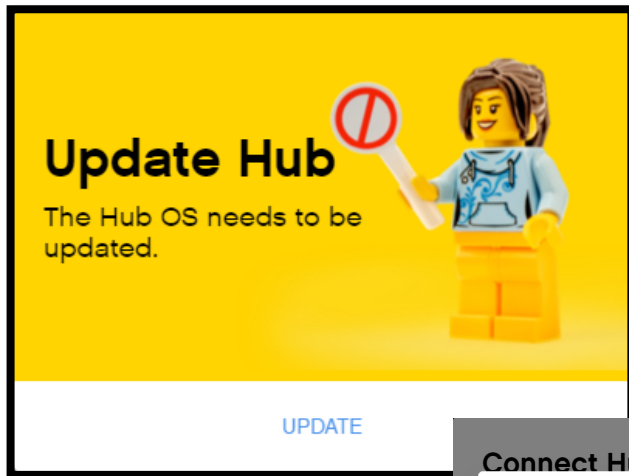



RENOMEANDO O HUB

- Ao realizar a primeira atualização você será solicitado a renomear o seu Hub.

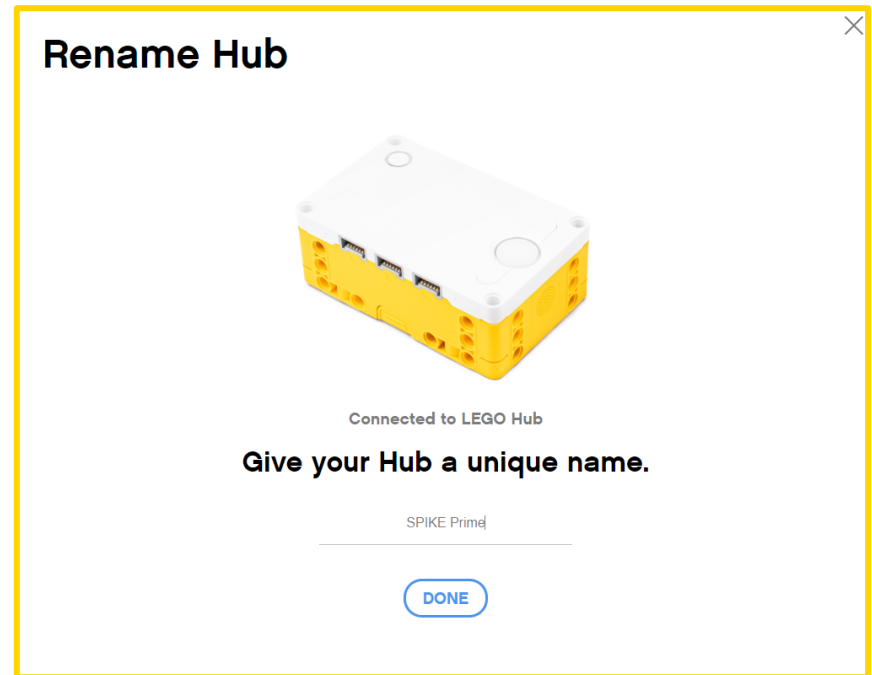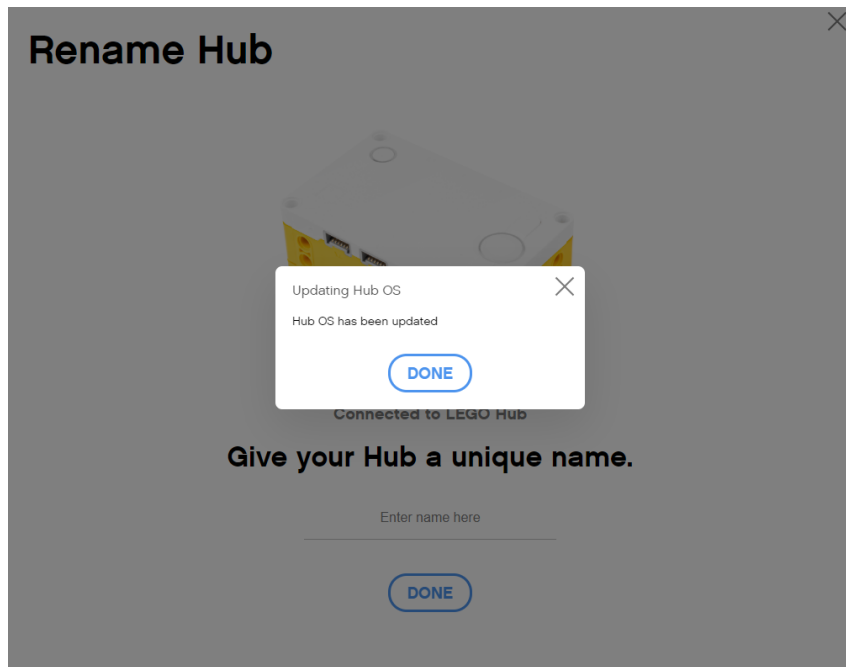


INSTALANDO A ÚLTIMA VERSÃO DO HUB OS

- Quando uma nova versão do Hub OS estiver disponível o botão “Update” irá aparecer ao lado da versão atual do Hub OS no Hub Dashboard.
- Você também pode ver um pop-up no lado direito da tela indicando uma atualização disponível.
- Nunca desconecte o Hub durante a atualização.

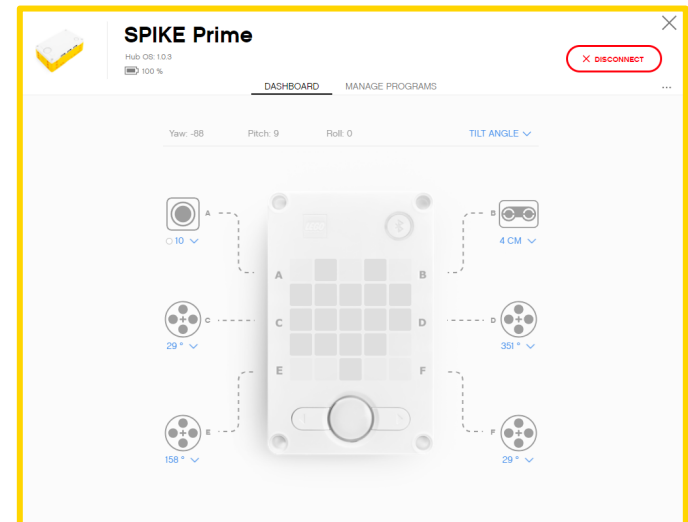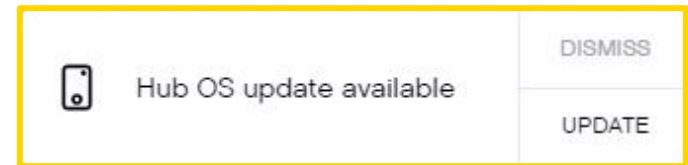

INSTALANDO A ÚLTIMA VERSÃO DO SOFTWARE

- Você pode verificar por atualizações dentro do software.
- Clique no menu de ajuda, em um projeto, e depois em “procurar por atualizações”

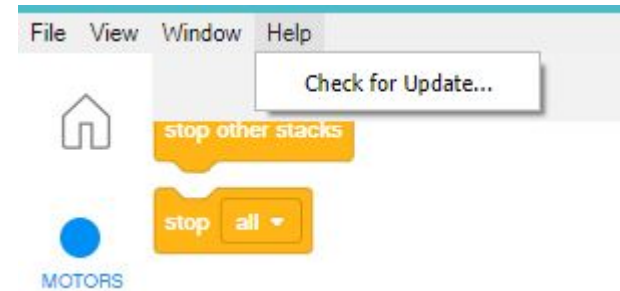

CRÉDITOS

- Esse tutorial foi criado por Sanjay Seshan e Arvind Seshan para SPIKE Prime Lessons
- Mais tutoriais em www.primelessons.org
- Traduzido para o português por Lucas Colonna



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).