


连接到飞控PWM接口

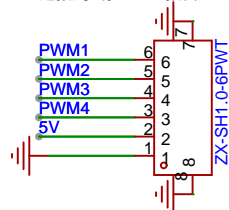

舵机焊盘接口

