

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL



Πίνακας περιεχομένων

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:	3
ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ:	3
ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ONLINE HELP ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ	5
ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	7

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

ΑΡΧΙΚΟ ΜΕΝΟΥ:



Εισέρχεστε στο μενού του έξυπνου ψυγείου.



Εισέρχεστε στο μενού των ηλεκτρονικών σας συσκευών.



Εισέρχεστε στην έξυπνη ντουλάπα.



Πληροφορίες εφαρμογής.



Διαχείριση φωτισμού του σπιτιού μέσω καμερών .



Κουμπί επιστροφής.



Κουμπί επιστροφής στο αρχικό μενού.



Κουμπί για την μετάβαση ανοιχτών εφαρμογών.



Κουμπί βοήθειας μέσω μηνυμάτων MessageBox στην οθόνη σας.



Κουμπί βοήθειας με ενδεικτικής χρήση κάπου παραδείγματος



Κουμπί βοήθειας με ενδεικτικής χρήση κάπου παραδείγματος



Κουμπί βοήθειας με ενδεικτικής χρήση κάπου παραδείγματος.



Βέλη βοηθήματος για την κατατόπιση του παραδείγματος χρήσης.



Βέλη βοηθήματος για την κατατόπιση του παραδείγματος χρήσης



Κουμπί τέλους τρέχουσας βοήθειας.



Κουμπί για να σταματήσετε την τρέχουσας βοήθειά σε περίπτωσή κατανοήσεις ανά πασά στιγμή.



Κουμπί συνεχίσεις της τρέχουσας βοήθειας.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΝΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ/ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ



Εικονίδιο από το μενού έξυπνου ψυγείου για να μπορείτε να δείτε το εσωτερικό του ψυγείου σας



Εικονίδιο από το μενού έξυπνου ψυγείου για να κάνετε online τις αγορές σας από το σπίτι.



Γενικές ρυθμίσεις του ψυγείου σας.



Ημερολόγιο/Σημειωματάριο.



Βοηθός μαγειρέματος.



Κουμπί εκκαθάριση λίστας αγορών.



Διαγραφή ενός προϊόντος από τη λίστα επιθυμιών.



Κουμπί για ολοκλήρωση της online αγοράς.



Κουμπί για την προσθήκης προϊόντος στην λίστα επιθυμιών.



Ένδειξη κλειστού Wi-Fi.



Ένδειξη ανοιχτού συνδεδεμένου Wi-Fi.



Κουμπί προσαύξησης τιμής.



Σχετική ένδειξη ότι το κουμπί πατιέται.



Κουμπί μείωσης τιμής.



Σχετική ένδειξη ότι το κουμπί πατιέται.



Αναζήτηση στο μενού μαγειρικής.




Κουμπί ανανέωσης της σελίδας συνταγών.



Ένδειξη φόρτωσης σελίδας.



Αναζήτηση κάποιας συνταγής μέσω της εφαρμογής.

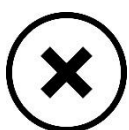

Κλείσιμο παραθύρου αναζήτησης συνταγών.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Κουμπί αύξησης έντασης ήχου.



Κουμπί μείωσης έντασης ήχου.



Κουμπί προηγούμενου καναλιού.



Κουμπί επόμενου καναλιού.



Ένδειξη σίγασης ήχου.




Ένδειξη επιπέδου 1 ήχου τηλεόρασης.



Ένδειξη επιπέδου 2 ήχου τηλεόρασης.



Ένδειξη επιπέδου 3 ήχου τηλεόρασης.



Διακοπής φωτισμού και ένδειξη κλειστού κυκλώματος.



Διακοπής φωτισμού και ένδειξη ανοιχτού κυκλώματος.



Κεντρικός διακόπτης ενεργοποίησης.



Κεντρικός διακόπτης απενεργοποίησης.