

RQ222 MANUAL DE USO

90mm

90mm

Direcciones de uso

1. Abra la cubierta superior.
2. Aprete brevemente el botón para encender la afeitadora, aprete la cubierta para cerrarla.
3. Gentilmente presione la afeitadora con su piel, en su mejilla y debajo mueva lentamente hacia adelante y hacia atrás para remover los bigotes.
4. Luego de afeitarse, presione el botón de apagado.
5. Durante el uso de la afeitadora, el indicador también le mostrará el nivel de potencia.

Descripción de la luz indicadora

1. El poder digital es de 10-99.
2. Cuando el nivel esta por debajo de 10 y necesita utilizarlo cárguelo.
3. Cuando se este cargando, su nivel mayor es de 99.
4. Por favor utilice un adaptador que cumpla con los estándares nacionales y tenga una salida de 5V - 1^a para cargar el producto a potencia máxima de salida del adaptador no debería de exceder los 15V.


Nota: Las primeras veces de uso, la piel puede estar ligeramente irritada, resultando en molestias, es un fenómeno natural. Se recomienda usar este producto con regularidad durante las primeras tres semanas de uso para permitir que la piel se ajuste y acostumbre lo más rápido posible.

Mini Electrical Shaver



Importado y distribuido por:
FRANQUICIAS DIRECT TV SAS NIT.900.680.675-2
Carrera 47A # 93 - 06 Barrio la Castellana
Bogotá - Colombia
TV NOVEDADES TV
Visitenos en: www.tvnovedadestv.com.co
Servicio al Cliente: (57-) 644 5790

Introducción del Producto

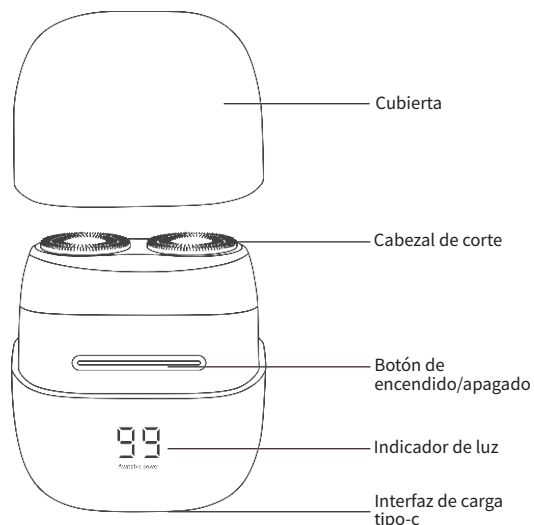


Protección Ambiental

1. Al desechar el producto, por favor no lo junte con basura general doméstica, sino entréguelo directamente al centro de reciclaje oficial designado para la protección del medio ambiente (Figura 1).
2. La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente, por ello se debe descargar del producto o enviarse al centro de reciclaje designado oficialmente para desecharse de la batería correctamente previo a desechar la afeitadora.

La batería no debe desecharse amenos de que se haya agotado.

1. Desconecte el cargador del enchufe y desconecte el cable de la afeitadora.
2. Deje que la afeitadora continúe encendida hasta que se detenga sola; luego desatornille el tornillo y abra la afeitadora (Figura 2).
3. Extraiga la batería.

No conecte al enchufe la afeitadora luego de haberle removido la batería.



Bottom

02

03

Parametros del Producto


Nombre del Producto	Mini electrical shaver
Modelo del Producto	RQ-222
Cabezal de corte	Doble cabezal
Capacidad de batería	320mA
Voltaje de entrada	5V
Corriente de entrada	0.3A
Peso del producto	139g
Método de limpieza	Todo el producto se lava
Estandar de ejecución	GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008

Al deshacerse del producto, por favor remueva la batería según sea necesario y seguro.

1. Corte la fuente de alimentación externa y retire la cubierta.
2. Retire la fuente de alimentación de la batería.
3. Retire la batería.
4. Baterías a desechar deben ser colocadas en un punto de reciclaje fijo.
5. Por favor cumpla con las leyes y regulaciones de desecho locales para proteger el medio ambiente.

Limpieza y mantenimiento


Con el fin de proteger el mejor efecto de afeitado de la máquina de afeitar, por favor limpie regularmente, puede enjuagarla directamente con agua.

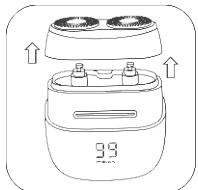


1. Retire la tapa de succión magnética.



2. Enjuague el residuo adentro directamente con agua.

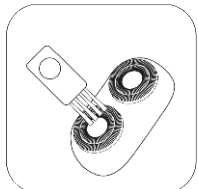

3. Limpie el residuo con un cepillo.

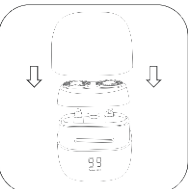

4. Cubra de vuelta la tapa y guarde el producto adecuadamente.

Nota: Asegúrese de que la afeitadora no esta cargada y apagada previo a la limpieza.

Asuntos que necesitan atención

Con el fin de utilizar este producto correctamente y de manera segura, evitando accidentes personales o daño del producto, previo a utilizarlo, por favor lea el manual de instrucciones y advertencias cuidadosamente.

1. Personas sin experiencia o conocimiento relevante (incluyendo niños) sin capacidad completa de comportamiento civil; el uso del producto, la limpieza y el mantenimiento deben ser supervisados y guiados bajo un adulto.
2. Niños no tienen permitido jugar con este producto.
3. No cargue el producto en un ambiente humedo.
4. Antes de cargar el producto, asegurese que la entrada del cable de la afeitadora esta seca, y utilice cable de cargador de 5V.
5. Al insertar y quitar el cable del enchufe, no tire directamente del cable;
6. Este producto se puede limpiar y sumergir, más no lo sumerja por un periodo largo.
7. No desmonte ni intente reparar el producto por su cuenta. No introduzca piezas extrañas en el producto.
8. Si el cable de carga se malogra, el producto debe ser utilizado con un cable especial o uno comprado directamente del fabricante o un repuesto del departamento de componentes especiales.
9. No cargue el producto por un periodo muy largo. El mayor tiempo de carga no debería exceder las 24 horas.
10. Este producto tiene una batería recargable. Por favor no la coloque al fuego ni la cargue a temperaturas muy elevadas para utilizarla o reemplazarla.

Advertencia: Solo lave la parte de agarre una vez este separada del cable de carga.

Detalle de eliminación de rublos

Si este producto no funciona correctamente, por favor realice estas pruebas antes de ordenar una reparación.

Acontecimiento	Razón de la causa	Solución
El afeitado no es efectivo.	1. Desgaste o daño de la cuchilla.	1. Reemplace la pieza superior de las cuchillas.
	2. Acumulacion excesiva de vello al interior.	2. Limpie la afeitadora.
No enciende.	1. Poca potencia de batería.	1. Cargue la afeitadora.
	2. Se a agotado la duracion de la batería.	2. Por favor contacte al equipo post-venta.
No carga.	2. El botón del interruptor falla.	2. Por favor contacte al equipo post-venta.
	1. El cable de conexión esta dañado.	1. Por favor reemplaze el cable adecuado.
	2. La temperatura ambiental de carga es muy elevada o muy baja	2. Cargue a 5° C - 35° C

Rápido/Rápidamente

1. No utilice el producto mientras se este cargando.
2. Asegúrese que la pieza superior con las cuchillas no este dañada o deformada, antes de usar para prevenir algun accidente en su piel.
3. En el proceso de uso o carga, el producto sufrirá un ligero calentamiento, lo cual es un fenomeno normal.
4. Cargue, utilice y guarde la afeitadora a una temperatura de entre 5° C a 35° C.
5. Si el producto no se utiliza por un periodo largo, por favor cárguelo completamente al menos cada 6 meses.