

## РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ:

Свободный ход педали сцепления должен быть между поршнем и штангой толкателя главного цилиндра, когда они установлены на кронштейн крепления узла главного цилиндра. Он должен быть от 5 до 10 мм, если нет, то его необходимо отрегулировать следующим образом:

- 1) Ослабьте стопорную гайку вилки штанги толкателя главного цилиндра.
- 2) Вращайте штангу толкателя пока не достигнете желаемого хода.
- 3) Затяните стопорную гайку штанги толкателя главного цилиндра.
- 4) В отличие от механического привода сцепления, регулировка свободного хода педали сцепления для компенсации износа ведомого диска сцепления при гидравлическом приводе сцепления не требуется.

Уровень жидкости в бачке должен проверяться и пополняться. Следует использовать только рекомендованную жидкость для сцепления.

Полностью нажмите на педаль сцепления и проверьте, нет ли утечки жидкости на стыках трубок и сливном клапане. Устраните течь, если необходимо.

Прокачка сцепления:

- 1) Убедитесь, что уровень жидкости находится на отметке «max», но не выше.
- 2) Снимите пыльник сливного клапана рабочего цилиндра, протрите поверхность вокруг клапана. Присоедините сливной шланг к клапану и вставьте другой конец шланга в чистую стеклянную банку с достаточным количеством жидкости для сцепления, чтобы конец погрузился в неё.

Для выполнения следующей операции необходимо два человека.

- 3) Медленно нажмите 2-3 раза педаль сцепления. Удерживайте её внизу до отказа и отпустите клапан на рабочем цилиндре. Смотрите, нет ли воздушных пузырьков в стеклянной банке. Затяните сливной клапан на рабочем цилиндре. Повторяйте процедуру, пока пузырьки не прекратят выходить из сливного шланга в стеклянной банке.
- 4) По окончании слива убедитесь, что сливной клапан на рабочем цилиндре полностью завернут. Установите пыльник на сливной клапан рабочего цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время слива наблюдайте за уровнем жидкости в бачке и доливайте, если уровень опускается до отметки «min».

Рекомендуемые жидкости:

- HP Super Brake fluid
- Castrol Girling Brake and Clutch Fluid
- Servo Brake Fluid Super HD

Емкость: 85 см<sup>3</sup> при максимальном уровне.

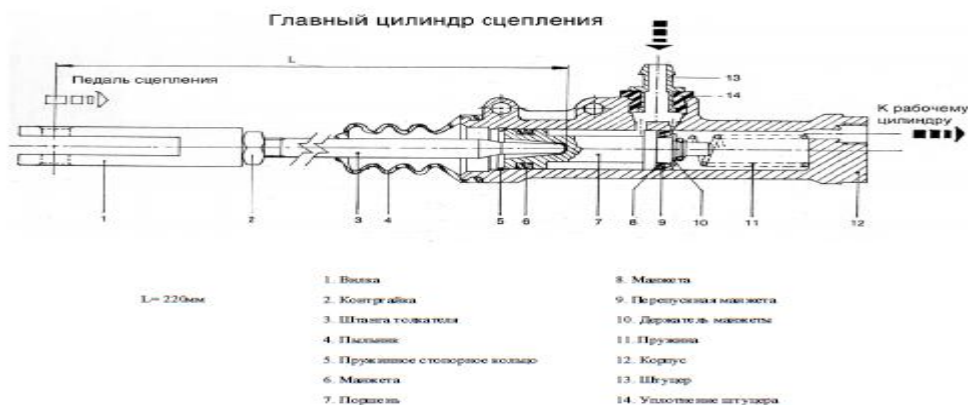


РИС. 193