



## 5.恢复出厂设置

用户如不慎遗忘管理密码等原因,可以初始化智能锁,使之回复到出厂设置。

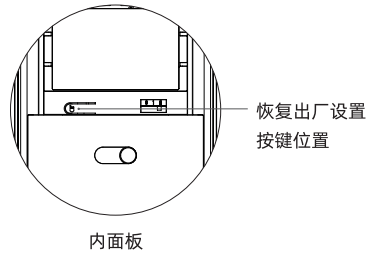


## 6.音量调节

拨动面板调节开关切换音量大小。

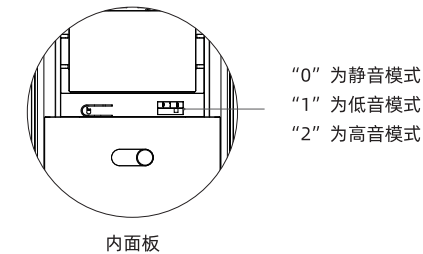


## 7.进入管理模式

初次使用请及时修改密码。



## 恢复出厂设置键

操作方法:唤醒锁之后,再用细木棒顶住内面板“恢复出厂设置键”保持3秒以上,等待智能锁提示“已恢复到出厂设置”即表示锁已经初始化成功。

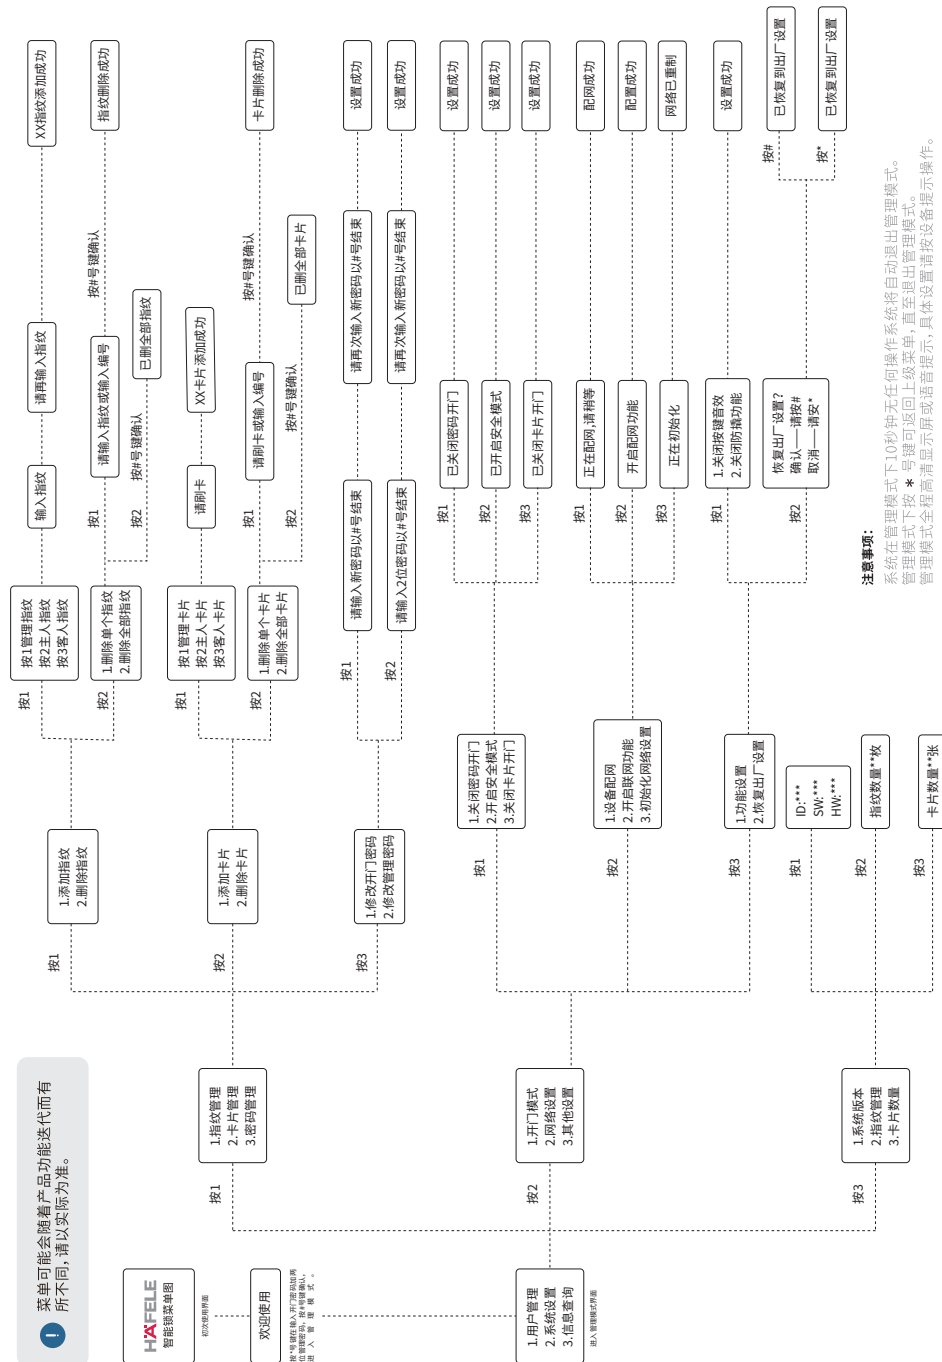

**注意事项:**


系统在管理模式下10秒钟无任何操作系统将自动退出管理模式。  
管理模式按下\*号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。  
管理模式全程高清显示屏或语音提示，具体设置请按设备提示操作。

海福乐ST18

用户手册

产品图解

安装维修请专业师傅安装。

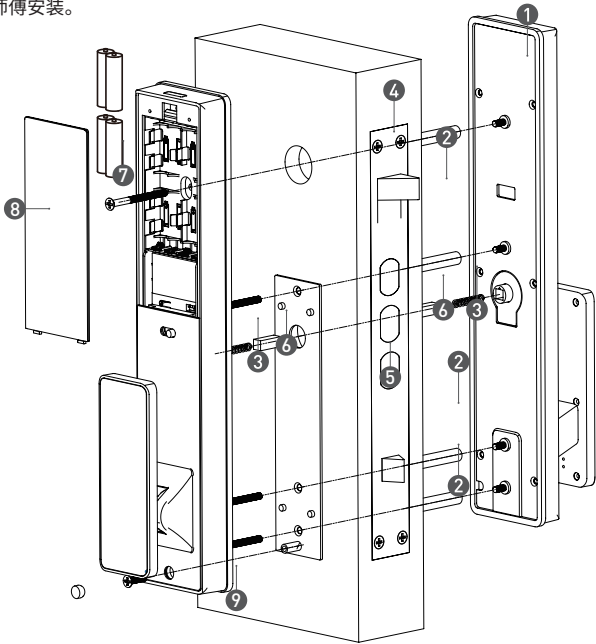


序 号	名 称	数 量
1	外面板	1
2	连接螺栓	4
3	方轴压簧	1
4	锁体固定螺丝	4
5	锁体	1
6	方轴	2
7	电池	4
8	电池盖	1
9	后面板	1

❶ 其他配件：用户手册、开孔图、保修卡、客户卡、侧扣版、合格证、机械钥匙、智能卡、配件盒。  
（如发现有缺漏，请及时向我们或代理商索取）

1.使用智能锁

根据以下操作进入ST18智能锁管理模式。

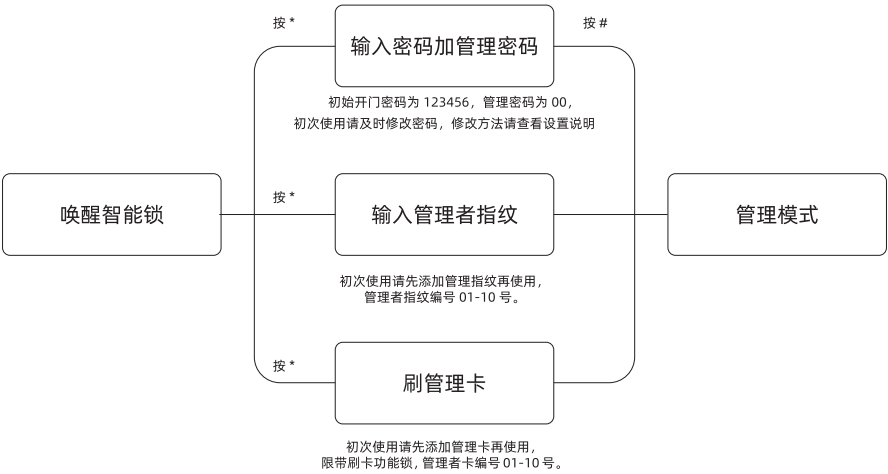

- ❶ 注意事项
- 不同型号功能不同，以上三种方法均可进入管理模式。
1. 系统在管理模式下 10 秒钟无任何操作，系统将自动退出管理模式。
  2. 管理模式下按 "\*" 号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。
  3. 管理模式下全程高清语音提示，具体设置请按设备提示操作。

2.应急供电


当电池用尽电压过低可以用移动电源供电应急开启。

3.应急机械钥匙开启

当无法用电子功能开启时可用机械钥匙开启。

4.应急机械唤醒

当无法正常唤醒智能锁时，可以按一下外面板底部的机械唤醒按键唤醒您的智能锁。

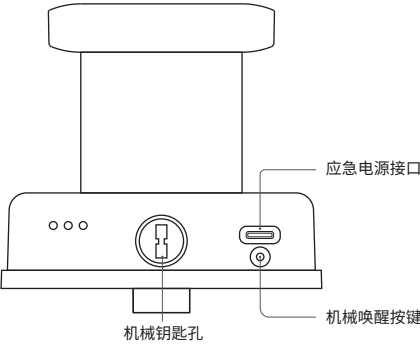

ST18 外面板

配置清单

如发现有缺漏，请及时向我们或代理商索取。

序 号	名 称	每套数量	备注
1	外面板	1	
2	内面板	1	
3	机械钥匙	2	
4	开门卡	2	
5	用户手册	1	
6	保修卡	1	
7	5号电池	4	
8	安装套件包	1	
9	锁体	1	根据需要选配
10	侧扣板	1	根据需要选配
11	侧扣盒	1	根据需要选配
12	开孔图	1	

版本号:ZJ2010