

5 恢复出厂设置

用户如不慎遗忘管理密码等原因,可以初始化智能锁,恢复到出厂设置。




恢复出厂设置键位

操作方法:唤醒锁之后,再用细木棒顶住内面板“恢复出厂设置键”保持3秒以上,等待智能锁提示“已恢复到出厂设置”即表示锁已经初始化成功。

注意事项:

用恢复出厂设置以后,开门密码恢复为“123456”管理密码恢复为“12345600”;所有已添加的指纹,卡片多会被清除包括管理卡,管理指纹。

6 反锁功能

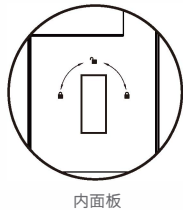

注意事项:

在反锁情况下:内执手无法下压开门,在室外同样无法用普通密码和客人指纹、客人卡片开门,但是主人卡片、主人指纹和管理卡片、管理指纹都可以开门(反锁状态下开锁不能使用虚位密码)。


进入管理模式


初次使用请及时修改密码。



出厂管理密码为123456,管理密码为00
初次使用请及时修改密码,修改方法请查看菜单说明。

菜单可能会随着产品功能迭代而有不同,请以实际为准。

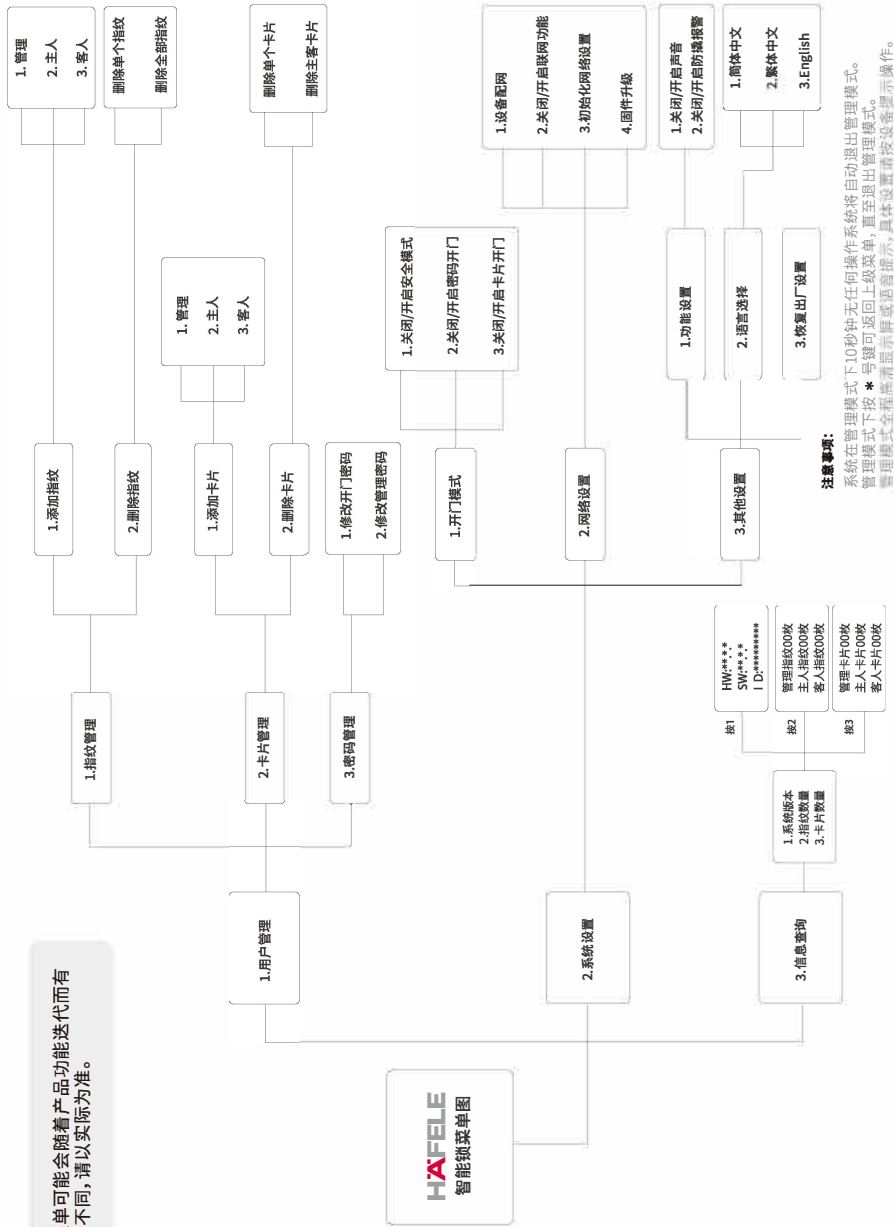

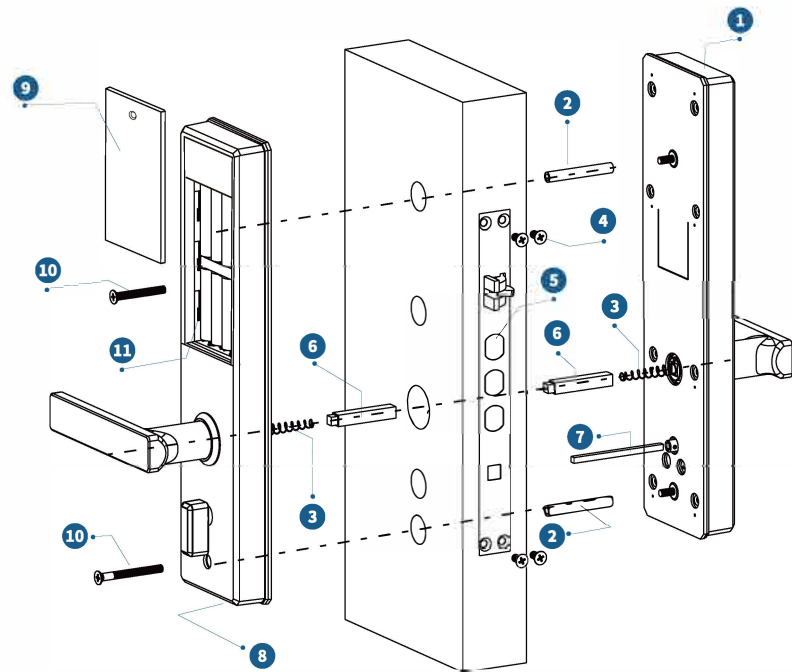

产品图解

安装维修请专业师傅安装。


序号	名称	每套数量
1	外面板	1
2	连接螺栓	2
3	方轴压簧	2
4	锁体固定螺丝	4
5	锁体	1
6	大方轴	2
7	小方轴	1
8	内面板	1
9	电池盖板	1
10	内外面板连接螺丝	2
11	5号电池	4

功能应用

如需帮助可以拨打全国热线咨询

1 使用智能锁

不同型号锁功能有所不同

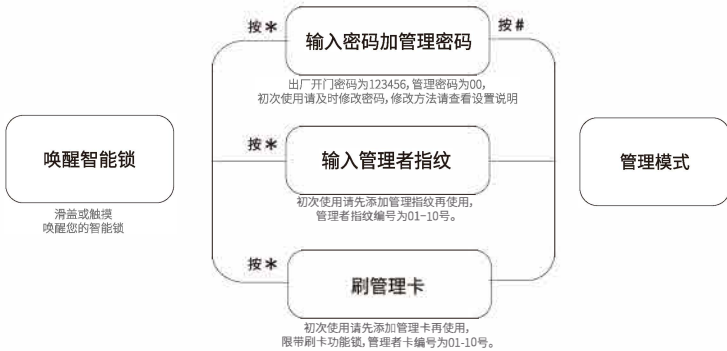

注意事项:

- 不同型号功能不同，以上三种方法均可进入管理模式。
1. 系统在管理模式下10 秒钟无任何操作，系统将自动退出管理模式。
2. 管理模式下按“*”号键可返回上级菜单，直至退出管理模式。

2 应急供电


当电池用尽电压过低可以用移动电源供电应急开启。

3 应急机械钥匙开启

当无法用电子功能开启时可用机械钥匙开启。

4 应急机械唤醒

无法正常唤醒智能锁时，可以按一下外面板机械唤醒按键唤醒您的智能锁。

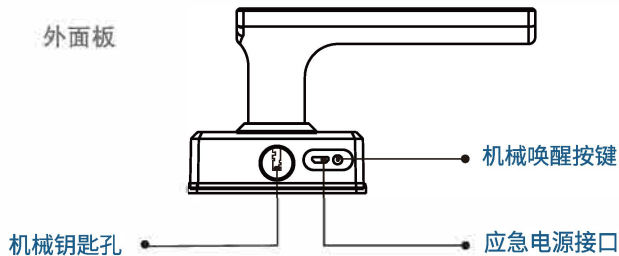

配置清单

如发现有缺漏，请及时向我们或代理商索取。

序号	名称	每套数量	备注
1	外面板	1	
2	内面板	1	
3	机械钥匙	2	
4	开门卡	2	
5	用户手册	1	
6	保修卡	1	
7	5号电池	4	
8	安装套件包	1	
9	锁体	1	根据需要选配
10	侧扣板	1	根据需要选配
11	侧扣盒	1	根据需要选配
12	开孔图	1	