


8.1. 信号连接接头

(1)信号连接接头说明

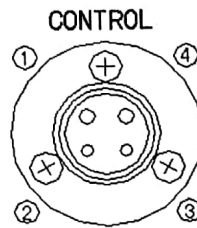

端子号码	信号名称	说明	
1	GND	GND OUT	输入端子
2	SHOT START	吐出开始信号	
3	SHOT END	吐出结束信号	输出端子
4	COM	COM OUT	

(2) 信号连接接头回路图

① 0V 输入时

