


LoRa リーフファームウェア書き込み手順

最終更新日時：2024 年 3 月 9 日

1. 下記画像のように LoRa リーフ、USB リーフ、STLINK を接続



2. Cube Programmer を開き、左上の Connect をクリック
3. Download タブを開き File path に FW v1.2.3 の bin ファイルのパスを指定
4. Start Programming をクリックし FW を書き込む

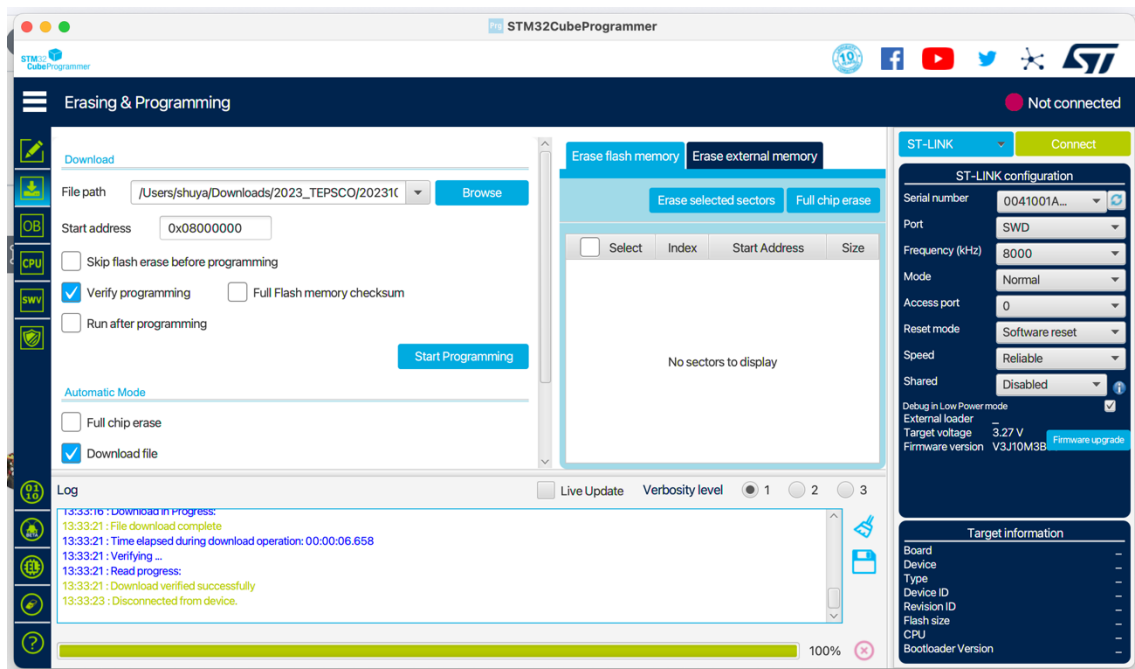

5. FW を書き込んだリーフを STM32 と接続し、/platformio/leafony_lora のスケッチを書き込み、LoRa が送信を開始できることを確認する