


Anschlußanleitung DCF – Empfänger

BN 641138

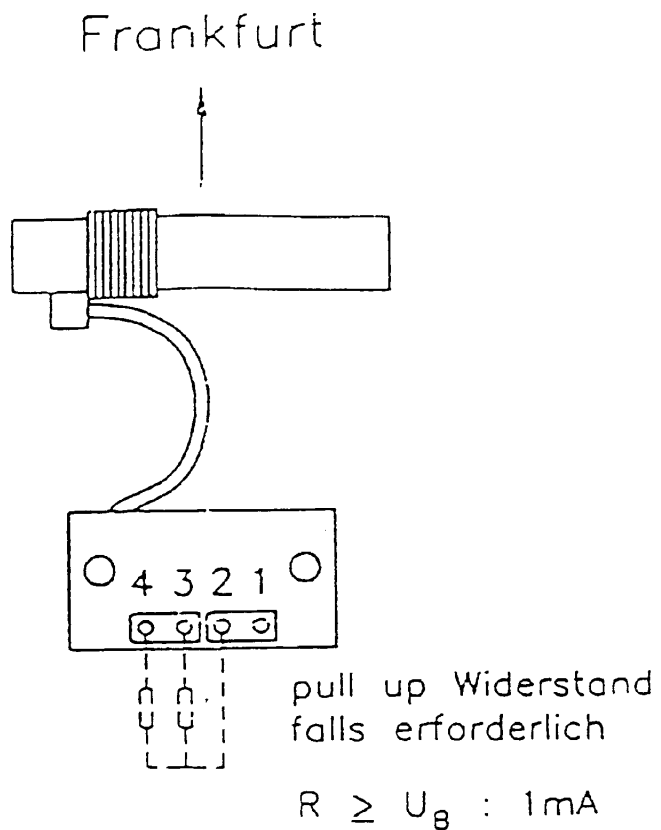

1: Masse

2: +Betriebsspannung 1,2 ... 15 V-

3: DCF Ausgang

4: DCF Ausgang invertiert

Ausgänge 3 und 4 offener Kollektor npn
max. 30V 1mA