


Como aspirar a piscina

1º passo - Desligar as máquinas

Para desligar as máquinas, é preciso pôr o interruptor de baixo na posição do meio:

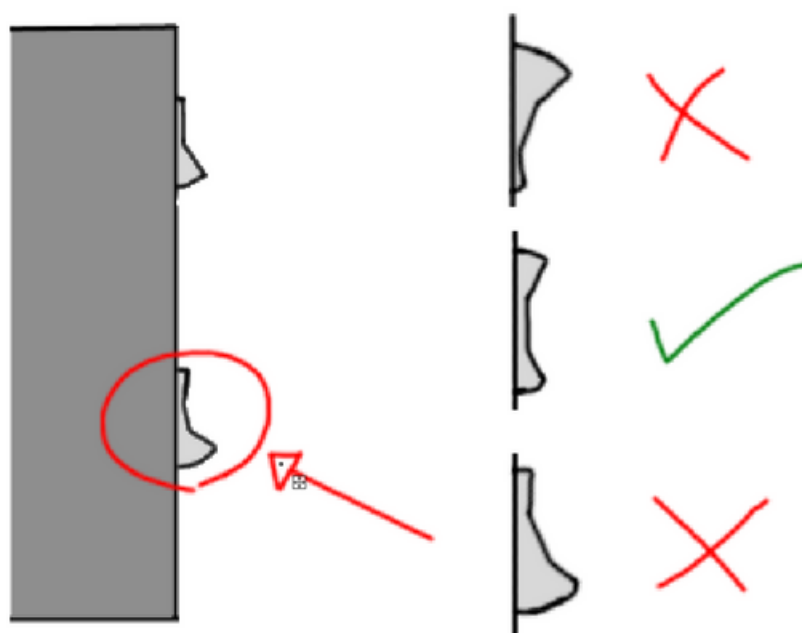

2º passo - Ajustar as válvulas

É necessário abrir e fechar as válvulas certas, para o aspirador funcionar:

Antes





Depois





3º passo - Ligar o tubo do aspirador

O próximo passo é ligar o tubo do aspirador à boca de aspiração, e para isso todo o ar do tubo tem de sair. Não há maneira certa de fazer isto, mas o meu método favorito é este:

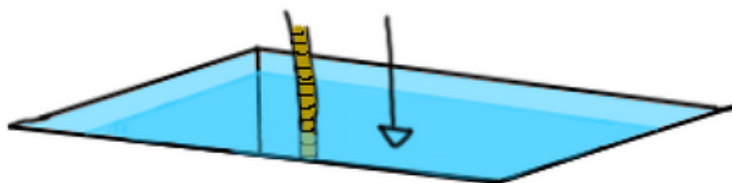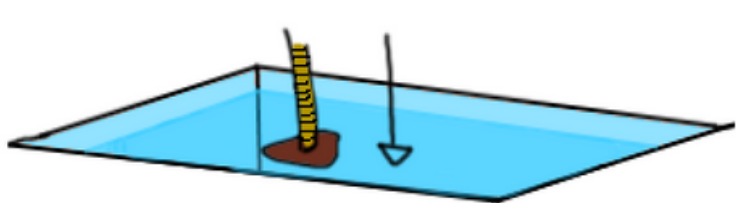


Depois disso, liga-se a outra ponta do tubo à boca de aspiração:

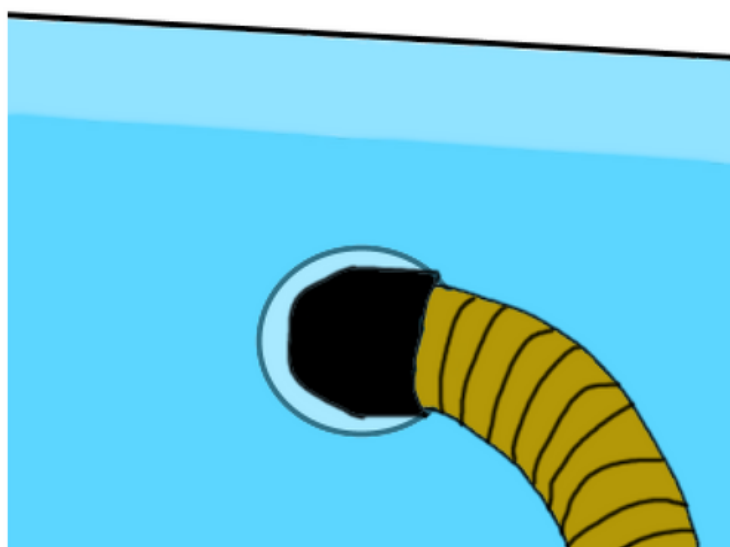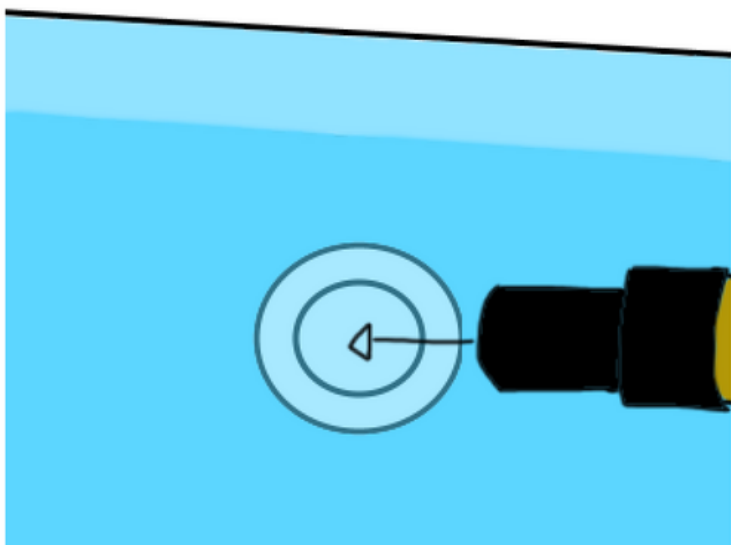

4º passo - Ligar as máquinas

Para ligar as máquinas, é preciso pôr o interruptor de baixo na posição de baixo:

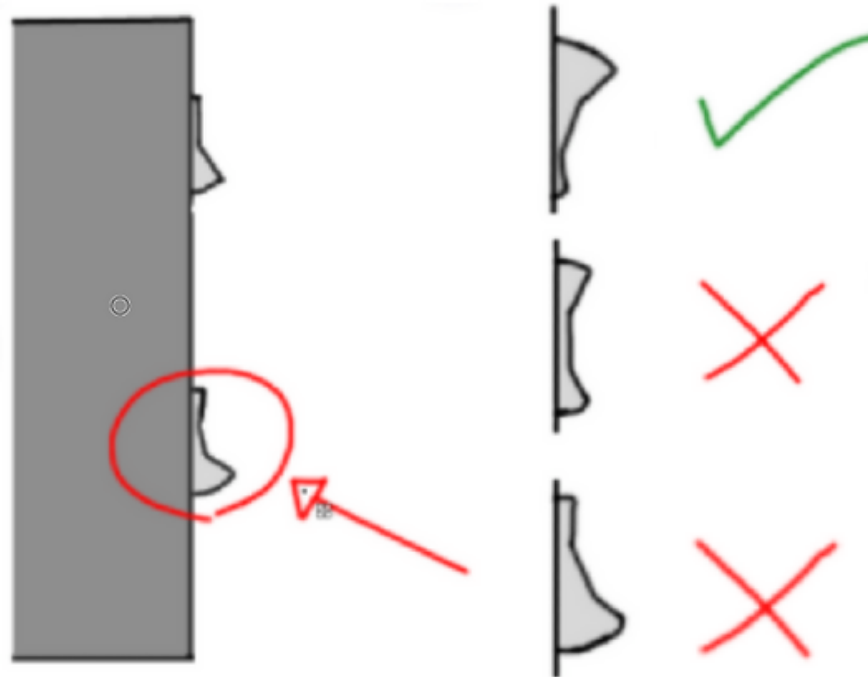

Já está :)

Para voltar ao normal é só desligar, ajustar as válvulas e voltar a ligar na posição de cima