

« قابلیت‌های اضافه شده به OMC »

- ۱- امکان تغییر فایل‌های صوتی آلارم برنامه از طریق بخش «آلارم‌های صوتی»
منوی تنظیمات → تنظیمات سیستم → آلارم‌های صوتی
در این بخش می‌توانید برای هر یک از آلارم‌های DC، Critical، Major و Minor صدای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.



- ۲- اعمال نقش «حذف مرکز»
در صورتی که کاربر مربوطه دسترسی حذف داشته باشد، با انتخاب هر مرکز و کلیک راست روی آن، می‌تواند آن را از لیست مراکز حذف نماید.



- ۳- اضافه نمودن زمان پخش آلارم‌های صوتی در تنظیمات
از طریق مسیر «منوی تنظیمات» → تنظیمات سیستم → مرکز جاری می‌توان زمان پخش آلارم‌های صوتی را مشخص نمود. این زمان مضرری از زمان به‌روزرسانی آلارم‌ها می‌باشد.



۴ - اضافه نمودن دکمه «تایید همه» در صفحه نمایش Log

انتخاب این گزینه به معنی رفع Log مربوطه و عدم نمایش آن در لیست آلارم ها می باشد. با انتخاب «بستن» تنها صفحه نمایش Log بسته می شود ولی باز هم در لیست آلارم ها قابل مشاهده است، اما «تایید همه» Log مربوطه را آرشیو کرده و دیگر در لیست آلارم ها قابل نمایش نیست.




۵ - اعمال نقش «حذف آلام» برای حذف Log های ثبت شده

در نمایش Log در آلام پنل، با انتخاب «حذف همه» Log مربوطه را کلاً از لیست آلامها پاک می‌کند.

۶ - تبدیل بخش info در صفحه آلام پنل به یک لینک

بخش Info در صفحه آلام پنل به یک لینک تبدیل شده است که با کلیک روی آن پنجره Info مربوط به Alarm Log ها نمایش داده می‌شود.

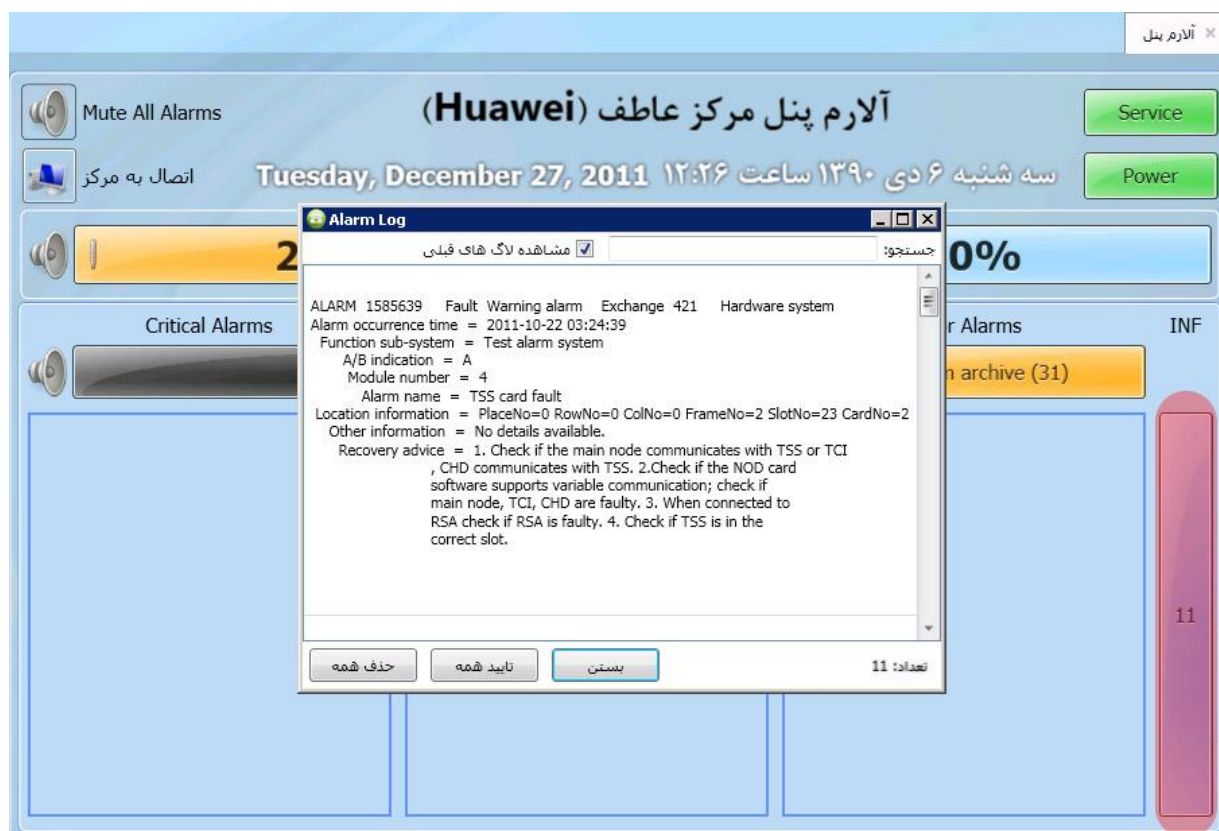

۷ - اضافه نمودن دکمه «Power» به آلام پنل همه سوییچها

دکمه Power در آلام پنل سوییچ قرار داده شده و نمایانگر آلام Power سوییچ می‌باشد.

۸ - نمایش سنسور دما و رطوبت در مراکزی که سالن مشترک دارند در هر دو آلام پنل

این قابلیت برای مراکزی که داری چندین سوییچ و یک سری سنسور هستند فراهم شده است که اطلاعات سنسورها در آلام پنل کلیه سوییچهای آن مرکز قابل مشاهده خواهد بود.

۹ - اضافه نمودن امکان قطع آلام صوتی با کلیک کاربر

در صورت شنیده شدن آلام در بخش نقشه ناحیه، با کلیک روی هر یک از مراکز یا کلیک روی «وضعیت ارتباط» صدای آلام قطع خواهد شد.