




MCU

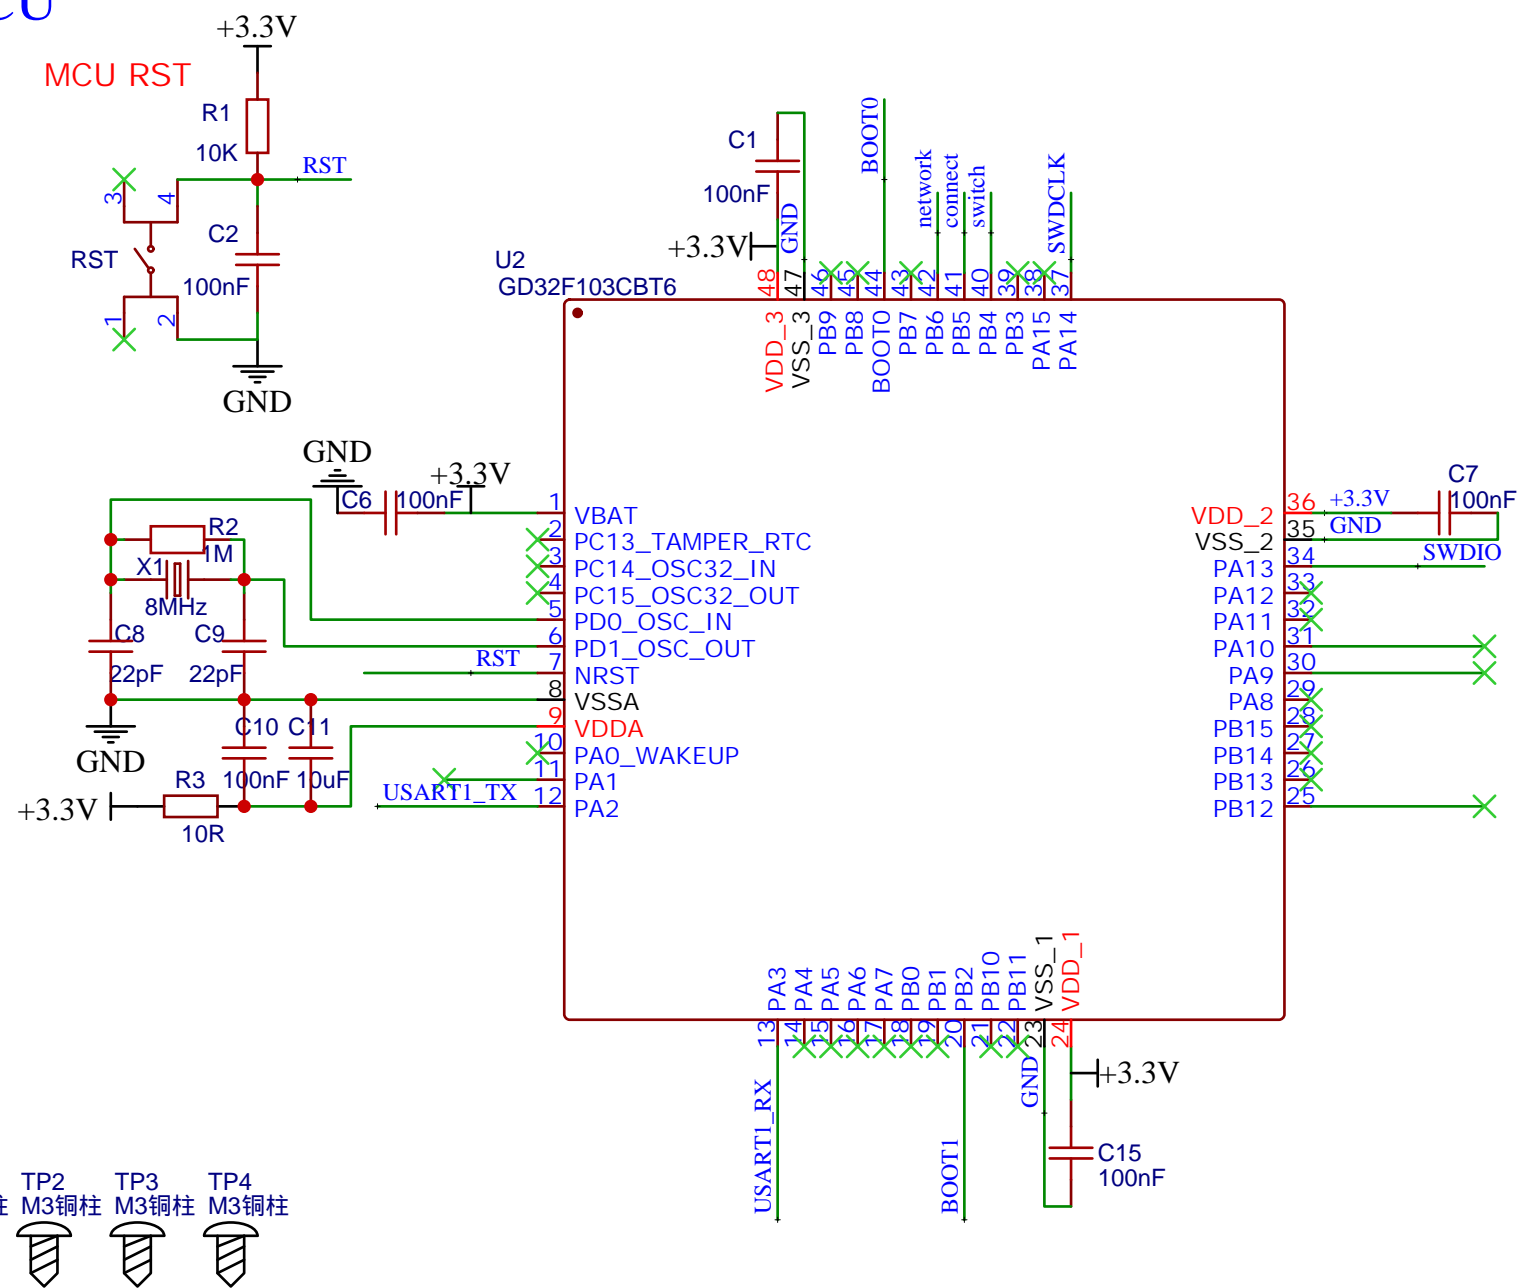

输出端子

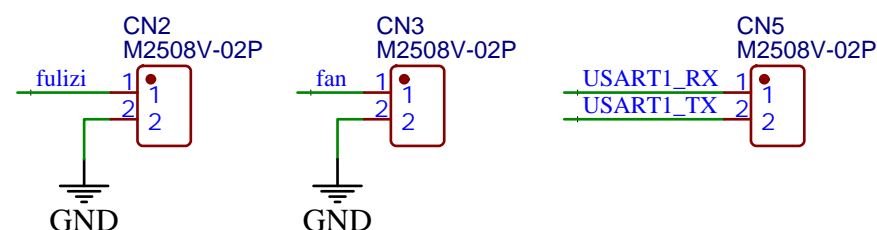

BOOT_CHOOSE

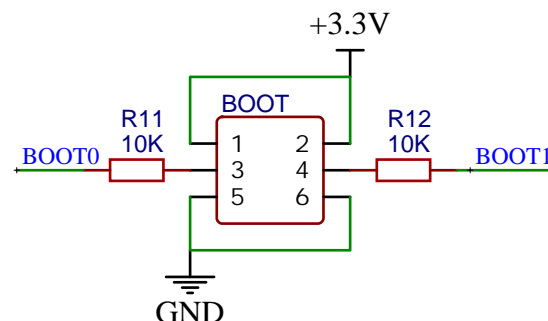


BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动，正常的工作模式。


BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动，由厂家设置。

BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动，可以用于调试。


配网按键

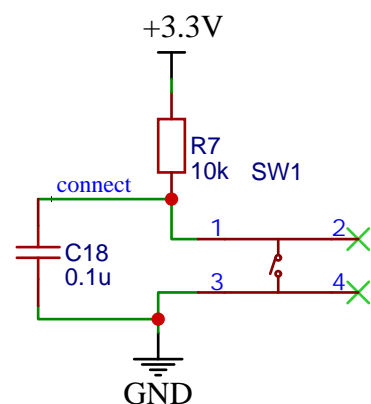


SWD下载

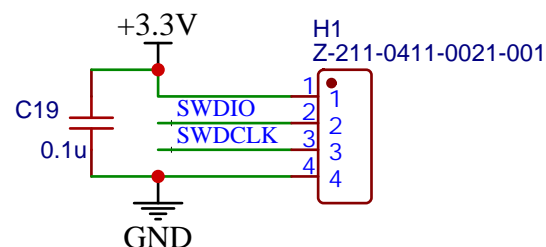


继电器（有错）

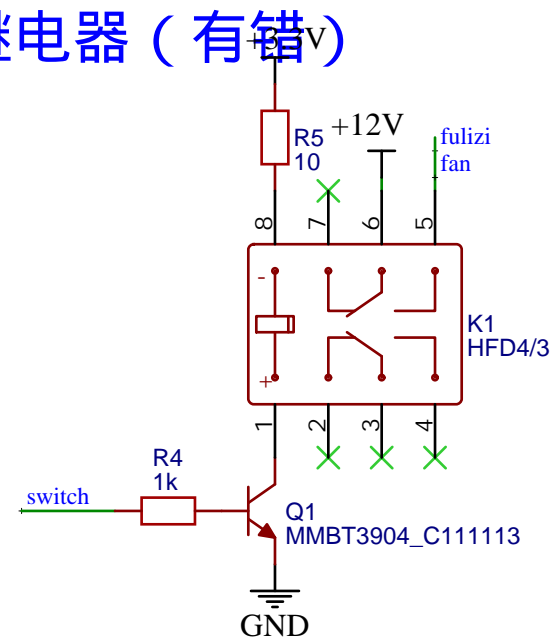


WIFI&BLE

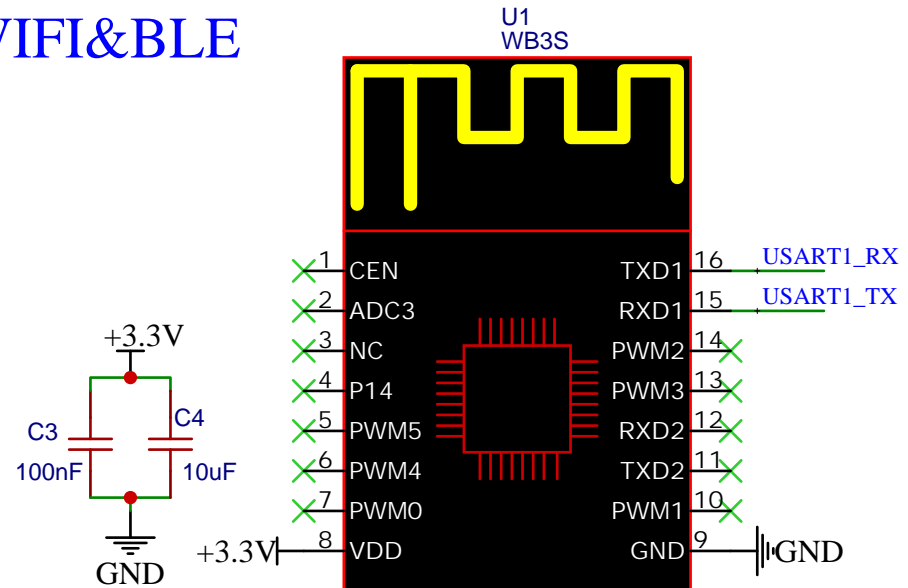

BAT_CHRG

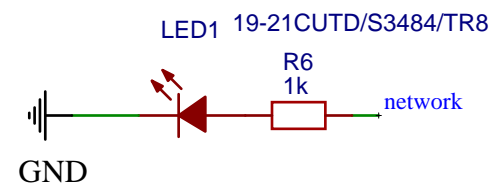

POWER

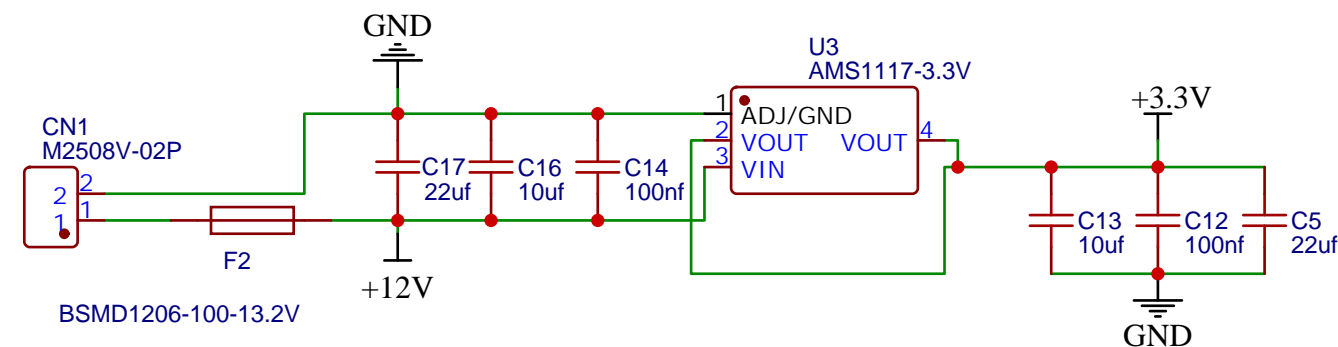

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	Sheet: 1/1
	Date: 2022-03-18	Drawn By: Lin Jiaxu