


简单使用说明 V0.3


1 主界面

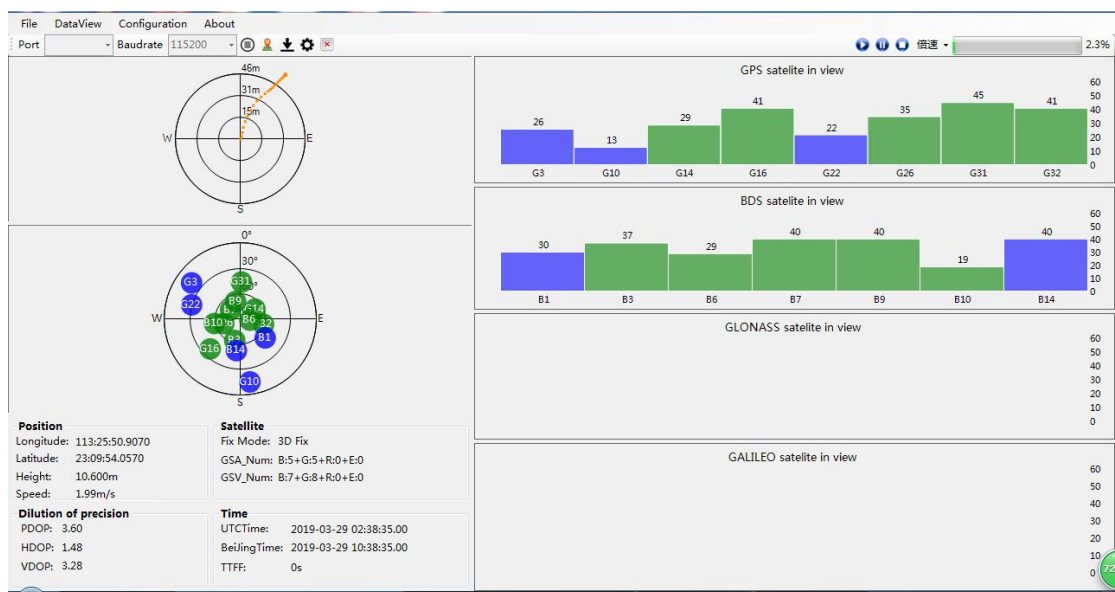


1.1 File 菜单

Save 可保存 NMEA 数据, **Exit** 退出, **Open** 可回放数据, 在工具栏右侧可以进行暂停、停止、


倍速回放等功能。

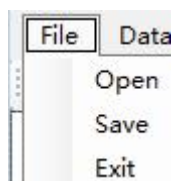


1.2 DataView



可调出显示 NMEA 窗体,也可以对串口发送命令

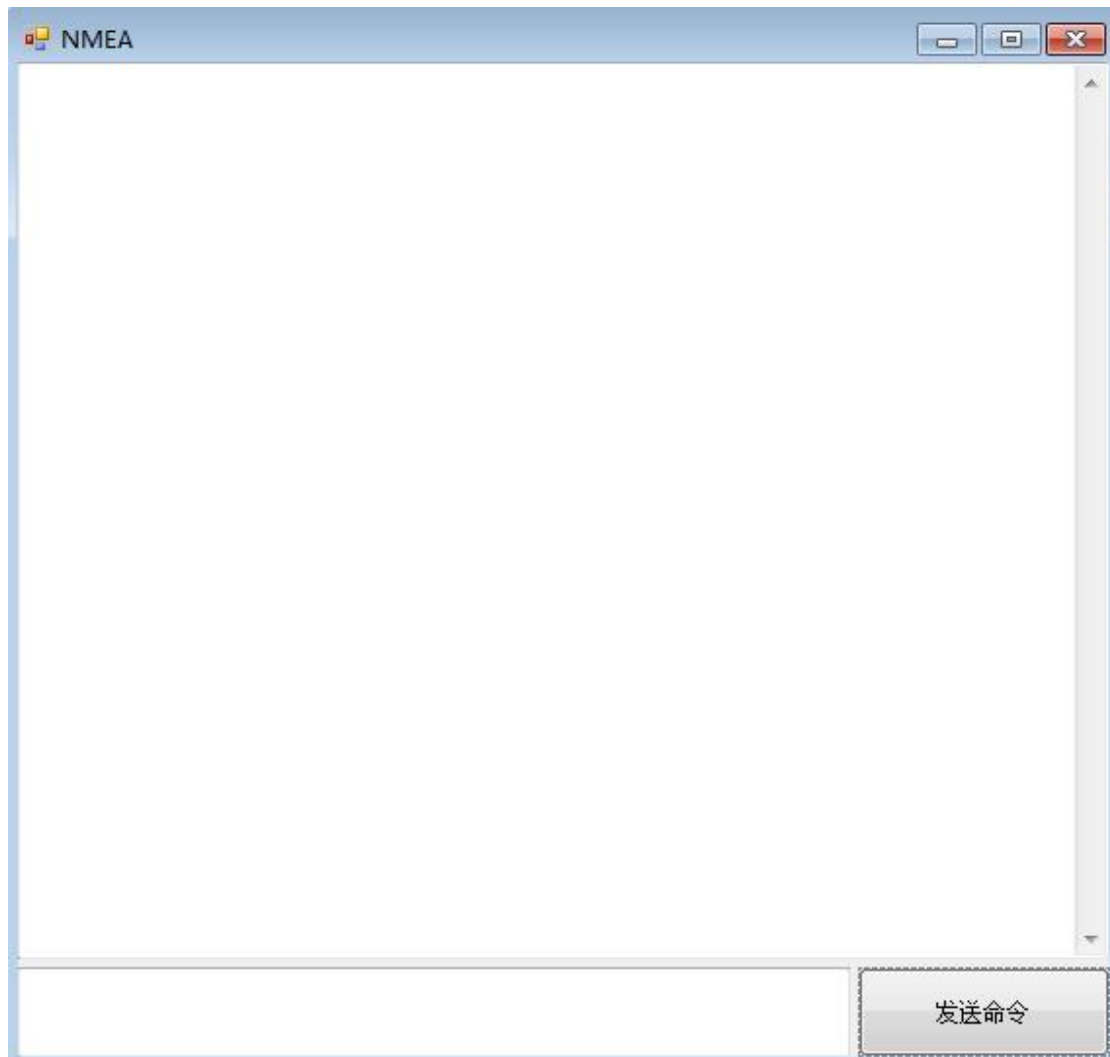


1.3 Configuration

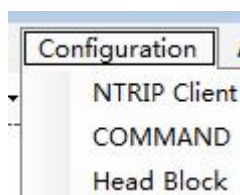

1.3.1 NTRIP Client


可调出 **RTCM** 配置窗口，使能 **Use manual position** 将使用用户填写的经纬度发送至服务器，不使能的话，则使用串口中的 **GGA** 语句发送至服务器。要先点击 **Update source table**，再点击 **Connect**;

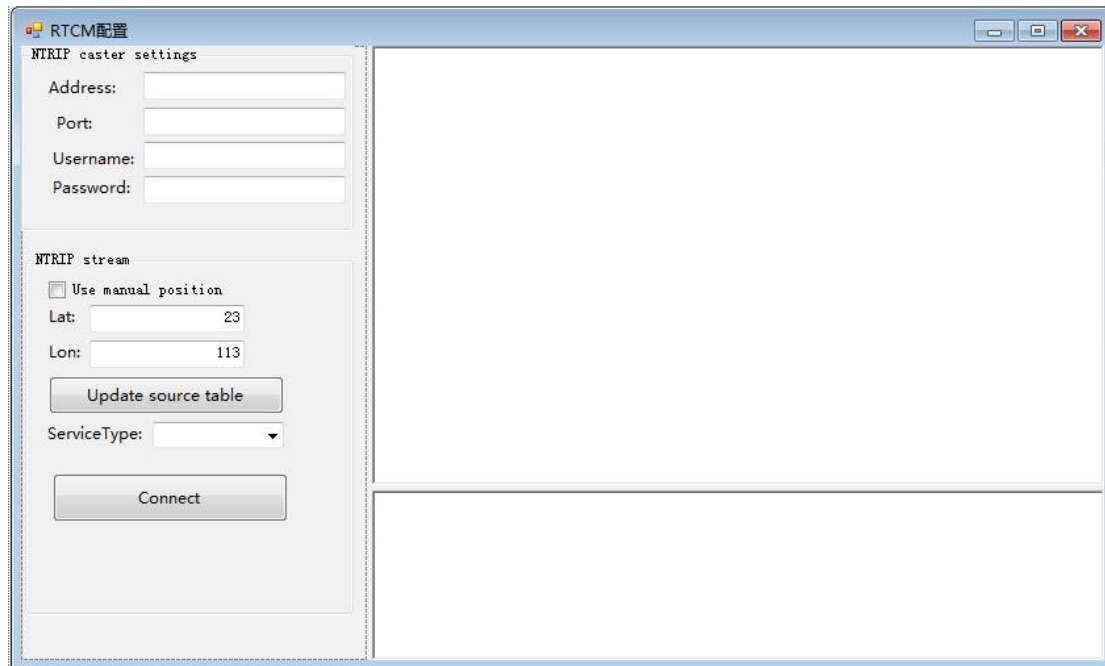

1.3.2 NTRIP Client

COMMAND 可调出命令发送窗口，支持串口和网口。



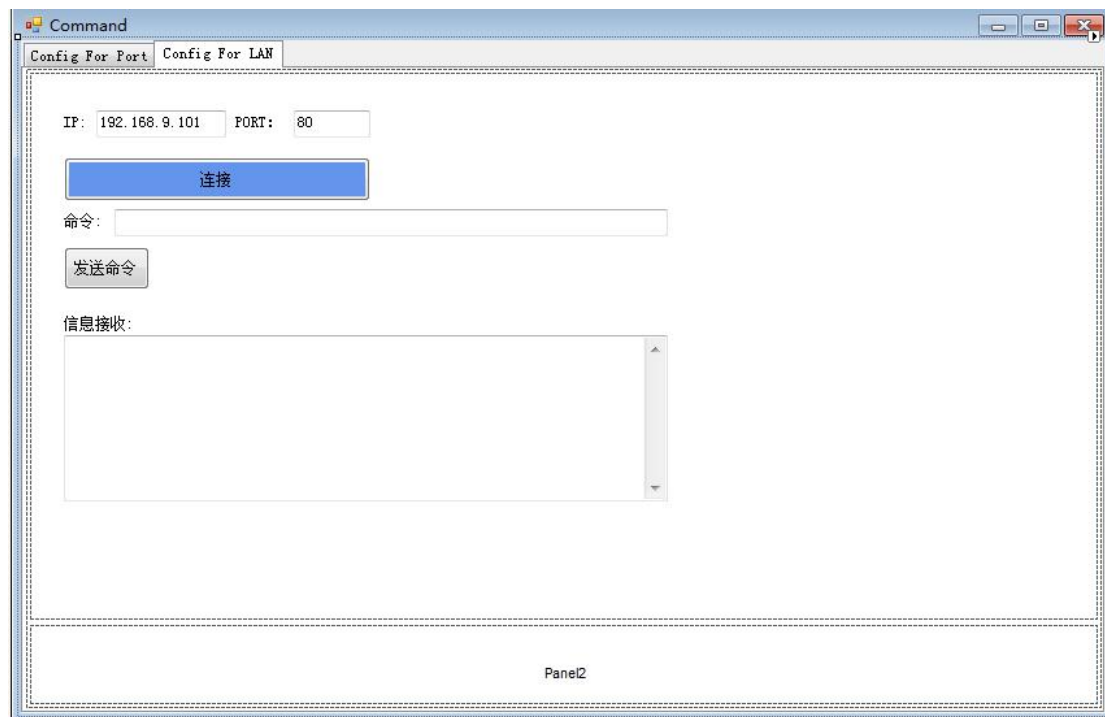

1.3.3 Head Block

默认 **GGA**，设置串口 **NMEA** 首先输出第一条语句，避免数据错拍。



1.4 Configuration

