

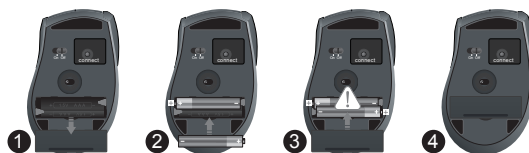


## 电池安装

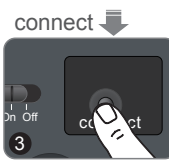

! 请勿将电池随意丢弃或抛入火中；将旧废电池放入回收箱！

## 打开设备

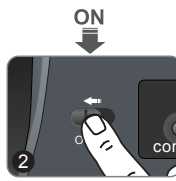


! 蓝牙连接之前请确认电脑是否支持蓝牙功能！

请根据电脑操作系统及蓝牙驱动类型选择相应的蓝牙连接程序，来完成蓝牙鼠标连接安装。

\* 在开始蓝牙连接之前请确认电脑是否支持蓝牙功能并已完成相关驱动安装。

## 1. WIDCOMM蓝牙驱动连接步骤

- 第一步：按下蓝牙鼠标对码按键；  
第二步：鼠标右键点击任务栏中的蓝牙图标，选择“添加蓝牙设备”会弹出对话框“Bluetooth设置”向导，再点击“下一步”；  
第三步：在设备搜索框内点选鼠标图标，再点击“下一步”，此时蓝牙鼠标会与蓝牙适配器自动配对，即会出现下图的对话框点击确认按钮“单击此处”，蓝牙鼠标即可正常使用。

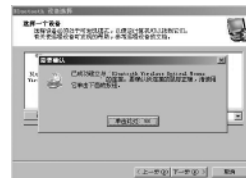



## 2. Windows内置蓝牙驱动连接步骤

- 第一步：按下蓝牙鼠标对码按键；  
第二步：双击任务栏中的蓝牙图标，打开“Bluetooth设备”窗口点击“添加”，点选“我设备已经设置并且准备好，可以查找(F)”选项，再点击“下一步”；  
第三步：在“添加Bluetooth设备向导”窗口内点击查找到的“蓝牙新设备”图标，再点击“下一步”，点选“不使用密码”选项，再点击“下一步”，系统将自动完成蓝牙鼠标连接安装。




## 3. IVT蓝牙驱动连接步骤

- 第一步：按下蓝牙鼠标对码按键；  
第二步：在主菜单点击“我的蓝牙”按钮里下拉菜单的第一项“搜索蓝牙设备”就可以显示鼠标图标；  
第三步：右键鼠标图标选择“刷新服务”选项，再次右键鼠标图标选择第三个选项“连接”的子菜单“蓝牙人机输入设备服务”，此时蓝牙鼠标会和蓝牙适配器自动完成连接，蓝牙鼠标即可正常使用。

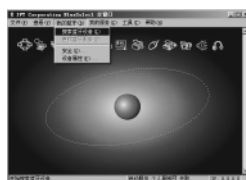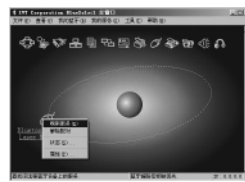

## 4. Windows 7蓝牙驱动连接步骤


- 第一步：在任务栏右下角点击蓝牙图标，打开蓝牙设备控制面板；  
第二步：按下蓝牙鼠标对码按键，点击添加设备，会弹出一个已找到现有蓝牙设备的控制面板；  
第三步：在现有蓝牙设备的控制面板中右击您需要安装的设备名称，在此下拉菜单中左击“添加设备”，再点击“下一步”；  
第四步：如提示“添加成功”，蓝牙鼠标即可正常使用。

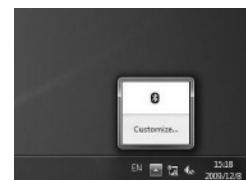



A		3D 滚轮
B		CPI 切换
C		前进
D		后退
E		低电压报警灯

滚轮功能

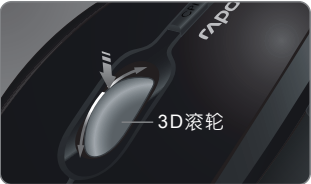


滚动上下页面将文档不可视的内容显示在当前屏中；在某些应用软件中滚轮中键可实现屏移功能，使您在阅读中随心所欲。

光标速度切换功能



您的鼠标顶部提供了800/1600CPI两档速度供您选择，初始设定值是1600CPI,您可以通过位于鼠标顶部的“CPI”切换按钮来获得您所需要的光标速度。

侧键功能

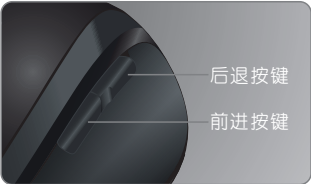


鼠标侧面的前进、后退按钮为您轻松实现了上一窗口和下一窗口的前进、后退功能，节省了更多宝贵的时间。

低电压报警功能



电池电量低的时候，位于鼠标前进、后退按钮上方的低电压报警灯在您移动鼠标的时候会不停的闪烁，提醒您更换电池，一般来讲，报警灯开始闪烁时，您还可以使用鼠标一周左右，更换电池必须使用碱性电池。

开/关机功能

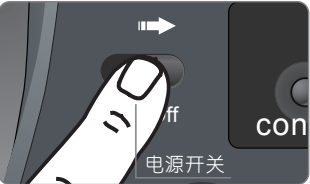

您的鼠标底部带有一个开关，在您长时间不用鼠标时，您可以将鼠标关机，最大限度的保存电池电量。  
○鼠标每次开机时，低电压报警灯会短暂闪烁，提示您鼠标进入工作状态。

参与与其它说明

技术规格

无线载波频率	2402MHz-2480MHz
蓝牙协议	Bluetooth2.0
鼠标额定电流电压	15mA@3.0V AAA×2
鼠标寻迹系统	激光
最大速度	30英寸/秒
分辨率	800/1600可调
操作距离	10m

雷柏电子(深圳)有限公司可随时更改以上规格而不需事先通知。

注意事项

不推荐在玻璃或反射物上使用:勿自行拆卸硬件: 接收

器与蓝牙接收器不能为邻:清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉制品等。

重要人体工程学

在不适当的工作环境下，身体姿势不正确以及工作习惯不佳而长期进行重复性的动作可能会导致身体不适并造成神经，肌腱和肌肉损伤；如果您的身体局部(手部、腕部、手臂、肩膀、颈部、背部)有不适的感觉(疼痛、麻木、无力、肿胀、灼热、痒、僵硬)，请咨询合格的健康专业人士。

产品使用原则

- 我们建议您采取以下预防措施：
- 1、不要让光束射入眼睛。
  - 2、请勿将本产品使用在暴露液体、潮湿或湿气过重的环境中。
  - 3、当温度超过指定的温度范围0°C到40°C时，请勿操作本产品。(如果在超出指定温度的环境范围，请关闭设备，让温度稳定在指定的操作温度范围内再继续操作。

质量保证

本产品提供为一年(从购买之日起)的保修服务。

雷柏产品的有限质保

雷柏保证您自购买雷柏产品之日起1年内不会出现材料和工艺方面的缺陷；除使用法律禁止的情形之外，质保仅限购买者使用，使用中不可转让；质保赋予您特定的法律权利，次其它权利依据当地法律而有所不同。

补偿

在质保期内，您享有以下售后权利(1)7天内出现质量问题，根据国家“三包”规定于产品外观与包装完整的情况下，将产品退还给原经销商或雷柏指定代理商，凭购买的有效凭证，退回您所支付的产品货款。(2)60天内出现产品质量问题，您可以凭购买的有效凭证到原经销商或雷柏指定代理商更换硬件产品，或者到雷柏指定的维修网点保修；更换之后的硬件质保期为原质保期剩余天数。(3)1年内出现产品质量问题，您可以到雷柏指定的维修网点保修。

质保限制

质保不涵盖由以下原因导致的问题或损坏：(1)意外事件、误用、操作不当或任何未授权的维修、改装或拆卸。(2)操作或维护不当，使用过程中违反产品说明或连接到不当的电压源。(3)使用并非由雷柏提供的消耗品（如备用电池），但使用法律禁止此类限制的情况除外；如果发生此类情况，您可以选择有微维修服务。