




- 1、打开 arduino, 配置好 esp8266 基于 arduino 的开发环境（参考另一份文档的配置教程）。工具里开发板型号选择 NodeMCU 1.0;
- 2、在工具里头进入管理库选项;

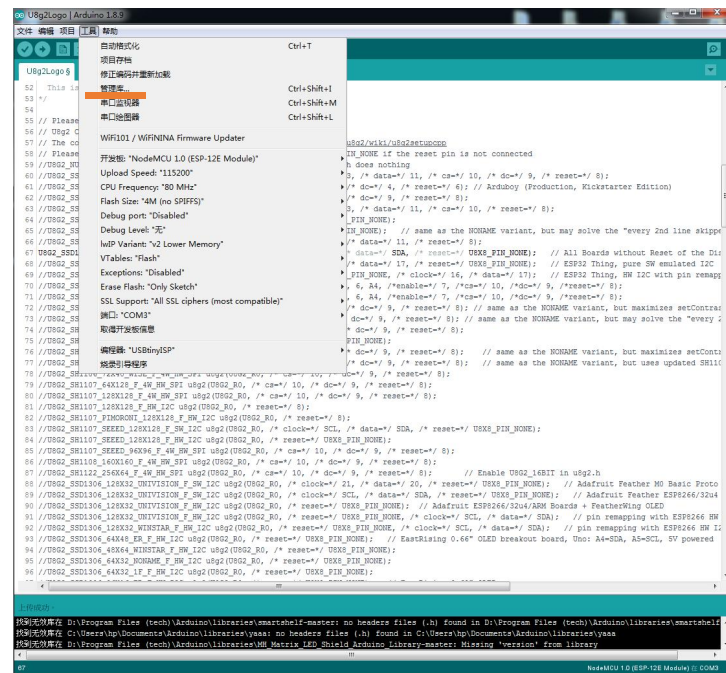


- 3、搜索 U8G2 屏幕驱动库，并安装最新版本；或者直接将配套资料文件夹里的 U8g2.rar 压缩包文件解压后放到 arduino 安装目录的 libraries 里面;

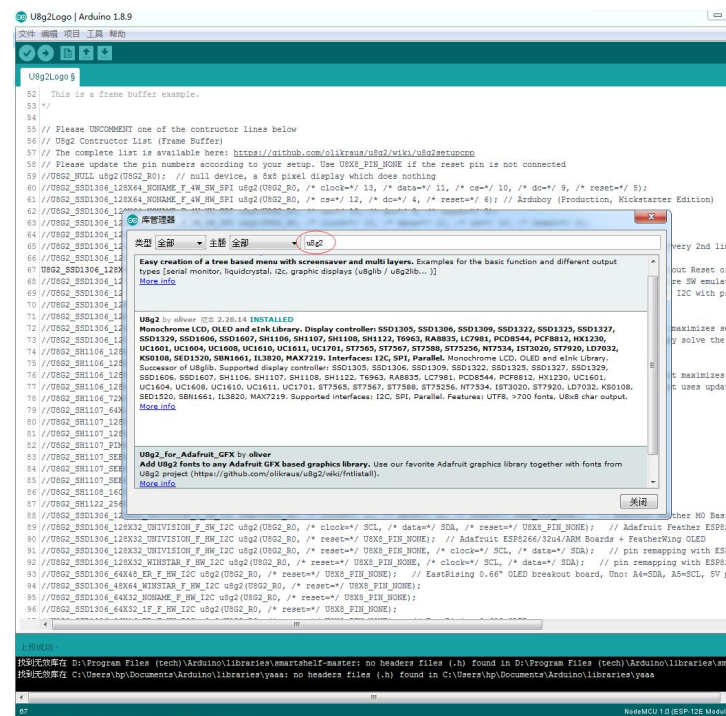

4、打开文件>>示例>>U8g2>>full_buffer 组里面的任意例子；

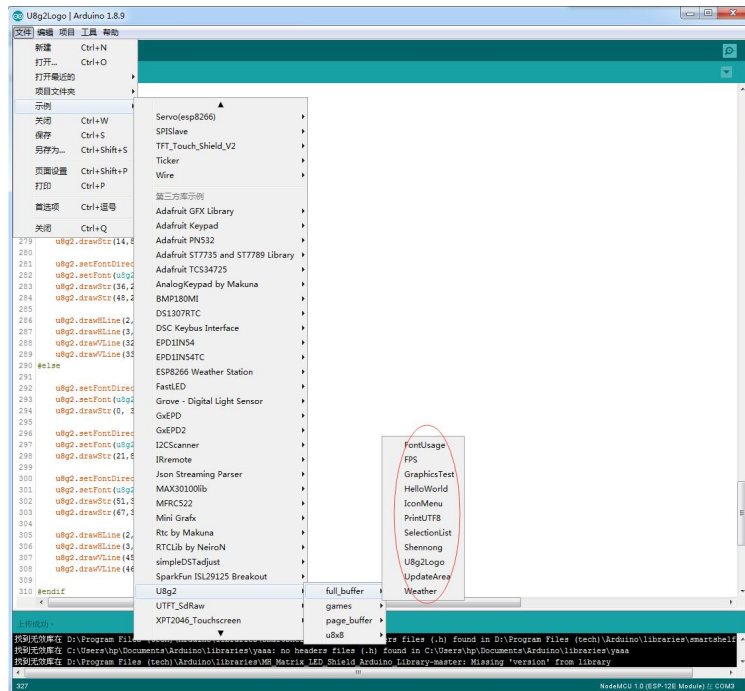


5、使能程序里头的语句“U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // All Boards without Reset of the Display”（如图，将语句前面的双斜杠删除即可），该语句对应 OLED 的驱动协议、像素大小以及接线方式。

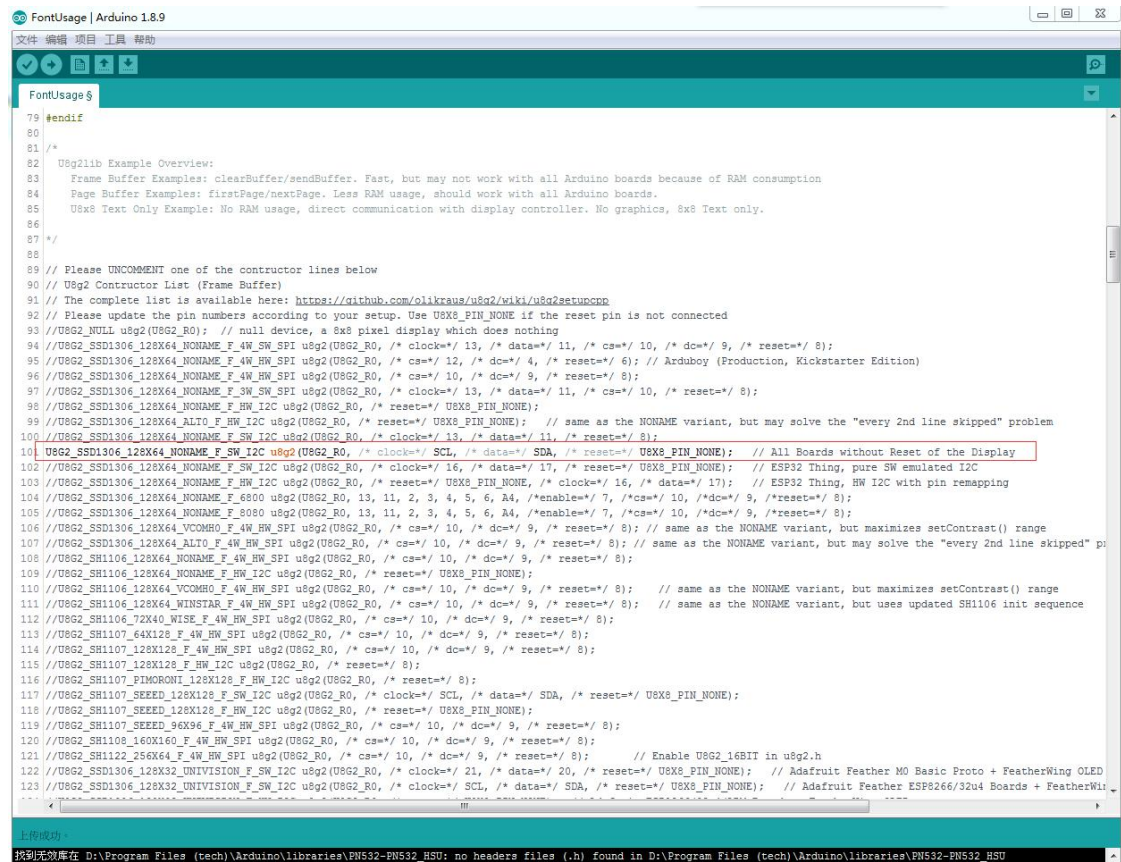

6、按一下图示连接 OLED 和 Nodemcu（esp8266）开发板：

OLED Nodemcu
GND-----GND
VCC-----3V3/5V
SCL-----D1(GPIO5)
SDA-----D2(GPIO4)

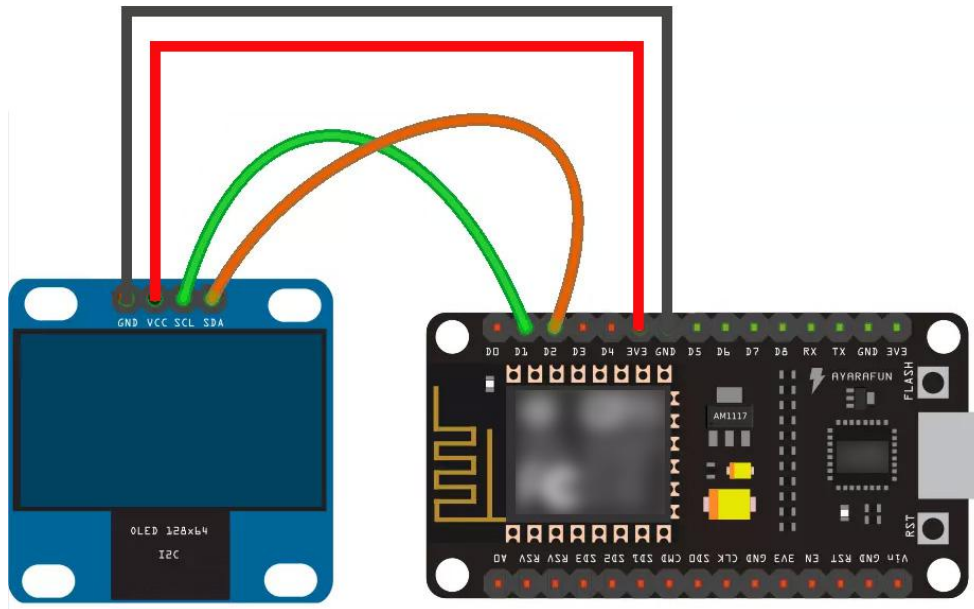

7、编译并上传程序，即可看到显示效果。